



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年07月28日 138

メーカー名	藤商事		
機種名	Pサラリーマン金太郎		FMY
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

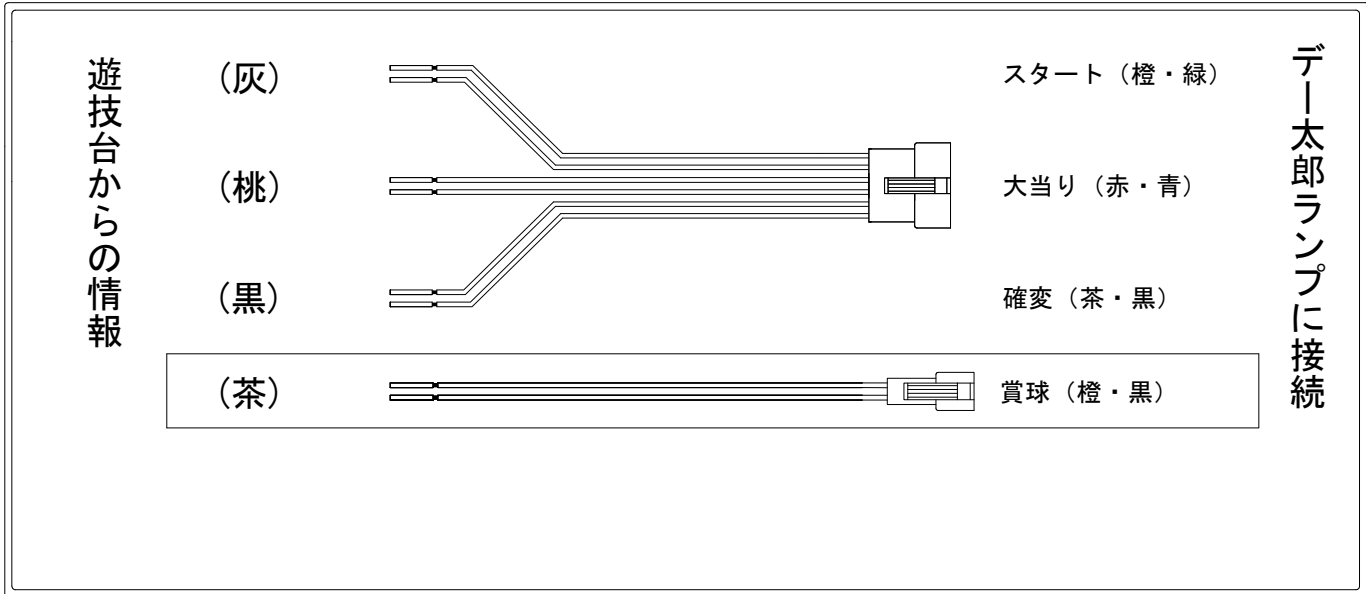

外部端子板

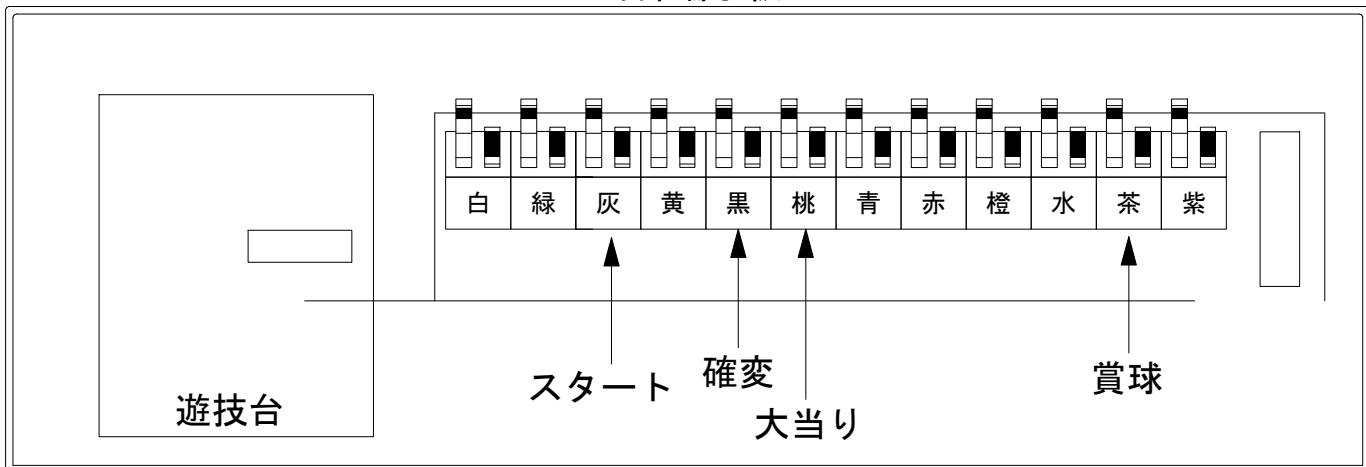

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	時短	大当				
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力						
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止から100ms間出力						→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口スイッチが遊技球の通過を検知してから100ms間出力						
情報端子3 (黒)	特殊遊技状態	小当り中及び条件装置作動中及び特別図柄変動時間短縮機能作動中及び特図2変動中、特図2確定中、特図2保留1以上に出力	○	○				→確変に接続 →大当りに接続
情報端子4 (桃)	大当り	小当り開始時に遊技状態が通常である小当り中及び条件装置作動中に出力		○				
情報端子5 (青)	右入賞口	右入賞口スイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms間出力						
情報端子6 (赤)	普通電動役物	特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms間出力						
情報端子7 (橙)	普通電動役物入賞A	右打ち信号OFF状態での普通電動役物入賞を検出した時から100ms間出力						
情報端子8 (水)	役物連続作動装置	役物連続作動装置作動中に出力						
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力						→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力						