



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年03月23日 76-1

メーカー名	藤商事	
機種名	CR ZETMAN	FPK FPW
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

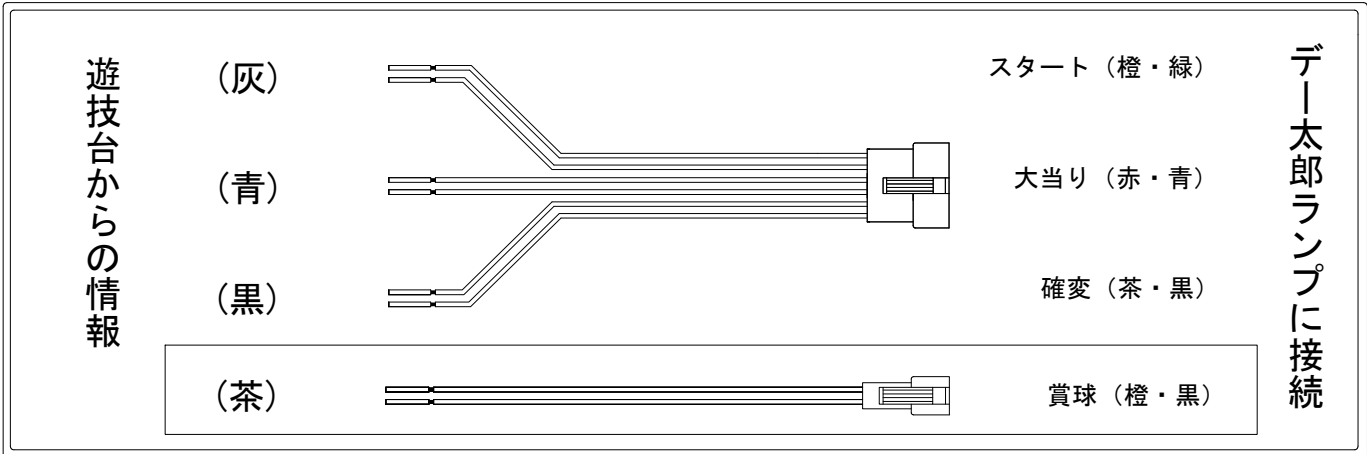

外部端子板

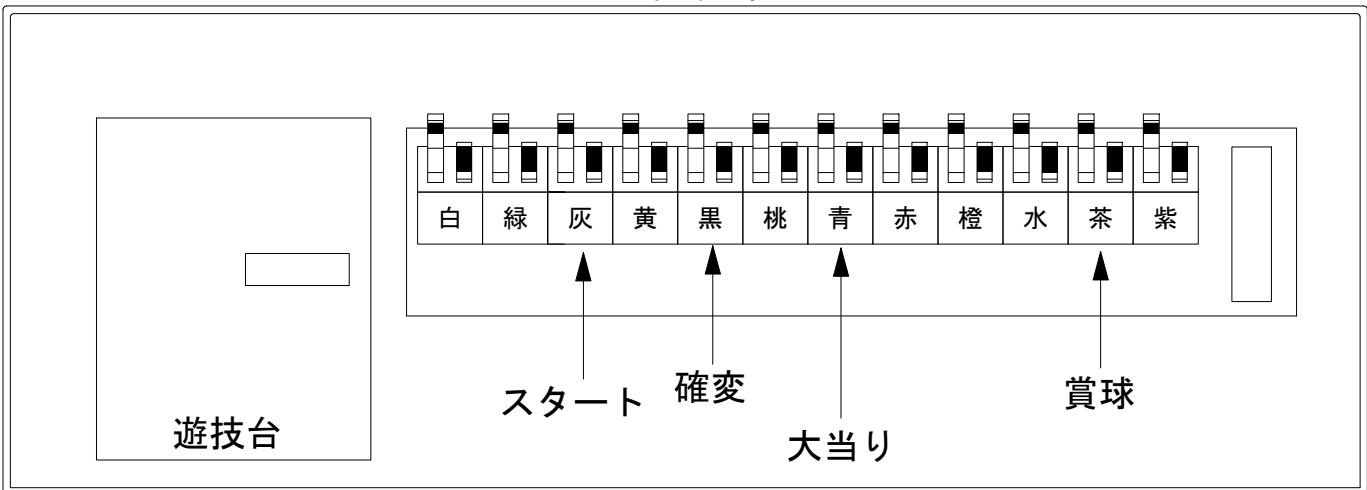

出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	変動短縮	※1	※2	小当
	(白)	賞球	賞球払出し数を10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力				
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力				
情報端子1	(灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力				
情報端子2	(黄)	始動口	ヘソ・電チュー入賞数を出力				
情報端子3	(黒)	開延付き大当り及び変動短縮	開放延長付き大当り中、及び電チューサポート状態中を出力	○	○		
情報端子4	(桃)	変動短縮	電チューサポート状態中を出力				
情報端子5	(青)	大当り	大当り中を出力		○		
情報端子6	(赤)	大当り及び開放延長中以外の小当り	電チューサポート状態中以外の小当り中及び大当り中に出力			○	○
情報端子7	(橙)	特別図柄2始動口	特別図柄2始動口スイッチが遊技球通過検出時から100ms間出力				
情報端子8	(水)	特別図柄1始動口	特別図柄1始動口スイッチが遊技球通過検出時から100ms間出力				
情報端子9	(茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力				
情報端子10	(紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力				

※1→開延付き大当り ※2→開延なし大当り

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続