



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年7月3日 103

|             |              |          |
|-------------|--------------|----------|
| メーカー名       | アムテックス(平和)   |          |
| 機種名         | CRAビッグシューターX |          |
| 入力変換ハーネスセット | A            | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス  | B            | DYR-H182 |

## ハーネス結線図

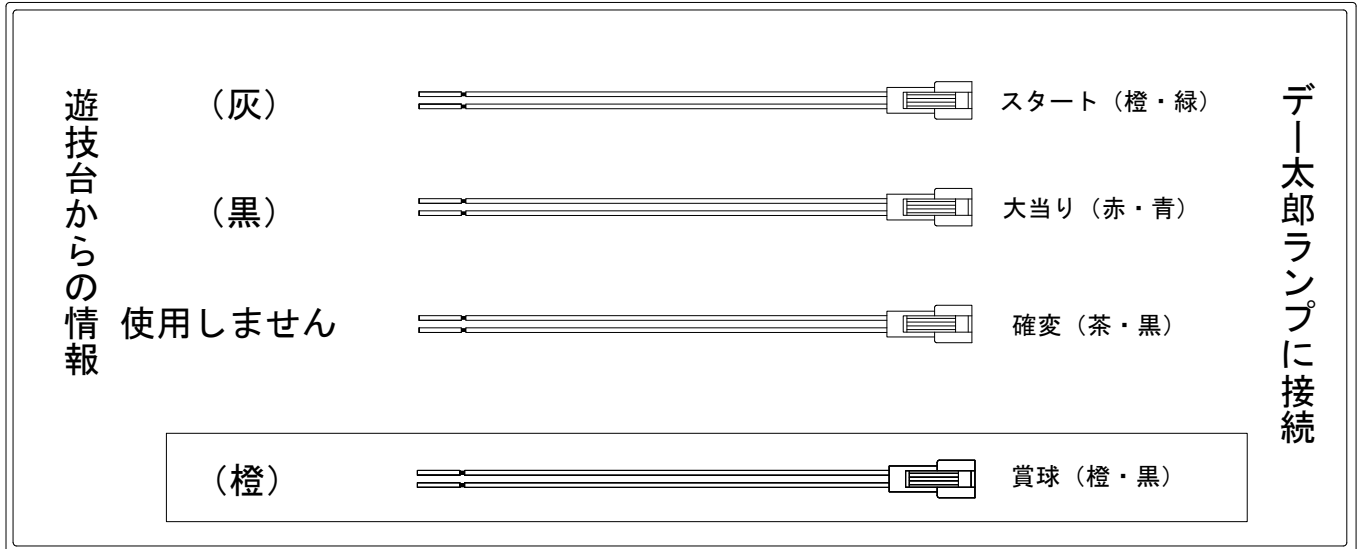

## 外部端子板

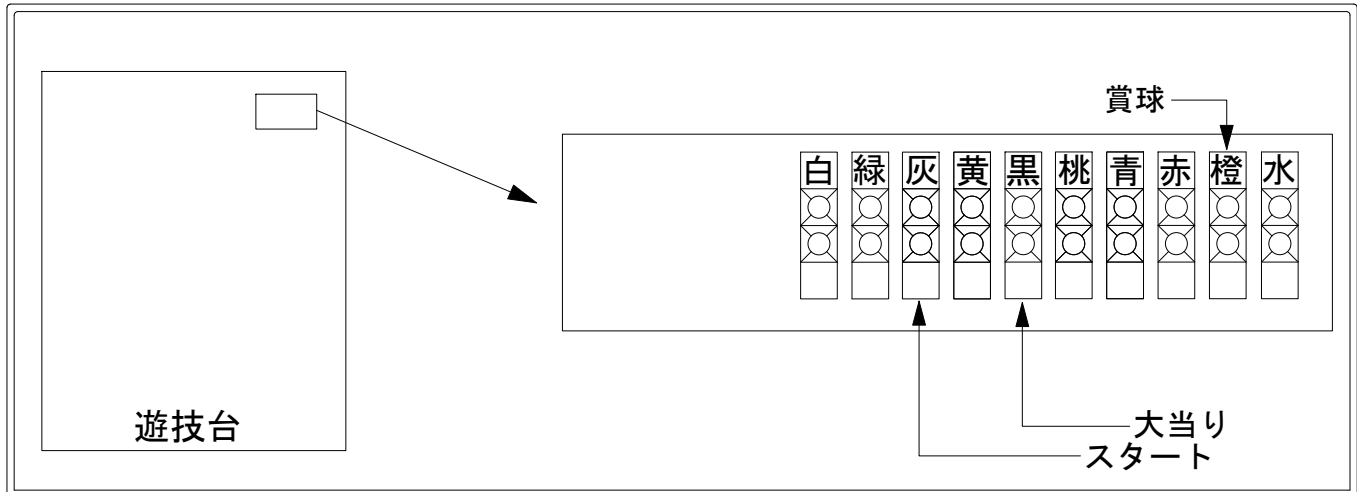

## 出力情報

| 端子     | 色   | 信号名    | 信号内容                                   | 大当 |  |          |
|--------|-----|--------|--|----|--|----------|
| 賞球     | (白) | 賞球     | 賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力                 |    |  |          |
| 扉・枠開放  | (緑) | 扉・枠開放  | 遊技機枠又はガラス扉が開放中に出力                      |    |  |          |
| OUT1   | (灰) | 役物回数   | 左中右始動口による上大入賞口開放回数を出力                  |    |  | →スタートに接続 |
| OUT2   | (黄) | 役物入賞回数 | 上大入賞口カウントスイッチを通った個数を出力                 |    |  |          |
| OUT3   | (黒) | 大当り1   | 大当り中に出力                                | ○  |  | →大当りに接続  |
| OUT4   | (桃) | 大当り2   | 大当り中に出力                                | ○  |  |          |
| OUT5   | (青) | 始動口1   | 左右始動口への入賞個数を出力                         |    |  |          |
| OUT6   | (赤) | 始動口2   | 中始動口への入賞個数を出力                          |    |  |          |
| OUT7   | (橙) | メイン賞球  | すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球指示する毎に出力 |    |  | →賞球線に接続  |
| セキュリティ | (水) | セキュリティ | RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知時に出力    |    |  |          |

\* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。