



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年04月30日 146

| | | |
|-------------|-----------------------------------|----------|
| メーカー名 | 平和 | |
| 機種名 | CRキャッツ・アイ～最高のお宝、頂きに上がります～ 2H1BZ1A | |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

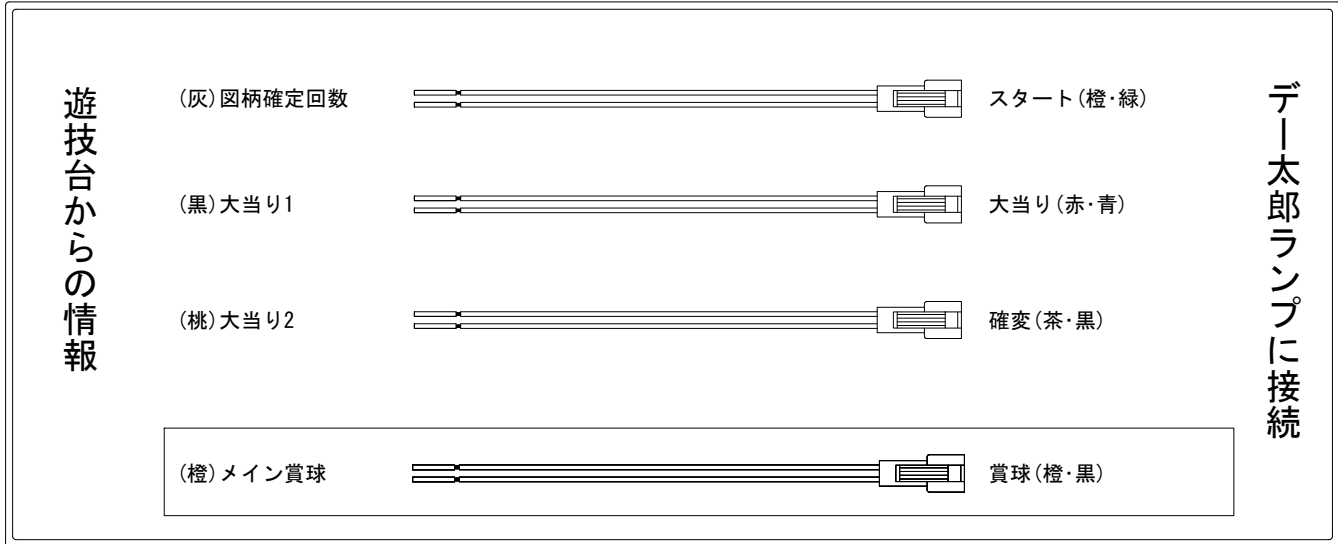

外部端子板

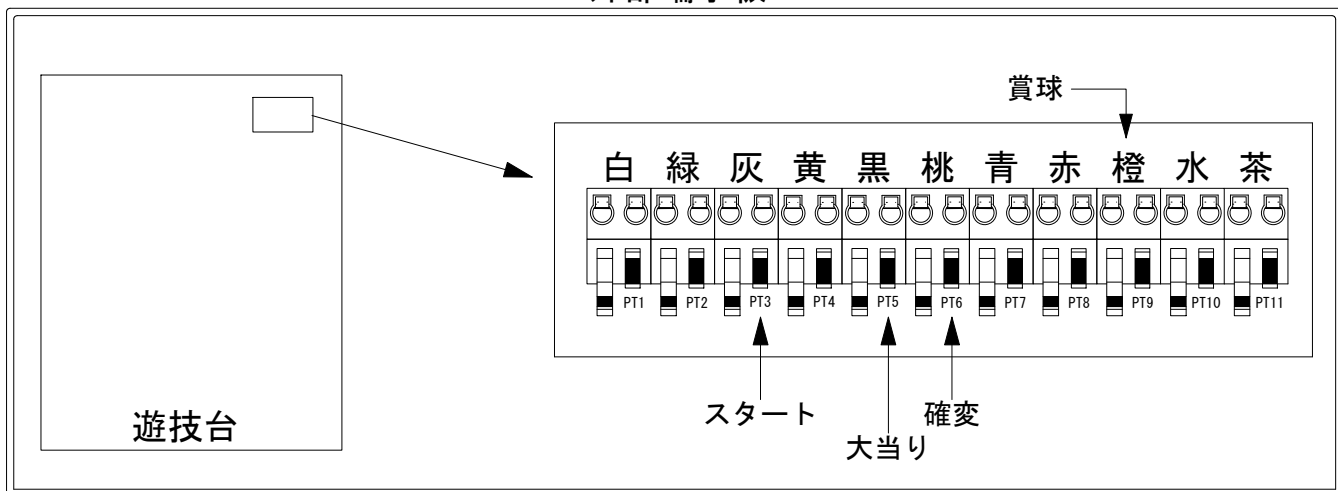

出力情報

| 色 | 信号名 | 信号内容 | 時短 | 大当 | | |
|-----|--------|---|----|----|--|----------|
| (白) | 賞球 | 賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力 | | | | |
| (緑) | 扉・枠開放 | 遊技機枠又はガラス扉が開放している場合に出力 | | | | |
| (灰) | 図柄確定回数 | 特別図柄の変動停止毎に出力 | | | | →スタートに接続 |
| (黄) | 始動口 | 始動口入賞毎に出力 | | | | |
| (黒) | 大当り1 | すべての大当り中に出力 | | ○ | | →大当りに接続 |
| (桃) | 大当り2 | すべての大当り中・小当り・電サポ中・SKR中に出力 | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| (青) | 大当り3 | SKR中以外のすべての大当、SKR中のすべての大当、小当3中に出力 | | ○ | | |
| (赤) | 大当り4 | SKR中以外のすべての大当、SKR中のすべての大当、小当中・SKR中に出力 | | ○ | | |
| (橙) | メイン賞球 | すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力 | | | | →賞球線に接続 |
| (水) | セキュリティ | RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知に出力 | | | | |
| (茶) | アウト | アウトスイッチを10個通過する度に出力 | | | | |