



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年08月31日 153-2

メーカー名	平和		
機種名	P 烈火の炎 3	H1AZ4	H1AZ2 9AS1
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

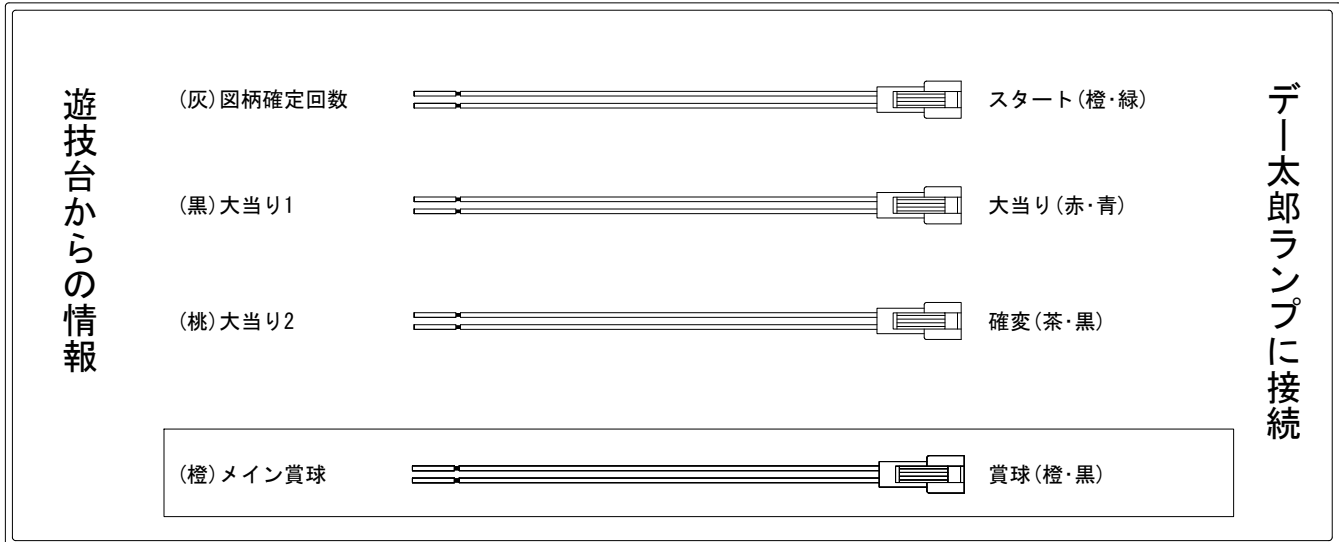

外部端子板

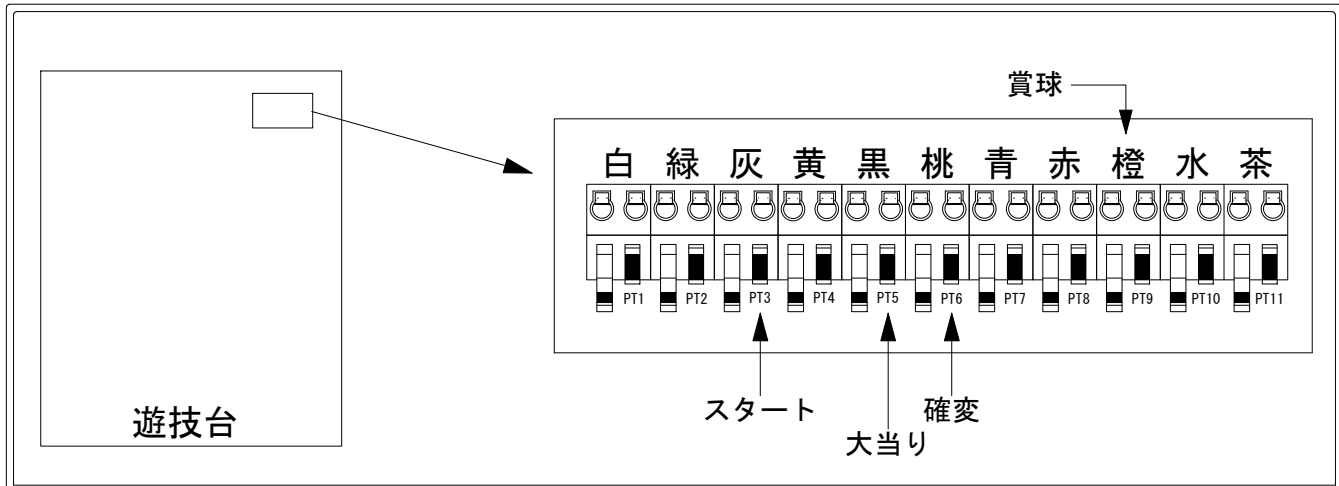

出力情報

色	信号名	信号内容	時短	大当	
(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力			
(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉が開放している場合に出力			
(灰)	図柄確定回数	特別図柄の変動停止毎に出力			→スタートに接続
(黄)	始動口	始動口入賞毎に出力			
(黒)	大当り1	すべての大当り中に出力		○	→大当りに接続
(桃)	大当り2	すべての大当り中・小当り・電サポ中・SKR中に出力	○	○	→確変に接続
(青)	大当り3	電棘中以外のすべての大当、電棘中のすべての大当、小当中・電棘中に出力		○	
(赤)	大当り4	SKR中以外のすべての大当、SKR中のすべての大当、小当中・SKR中に出力		○	
(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力			→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知に出力			
(茶)	7外	アウトスイッチを10個通過する度に出力			

※SKR中とは、特図高一普図低(非入賞容易)状態中