



# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2020年03月17日 158

メーカー名	アムテックス	
機種名	P 銀河鉄道 999 PREMIUM	2H1AU6
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

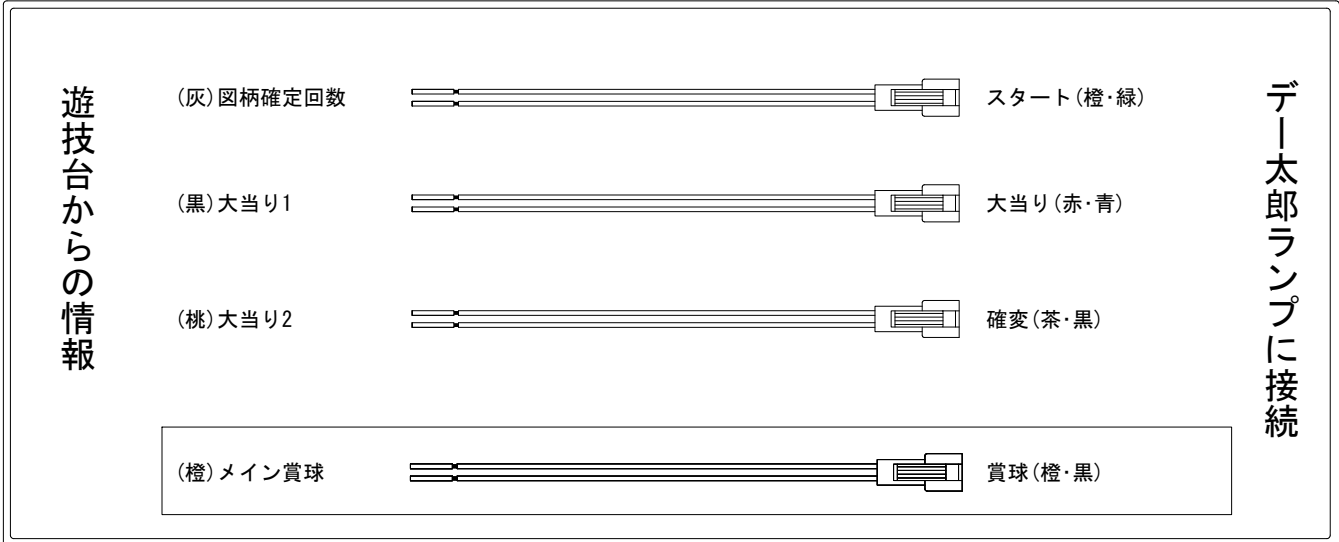

## 外部端子板

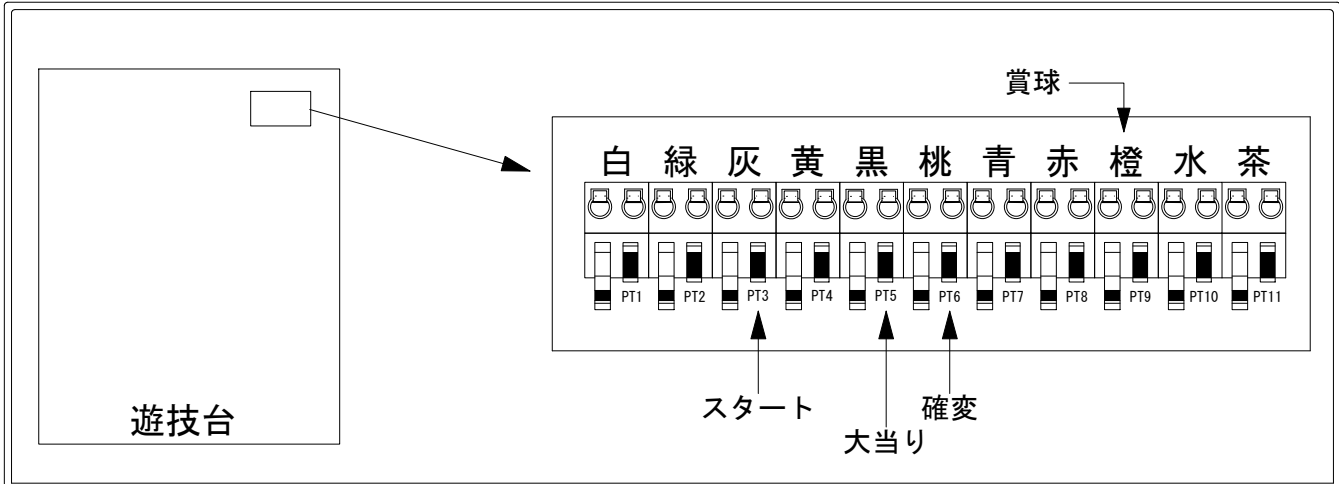

## 出力情報

色	信号名	信号内容	時短	大当	小当	
(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力				
(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉が開放している場合に出力				
(灰)	図柄確定回数	特別図柄の変動停止毎に出力				→スタートに接続
(黄)	始動口	始動口入賞毎に出力				
(黒)	大当り1	すべての大当り中に出力		○		→大当りに接続
(桃)	大当り2	電棘 <sup>*</sup> 中又はSKR中以外のすべての大当、電棘 <sup>*</sup> 中又はSKR中のすべての大当・小当中、電棘 <sup>*</sup> 中・SKR中に出力	○	○	○	→確変に接続
(青)	大当り3	電棘 <sup>*</sup> 中以外のすべての大当、電棘 <sup>*</sup> 中のすべての大当、小当中・電棘 <sup>*</sup> 中に出力	○	○	○	
(赤)	大当り4	SKR中以外のすべての大当、SKR中のすべての大当、小当中・SKR中に出力		○	○	
(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力				→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知に出力				
(茶)	7外	アウトスイッチを10個通過する度に出力				

※小当りRUSH搭載機 SKR中とは、特図高一普図低(非入賞容易)状態中