



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年12月3日 105-1

メーカー名	平和	
機種名	CR百花繚乱サムライガールズ	M5AX 9AU
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

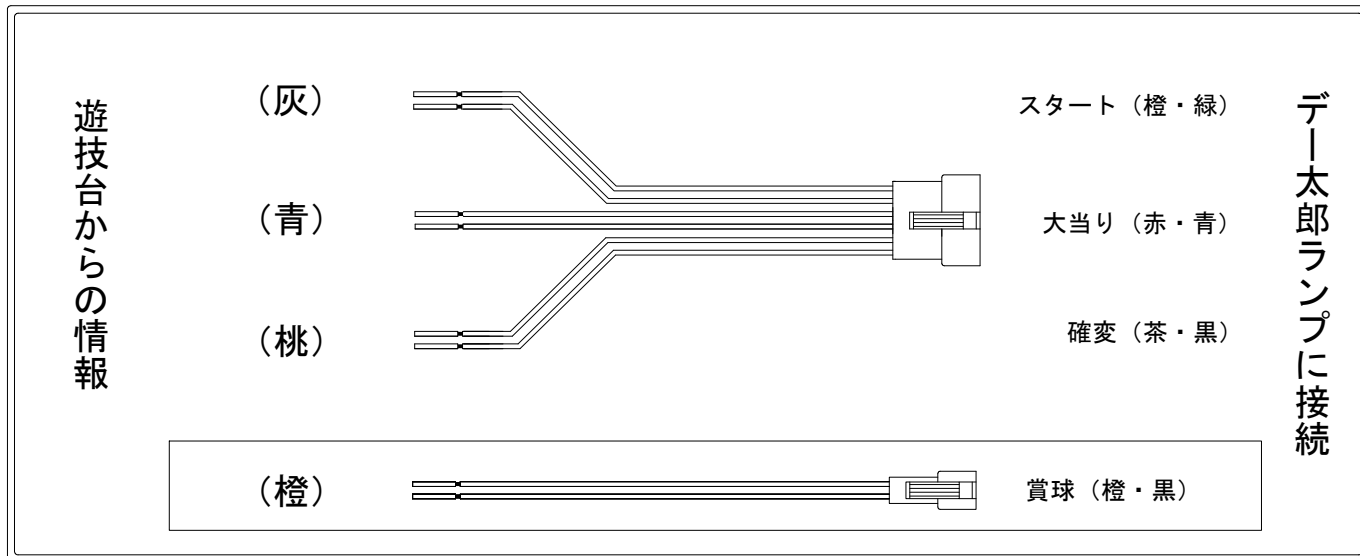

外部端子板

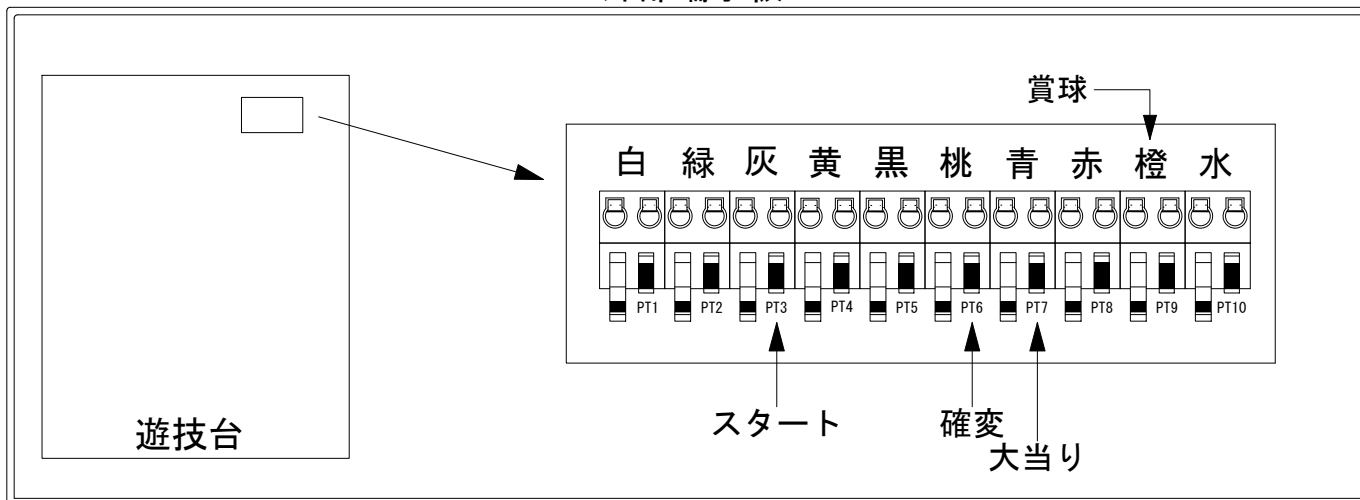

出力情報

色	信号名	信号内容	時短	※1	※2	小当	
(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出すたびに出力					
(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉が開放中に出力					
(灰)	図柄確定回数	特別図柄が変動停止するたびに出力					→スタートに接続
(黄)	始動口	遊技球が始動口入賞するたびに出力					
(黒)	大当り1	大当り後に時短ありとなる大当り中に出力		○			
(桃)	大当り2	大当り後に時短ありとなる大当り中・時短中に出力	○	○			→確変に接続
(青)	大当り3	すべての大当り中に出力		○	○		→大当りに接続
(赤)	大当り4	すべての大当り中・小当り中に出力		○	○	○	
(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球指示するたびに出力					→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知に出力					

※1→時短あり大当り ※2→時短なし大当り

※ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。