



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年08月31日 153-2

|              |          |                  |
|--------------|----------|------------------|
| メーカー名        | 平和       |                  |
| 機種名          | P 烈火の炎 3 | H1AZ4 H1AZ2 9AS1 |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A        | DSH-H001         |
| 賞球入力変換ハーネス   | B        | DYR-H182         |

## ハーネス結線図

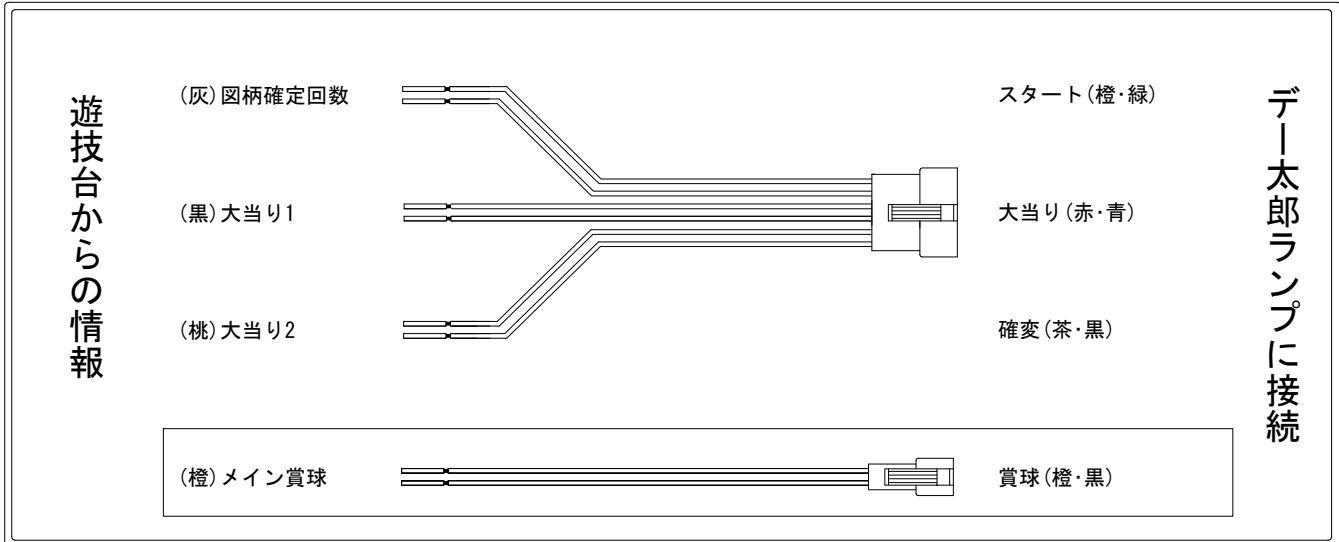

## 外部端子板

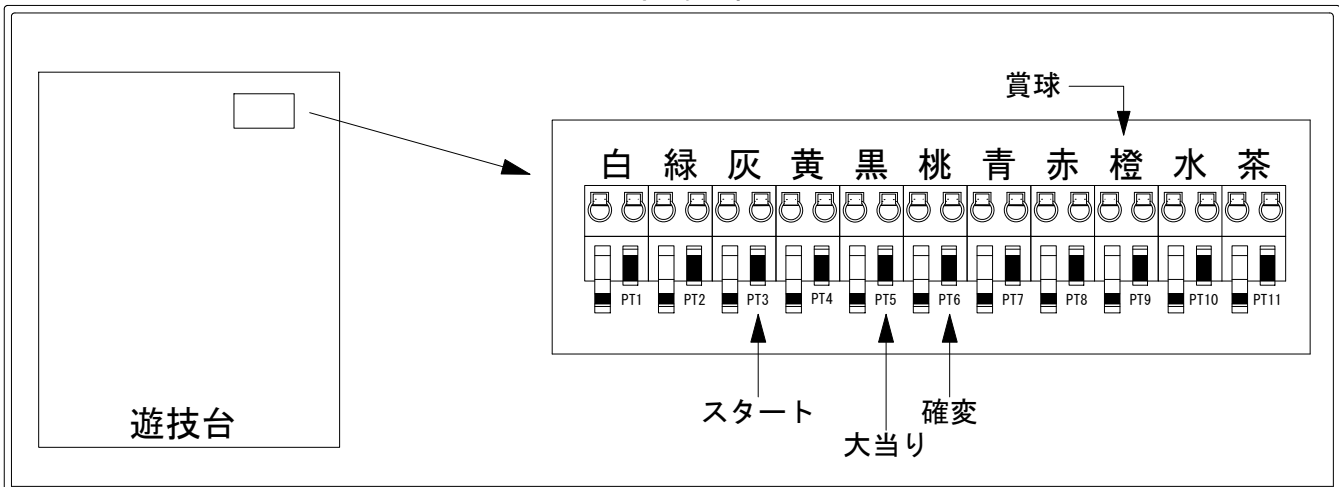

## 出力情報

| 色   | 信号名    | 信号内容                                    | 時短 | 大当 |  |          |
|-----|--------|---|----|----|--|----------|
| (白) | 賞球     | 賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力                  |    |    |  |          |
| (緑) | 扉・枠開放  | 遊技機枠又はガラス扉が開放している場合に出力                  |    |    |  |          |
| (灰) | 図柄確定回数 | 特別図柄の変動停止毎に出力                           |    |    |  | →スタートに接続 |
| (黄) | 始動口    | 始動口入賞毎に出力                               |    |    |  |          |
| (黒) | 大当り1   | すべての大当り中に出力                             |    | ○  |  | →大当りに接続  |
| (桃) | 大当り2   | すべての大当り中・小当り・電サポ中・SKR中に出力               | ○  | ○  |  | →確変に接続   |
| (青) | 大当り3   | 電棘*中以外のすべての大当、電棘*中のすべての大当、小当中・電棘*中に出力   |    | ○  |  |          |
| (赤) | 大当り4   | SKR中以外のすべての大当、SKR中のすべての大当、小当中・SKR中に出力   |    | ○  |  |          |
| (橙) | メイン賞球  | すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力 |    |    |  | →賞球線に接続  |
| (水) | セキュリティ | RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知に出力      |    |    |  |          |
| (茶) | 7外     | アウトスイッチを10個通過する度に出力                     |    |    |  |          |

※SKR中とは、特図高一普図低(非入賞容易)状態中