



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年12月26日 84-1

| | | |
|--------------|----------|----------|
| メーカー名 | 平和 | |
| 機種名 | CRパチンコリオ | M5AZ 9AS |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

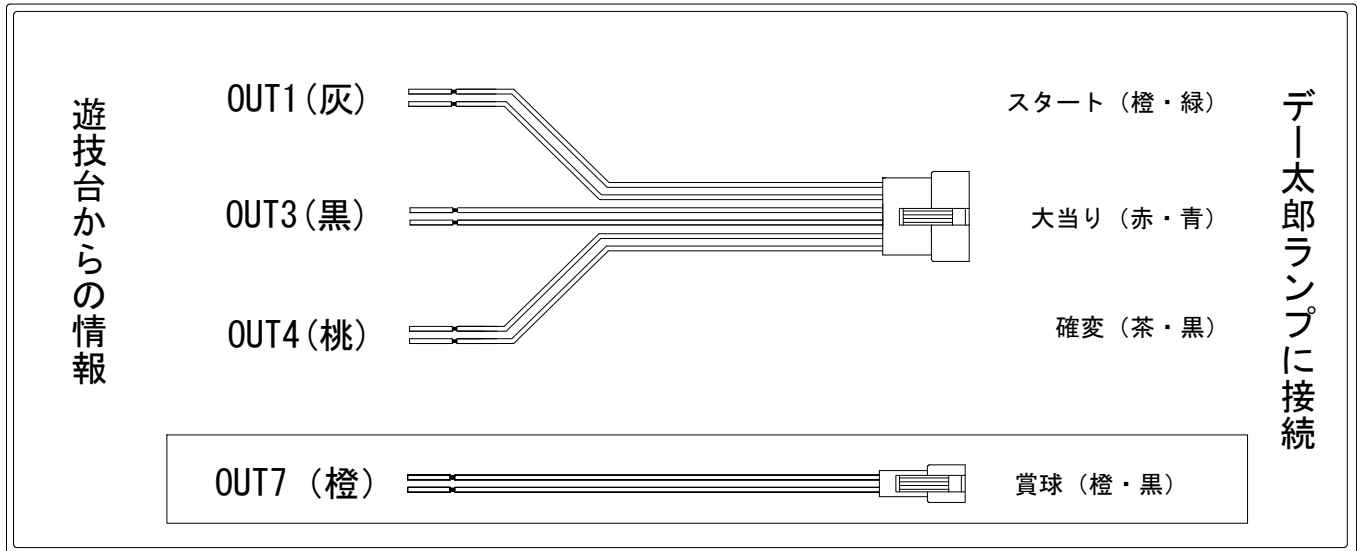

外部端子板

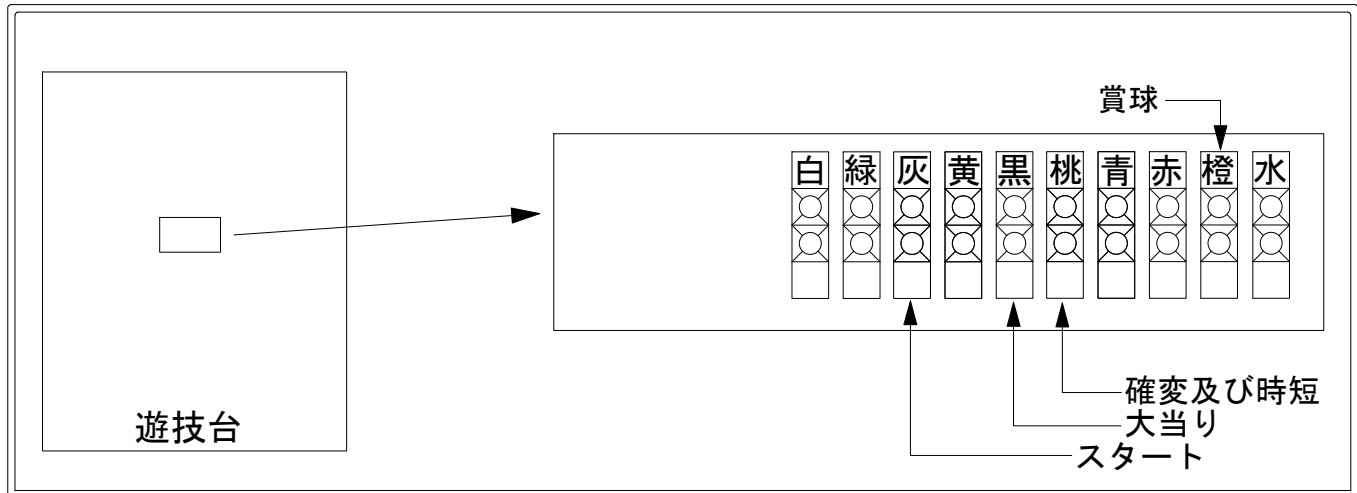

出力情報

| 端子 | 色 | 信号名 | 信号内容 | 時短 | 大当 | ※1 | ※2 | 小当 | |
|--------|-----|--------|--|----|----|----|----|----|----------|
| 賞球 | (白) | 賞球 | 賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力 | | | | | | |
| 扉・枠開放 | (緑) | 扉・枠開放 | 遊技機枠またはガラス枠開放時に出力 | | | | | | |
| OUT1 | (灰) | 図柄確定回数 | 特別図柄の変動停止毎に出力 | | | | | | →スタートに接続 |
| OUT2 | (黄) | 始動口 | 始動口入賞毎に出力 | | | | | | |
| OUT3 | (黒) | 大当り1 | 大当り後に時短有りとなる大当り中に出力 | | ○ | ○ | | | →大当りに接続 |
| OUT4 | (桃) | 大当り2 | 大当り後に時短有りとなる大当り中・時短中に出力 | ○ | ○ | ○ | | | →確変に接続 |
| OUT5 | (青) | 大当り3 | すべての大当り中に出力 | | ○ | ○ | ○ | | |
| OUT6 | (赤) | 大当り4 | すべての大当り中・小当り中に出力 | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| OUT7 | (橙) | メイン賞球 | すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球指示する毎に出力 | | | | | | →賞球線に接続 |
| セキュリティ | (水) | セキュリティ | RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知時に出力 | | | | | | |

※1→大当り後時短のある出玉無し大当り ※2→大当り後時短のない出玉無し大当り
 ※ すべての大当りを出力する場合は「大当り3」OUT5 (青) に接続してください。
 ※ すべての大当り、小当りを出力する場合は「大当り4」OUT6 (赤) に接続してください。

* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。