



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年2月3日 87-1

メーカー名	平和		
機種名	CRヤッターマン	H9AZ1	9AU
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

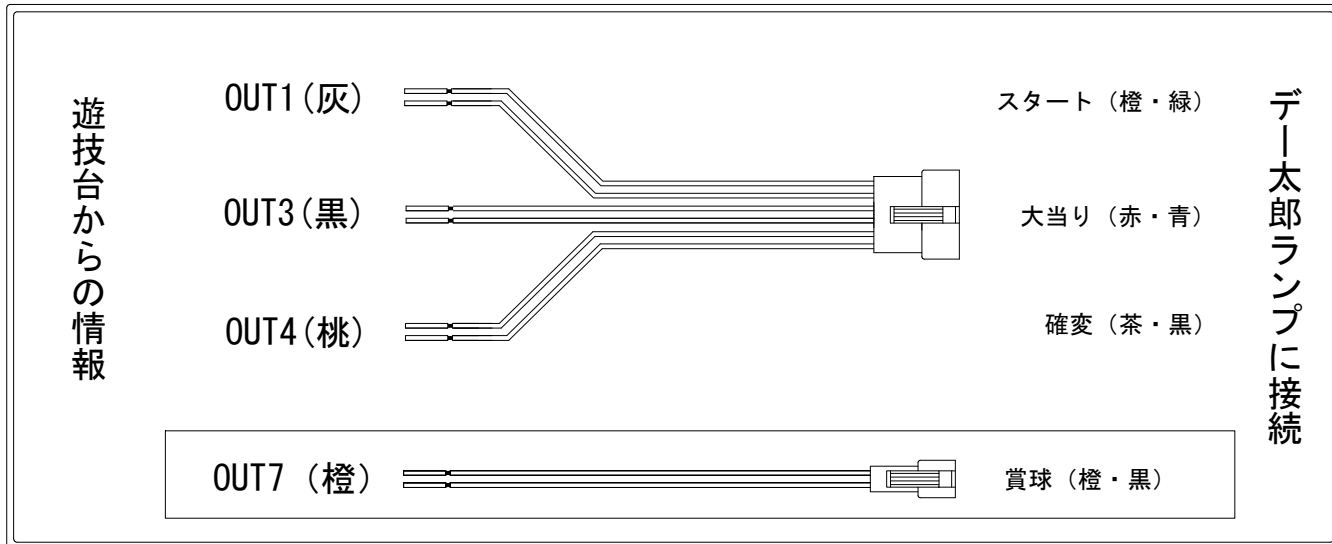

外部端子板

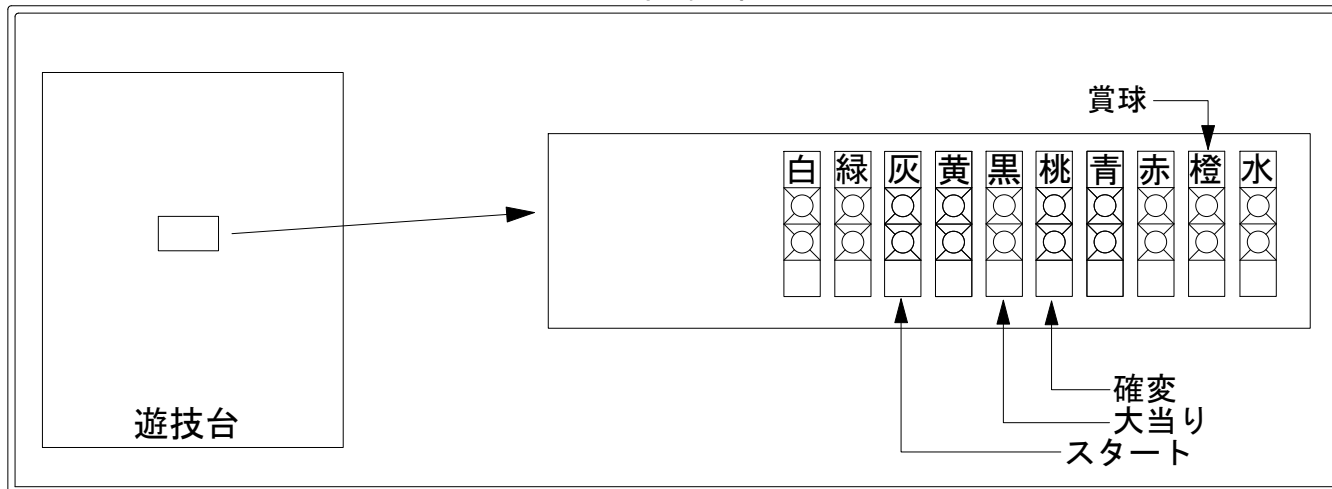

出力情報

端子	色	信号名	信号内容	時短	※1	※2	小当	
賞球	(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力					
扉・枠開放	(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉が開放中に出力					
OUT1	(灰)	図柄確定回数	特別図柄が変動停止するたびに出力					→スタートに接続
OUT2	(黄)	始動口	遊技球が始動口に入賞するたびに出力					
OUT3	(黒)	大当り1	大当り後に時短ありとなる大当り中に出力		○			→大当りに接続
OUT4	(桃)	大当り2	大当り後に時短ありとなる大当り中・時短中に出力	○	○			→確変に接続
OUT5	(青)	大当り3	すべての大当り中に出力		○	○		
OUT6	(赤)	大当り4	すべての大当り・小当り中に出力		○	○	○	
OUT7	(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球指示する毎に出力					→賞球線に接続
セキュリティ	(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知時に出力					

※1→時短あり大当り ※2→時短なし大当り

* ハーネス結線図はメーカー推奨構成を表示しています。