



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年1月16日 8

メーカー名	ジェイビー	
機種名	CRJ - RUSH 2	HSJ RSJ
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

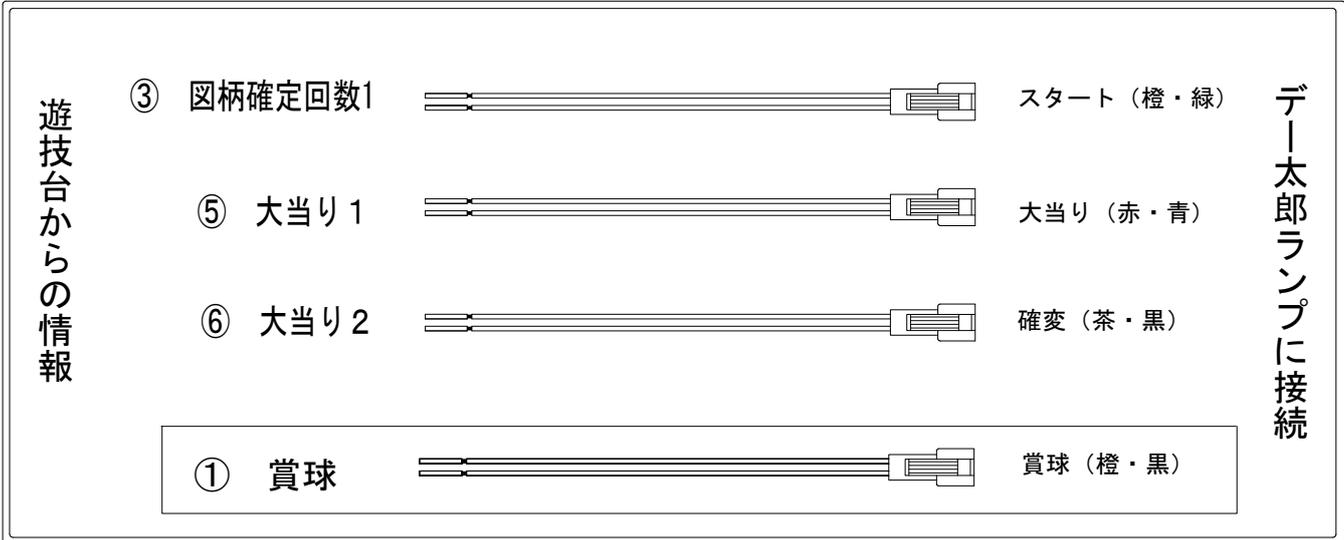

外部端子板

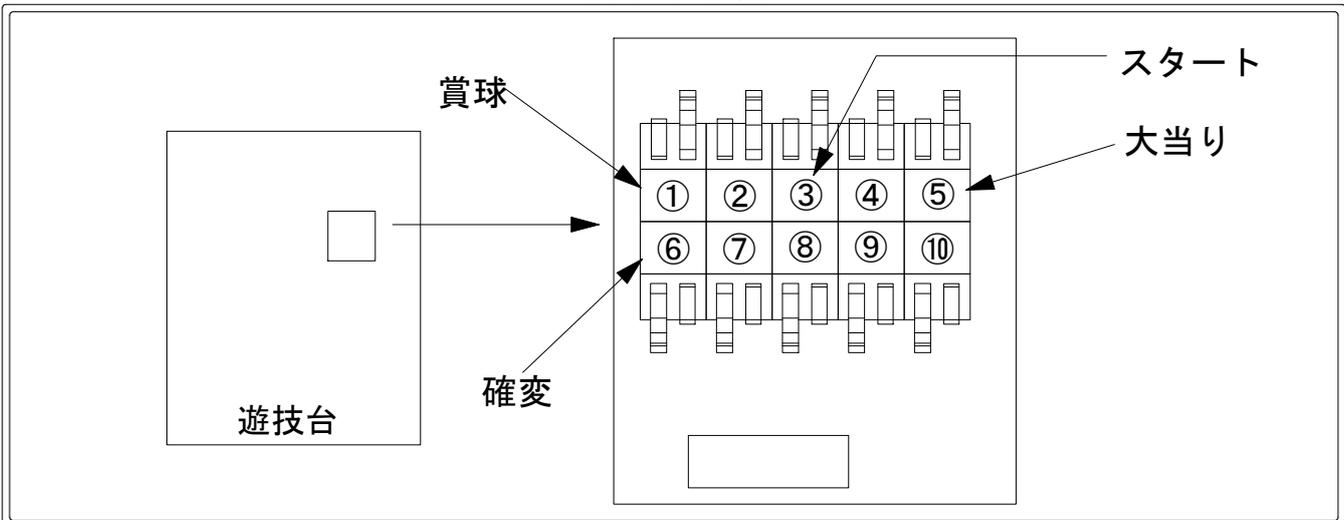

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	※1	※2	小当	
①	白	賞球	賞球10個毎に出力					→賞球線に接続
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中に出力					
③	灰	図柄確定回数1	特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力					→スタートに接続
④	黄	始動口1	始動口1 および始動口2 入賞毎に出力					
⑤	黒	大当り1	大当り中に出力 (出玉あり時)		○			→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当り中 (出玉あり時)、高ベース中に出力	○	○			→確変に接続
⑦	青	大当り3	大当り中・小当り中に出力		○			
⑧	赤	大当り4	大当り中・小当り中・高ベース中に出力	○				
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF					
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、不正行為検出時に出力					

※1→出玉有大当り ※2→出玉無大当り