


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2011年4月2日 5

メーカー名	ジェイビー		
機種名	CR真・十勇士	RSJ MSJ	SSJ
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

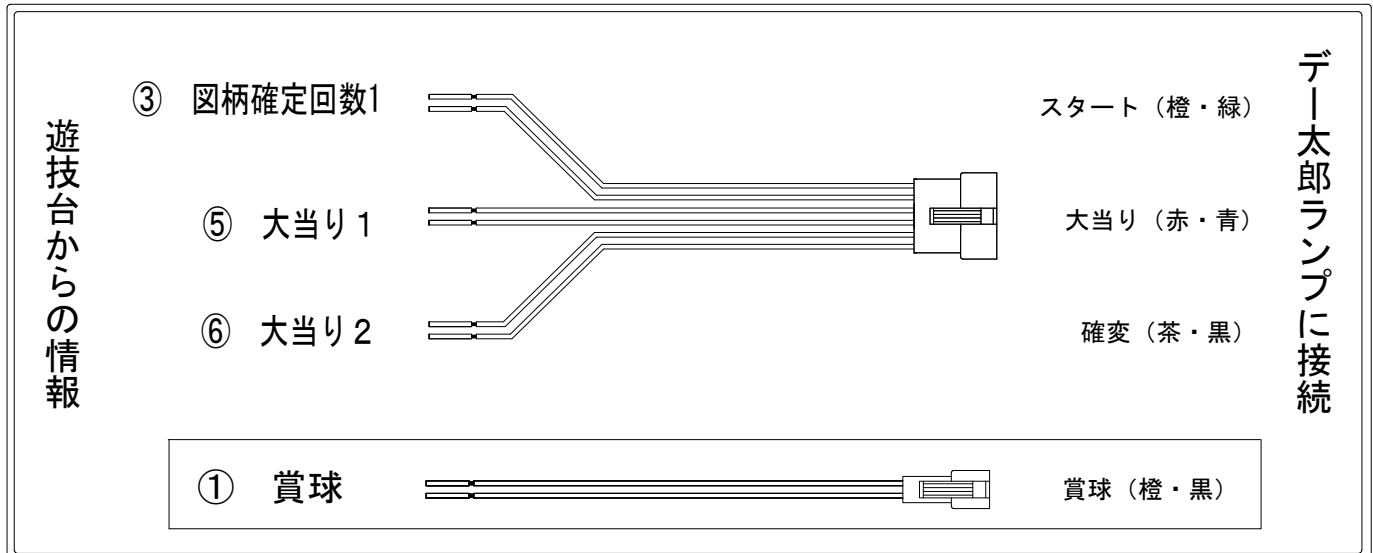

## 外部端子板

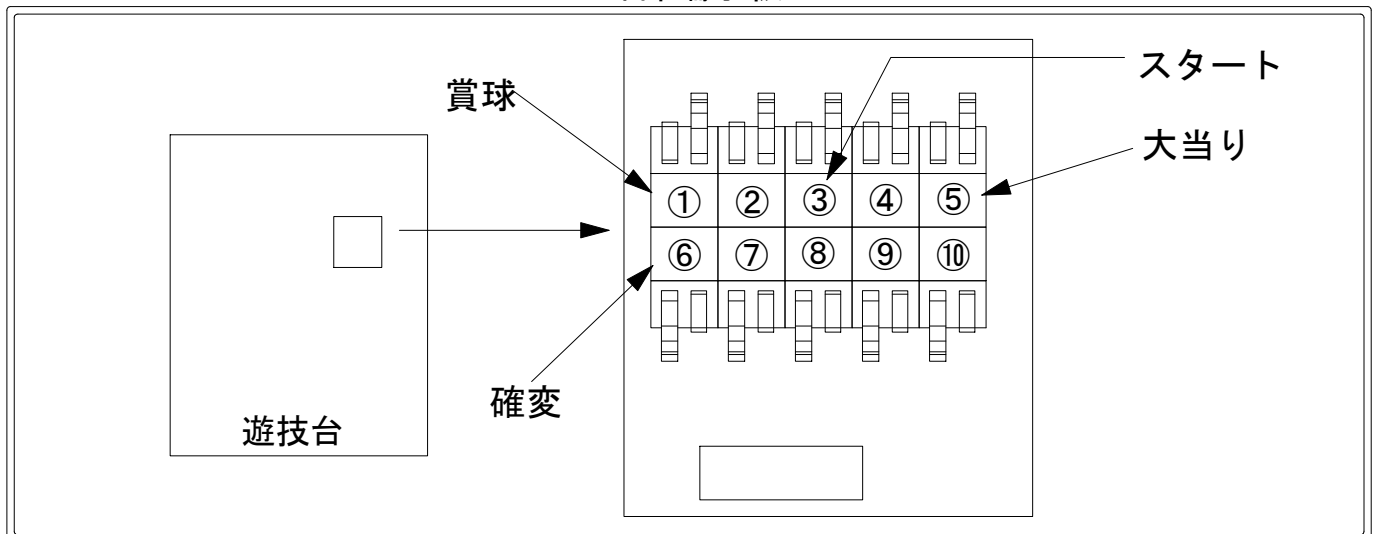

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	潜伏	小当	
①	白	賞球	賞球10個毎に出力					→賞球線に接続
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中に出力					
③	灰	図柄確定回数1	特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力					→スタートに接続
④	黄	始動口1	始動口1および始動口2入賞毎に出力					
⑤	黒	大当り1	大当り中および小当り1中に出力		○	○	○	→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当り中、小当り1中、および高ベース中に出力	○	○	○	○	→確変に接続
⑦	青	大当り3	アタッカーの最長開放時間が28.0秒となる大当り中に出力		○			
⑧	赤	大当り4	大当り中、および高ベース中に出力	○	○	○		
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF					
⑩	水	セキュリティ	不正出力					

※1 小当りを大当り回数に含まない場合は大当り3に大当り、大当り4に確変を接続してください。