



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年4月30日 9-1

メーカー名	ジェイビー	
機種名	CRマジカペ	EX JX
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

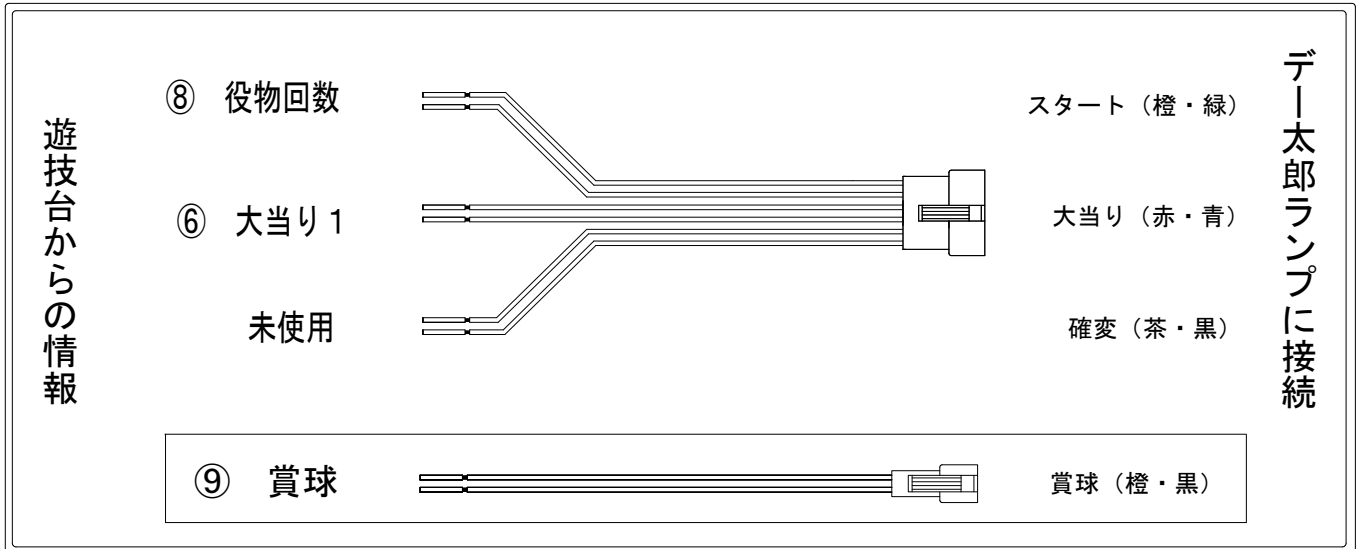

外部端子板

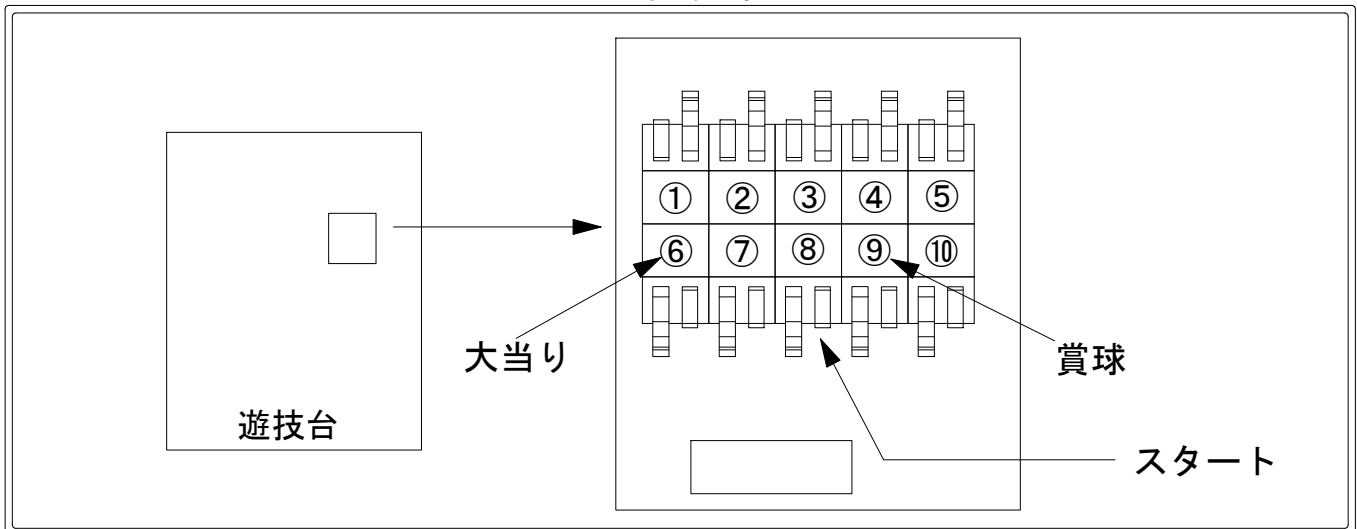

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	大当り			
①	白	賞球	賞球10個毎に出力				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中に出力				
③	灰	始動口1	始動口1、および始動口3の入賞毎に出力				
④	黄	始動口2	始動口2の入賞毎に出力				
⑤	黒	役物入賞個数	大入賞口の入賞毎に出力				
⑥	桃	大当り1	大当り中に出力	○			→大当りに接続
⑦	青	∨	特定領域の通過毎に出力				
⑧	赤	役物回数	大入賞口の開放回数が1回の時1回、2回の時2回出力				→スタートに接続
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、不正行為検出時に出力				