



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年12月7日 71

メーカー名	京楽	
機種名	CRぱちんこ太王四神記	W3
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

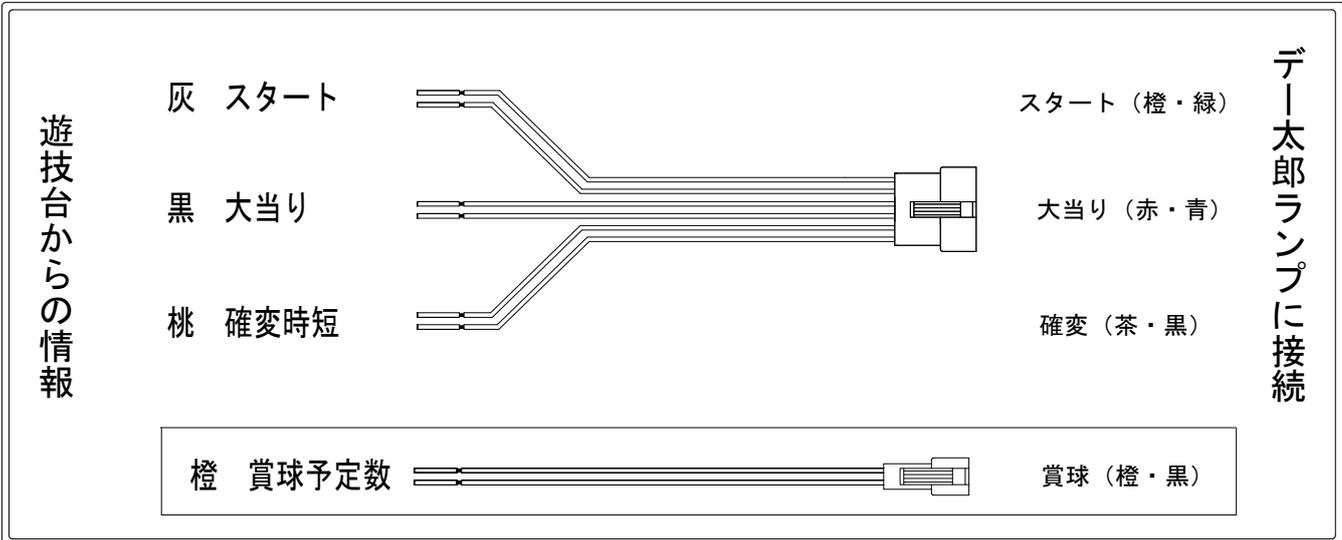

外部端子板

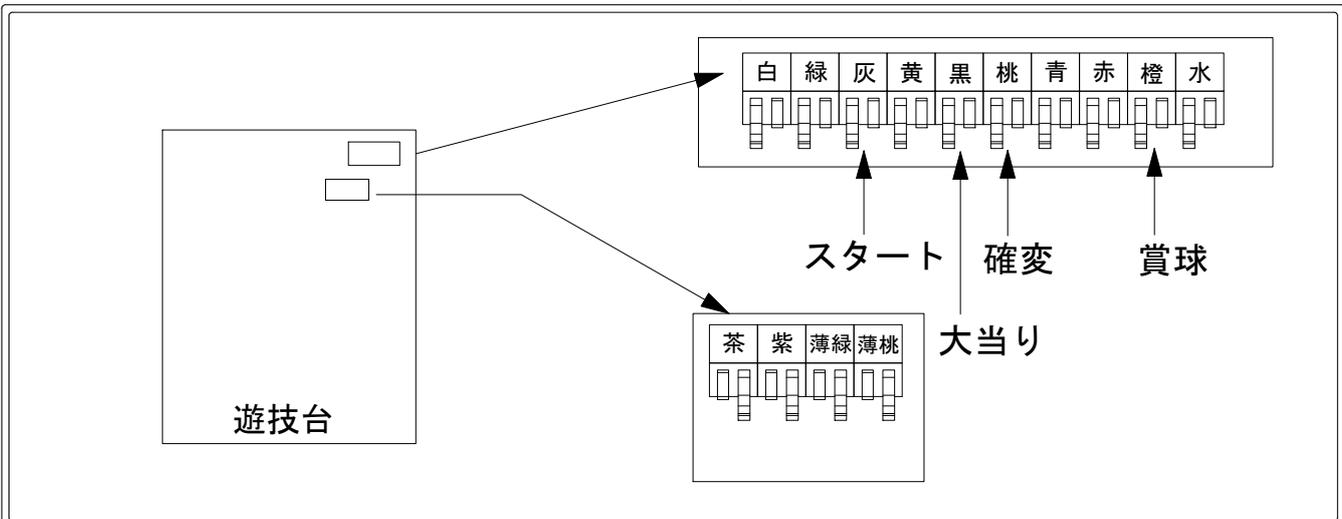

出力情報

出力名	配線色	出力内容	時短	大当り	
情報1	(白)	賞球 (賞球実数)			
情報2	(緑)	扉開放中に出力			
情報3	(灰)	スタート			→スタートに接続
情報4	(黄)	全始動口 (スタート・電チュー) の入賞実数			
情報5	(黒)	大当り		○	→大当りに接続
情報6	(桃)	確変・時短	○	○	→確変に接続
情報7	(青)	右スルーの通過実数			
情報8	(赤)	機種識別信号			
情報9	(橙)	賞球予定数 (各賞球スイッチを通過し、合計10個毎に出力)			→賞球線に接続
情報10	(水)	異常信号 (異常入賞、異常賞球、磁気エラー、RWMクリア等)			
情報11	(茶)	チャンスアタッカーの開閉回数			
情報12	(紫)	異常信号 (チャンスアタッカーショート開放時のV入賞回数)			
情報13	(薄緑)	上始動口 (スタート) の入賞実数			
情報14	(濃桃)	下始動口 (電チュー) の入賞実数			