



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2010年5月6日 40

メーカー名	マルホン	
機種名	CR銀と金	MB LM MX
ワンタッチ台接続ハーネス	G	DSH-H005
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

ハーネス結線図

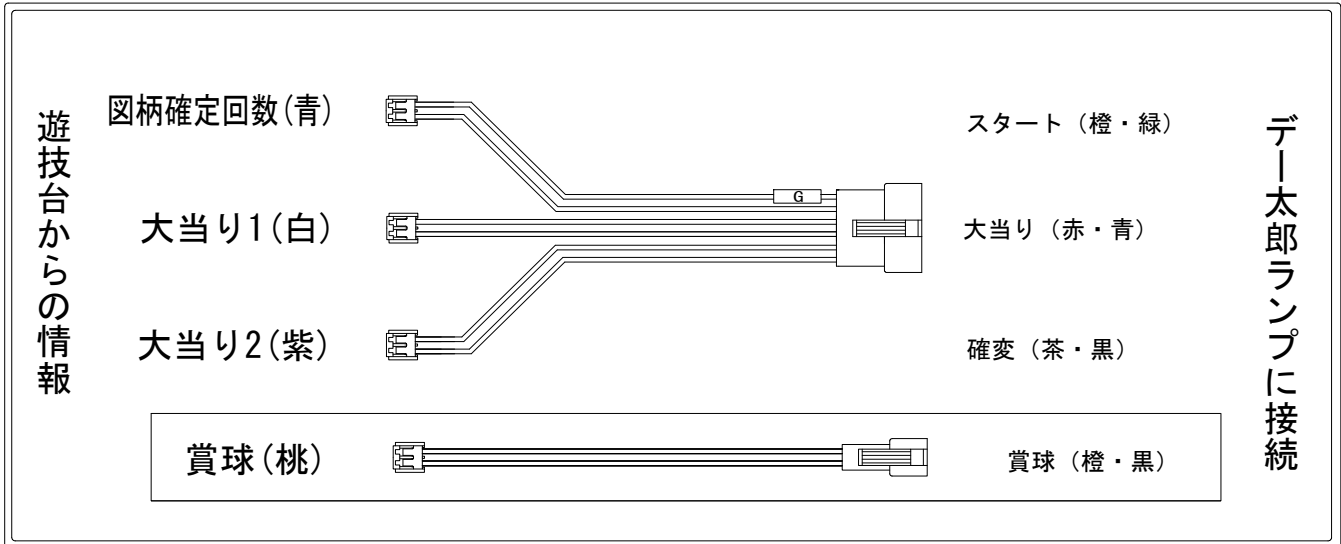

外部端子板

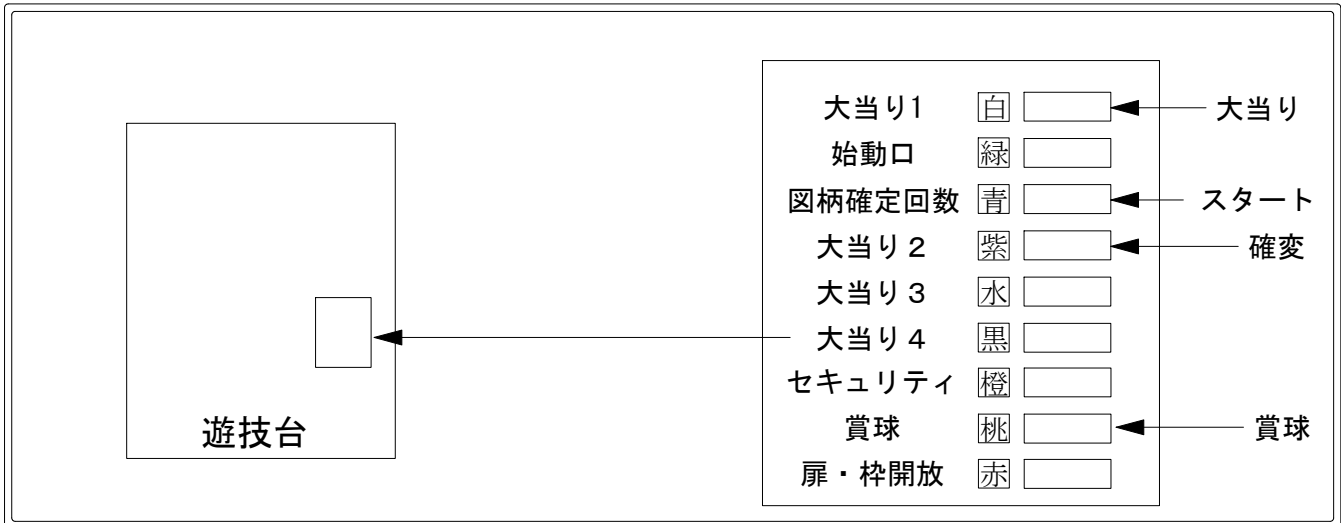

出力情報

色	信号名	出力内容	電サポ	大当	潜伏	小当	
(白)	大当り1	大当り中に出力		○	○	○	→大当りに接続
(緑)	始動口	始動口					
(青)	図柄確定回数	図柄確定回数					→スタートに接続
(紫)	大当り2	大当り・時間短縮中に出力	○	○	○	○	→確変に接続
(水)	大当り3	大当り中に出力		○			
(黒)	大当り4	大当り中・時短中に出力	○	○			
(橙)	セキュリティ	不正出力					
(桃)	賞球	賞球出力					→賞球に接続
(赤)	扉・扉開放	前枠・外枠開放時に出力					

- ・大当り3(水)及び大当り4(黒)は電役サポート無の2R・小当りは出力しません。
- ・小当り、潜伏確変を大当りとしてカウントアップしない場合は大当り3(水)に大当り、大当り4(黒)に確変を接続してください。