



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年10月29日 05

メーカー名	七匠	
機種名	CRマツハG o G o G o	GP7000
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

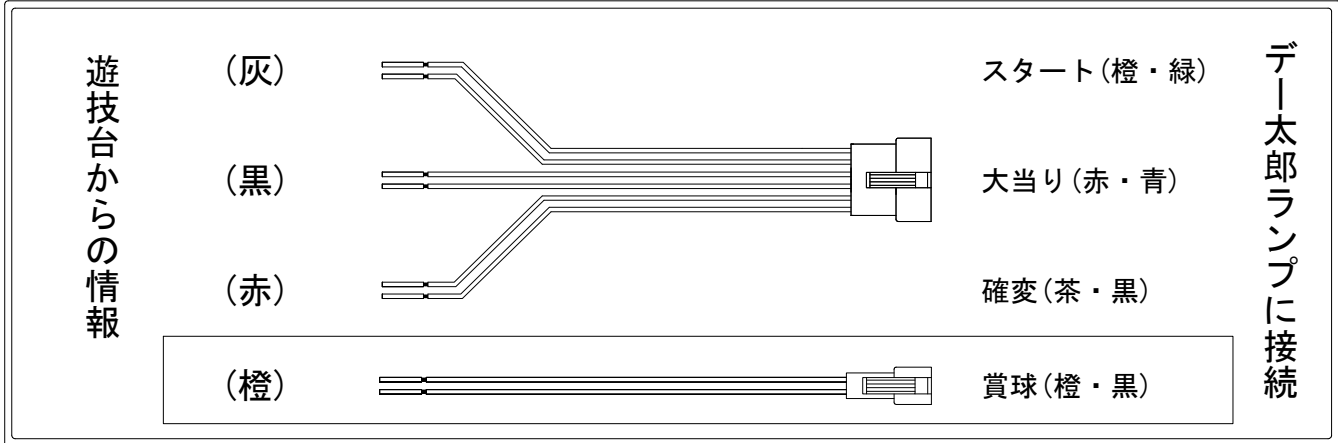

## 外部端子板

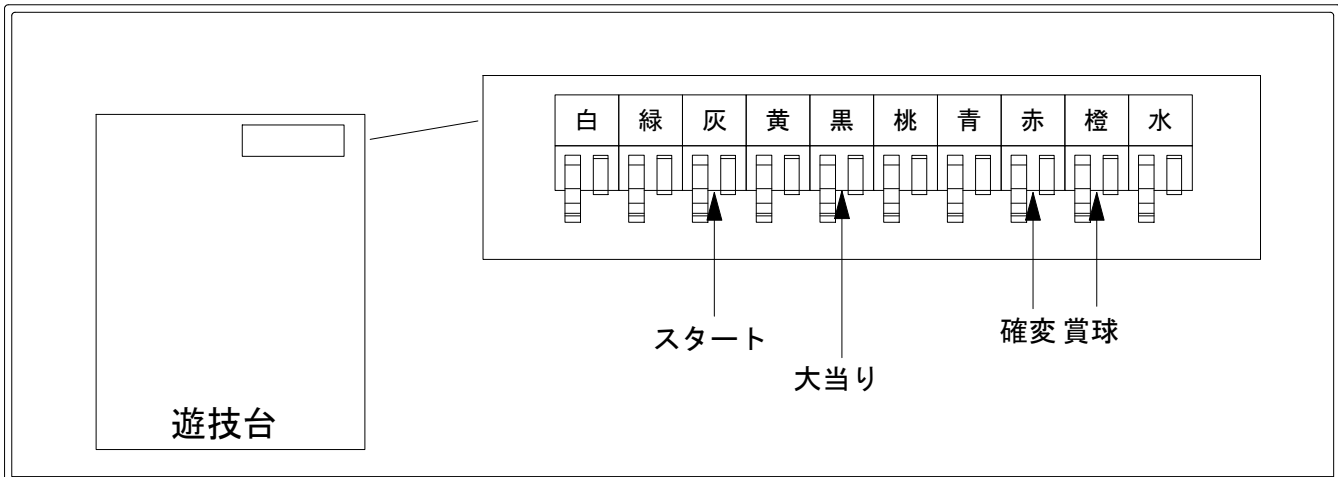

## 出力情報

番号	色	名称	出力内容	時短			
PT1	白	賞球	賞球10個払い出しごとに出力				
PT2	緑	扉・枠開放	扉(ドア)、プラ枠開放時に出力				
PT3	灰	図柄確定	特別図柄停止時に出力				→スタートに接続
PT4	黄	始動口	全ての始動口入賞時に出力				
PT5	黒	大当り1	全ての大当り中に連続出力		○		→大当りに接続
PT6	桃	大当り2	全ての大当り中に連続出力		○		
PT7	青	大当り3	指定図柄の大当り中、確変領域通過時に出力				
PT8	赤	時短中	時短中、時短動作となる大当り中に連続出力	○	○		→確変に接続
PT9	橙	メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力				→賞球線に接続
PT10	水	セキュリティ	不正検出、ラムクリア時に出力				