


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年10月29日 07

メーカー名	七匠	
機種名	スマパチ SSSS. GRIDMAN	XVSM
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

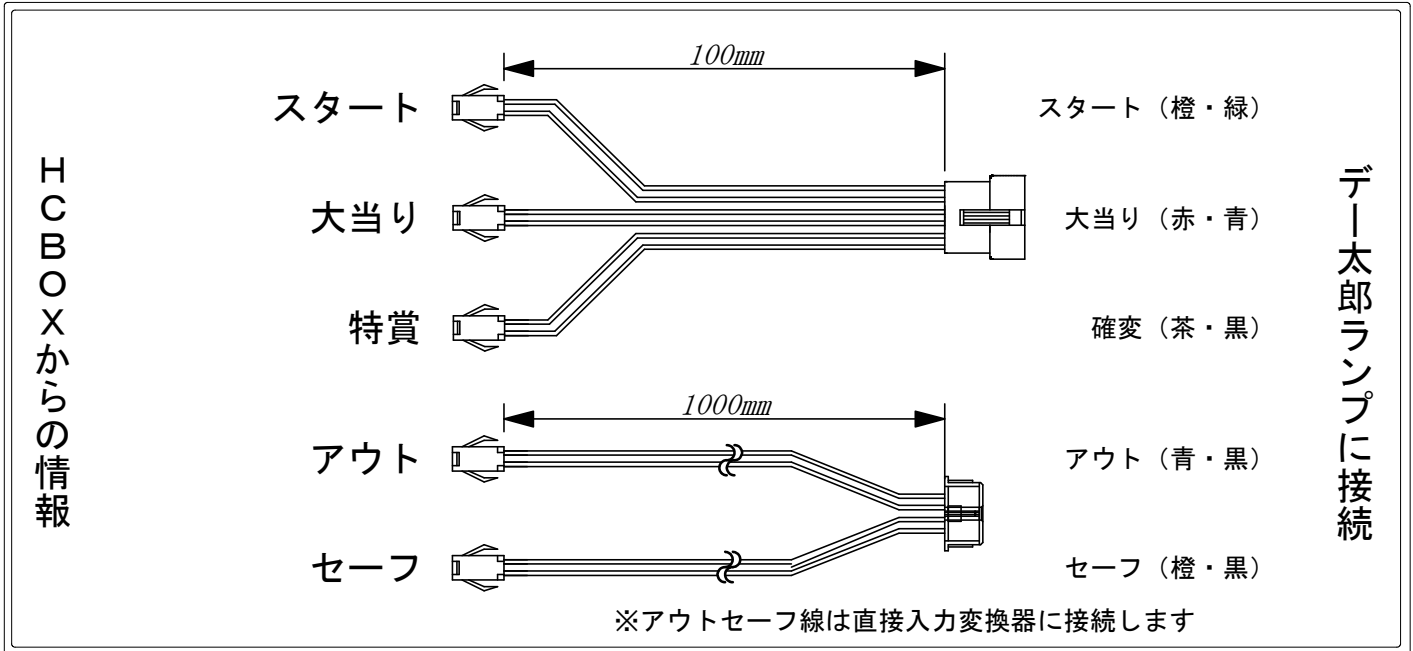

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容		
コネクタ1	1	発射数	10球で1パルス	→アウト線に接続 →セーフ線に接続
	2	賞球	10球で1パルス	
	3	扉開放	扉開放中にオン	→スタートに接続
	4	不正	断線・短絡異常、セーフスイッチ異常、磁気センサ異常等検出時にオン	
	5	図柄確定回数	変動停止時に1パルス	
	6	全始動口	始動口1または始動口2入賞時に1パルス	→大当りに接続 →確変に接続
	7	始動口1	始動口1入賞時に1パルス	
	8	始動口2	始動口2入賞時に1パルス	
	9	大当り1	大当り中にオン	
	10	大当り中+時短	大当り中または時短中にオン	
	11	高確率中	未使用	
	12	時短中	時短中にオン	
	13	大当り3	未使用	
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御通信異常、発射手前スイッチ異常等検出時に出力	
	15	役物回数	未使用	
	16	役物入賞個数	右上大入賞口入賞時に1パルス	
	17	特定領域通過	未使用	
	18	大当り2	大当り中にオン	
	19	--	--	
	20	--	--	
	21	--	--	
	22	--	--	

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください