



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年01月26日 145-1

メーカー名	EXCITE	
機種名	CRセンゴク	SR4-KE2 N2-KE2
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

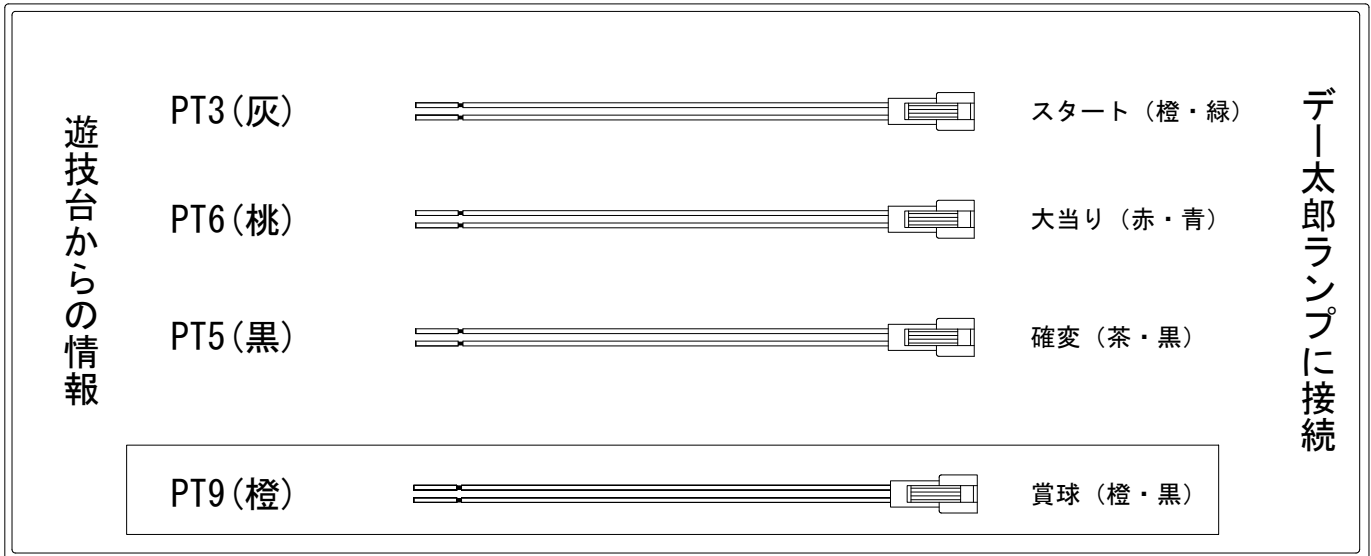

## 外部端子板

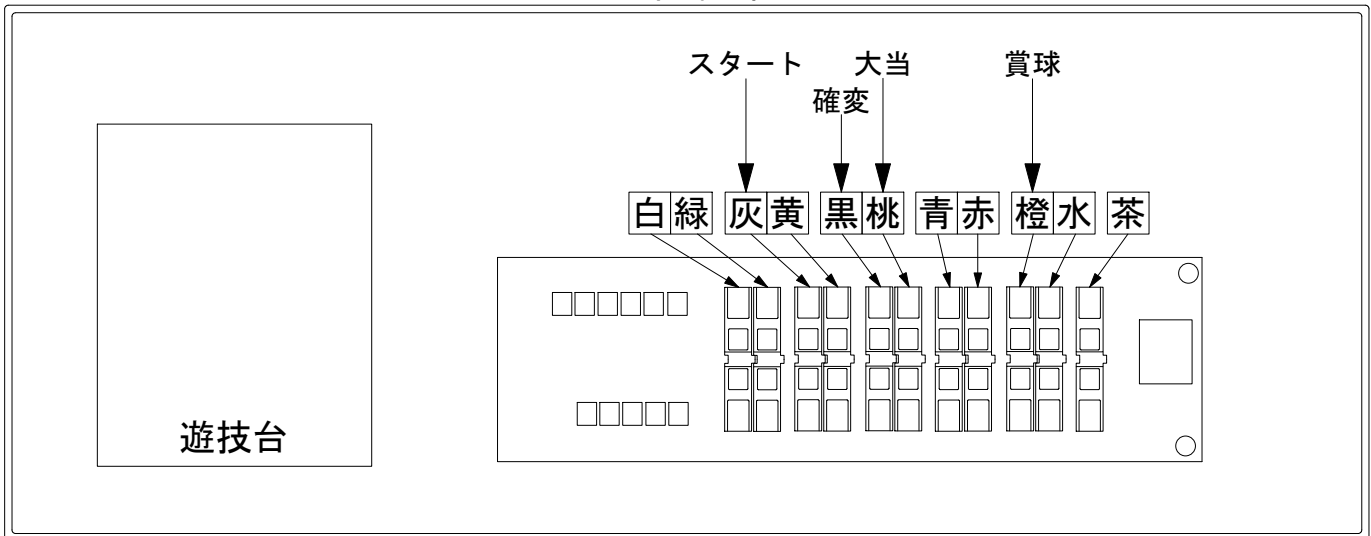

## 出力情報

信号		情報内容	確変	大当	
賞球	PT1	白 賞球(払出し完了分)10個で1パルス			
扉・枠開放	PT2	緑 前枠・中枠が開放状態の間			
図柄確定回数1	PT3	灰 特別図柄が停止ごとに1パルス(特図1+特図2)			→スタートに接続
始動口	PT4	黄 始動口に入賞ごとに1パルス			
大当り1	PT5	黒 大当たり中及び全変動短縮中に出力	○	○	→確変に接続
大当り2	PT6	桃 大当たり中に出力		○	→大当りに接続
大当り3	PT7	青 大当たり中に出力		○	
大当り4	PT8	赤 大当たり中に出力		○	
賞球予定	PT9	橙 賞球(未払出し分含む)10個で1パルス			→賞球線に接続
セキュリティ	PT10	水 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時			
図柄確定回数2	PT11	茶 特別図柄が停止ごとに1パルス			