



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年05月12日 157

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRキューティーハニー	SK
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

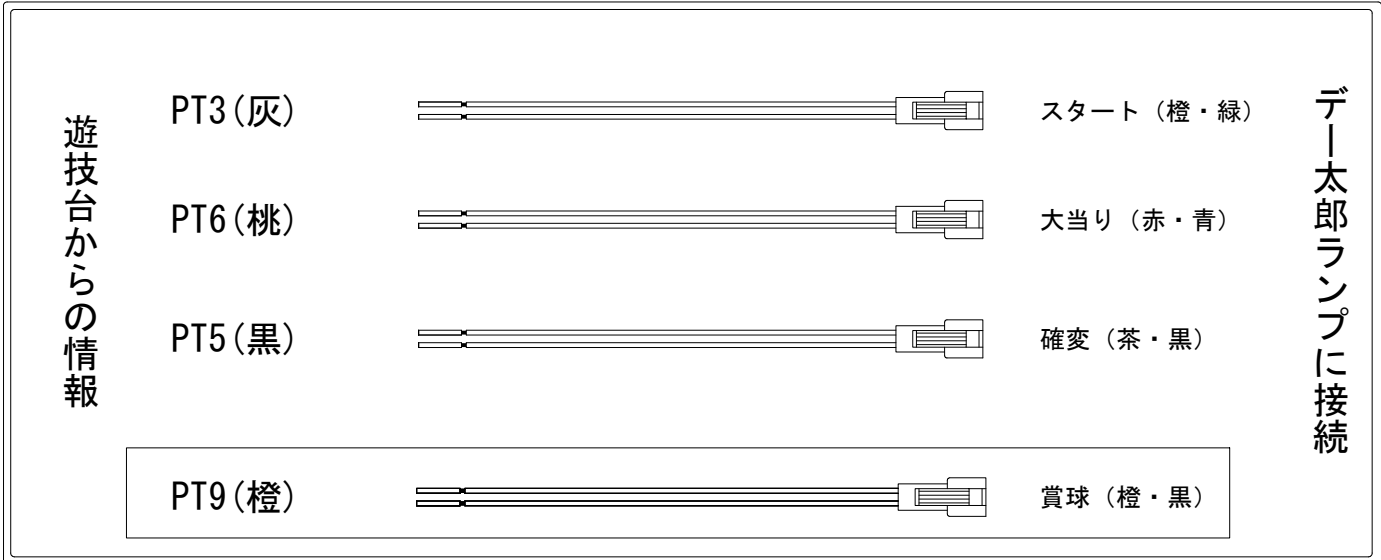

外部端子板

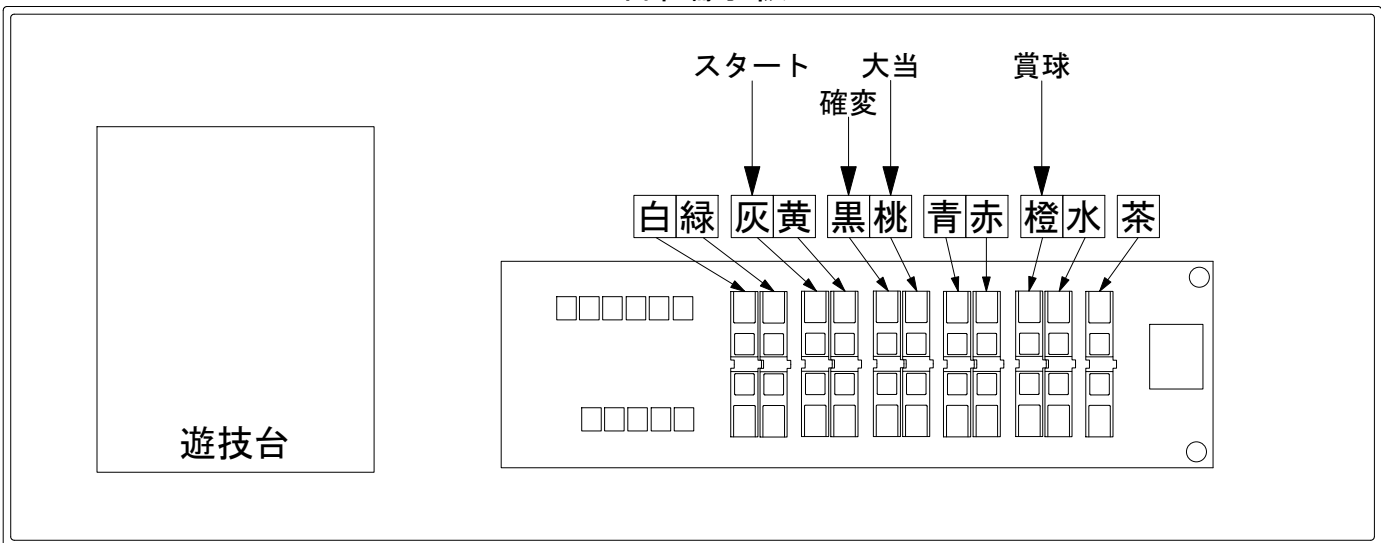

出力情報

信号	情報内容	確変	大当		
賞球 PT1 白	賞球 (未払出分除く) 10個で1パルス				
扉枠開放 PT2 緑	前枠・中枠が開放状態の間				
図柄確定回数1 PT3 灰	特別図柄が停止ごとに1パルス (特別図柄1+特別図柄2)				→スタートに接続
始動口1 PT4 黄	始動口に入賞ごとに1パルス (ヘソ+電チュー)				
大当り17 PT5 黒	全大当り中及び、全変動短縮中	○	○		→確変に接続
大当り2 PT6 桃	全大当り中		○		→大当りに接続
大当り4 PT7 青	全変動短縮中	○			
始動口2 PT8 赤	始動口に入賞ごとに1パルス (ヘソのみ)				
賞球予定 PT9 橙	賞球 (未払出分含む) 10個で1パルス				→賞球線に接続
セキュリティ PT10 水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
図柄確定回数2 PT11 茶	特別図柄が停止ごとに1パルス (特別図柄2のみ)				