


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年03月26日 174

メーカー名	ニューギン	
機種名	P E Xゼウス	4S
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182


ハーネス結線図

遊技台からの情報

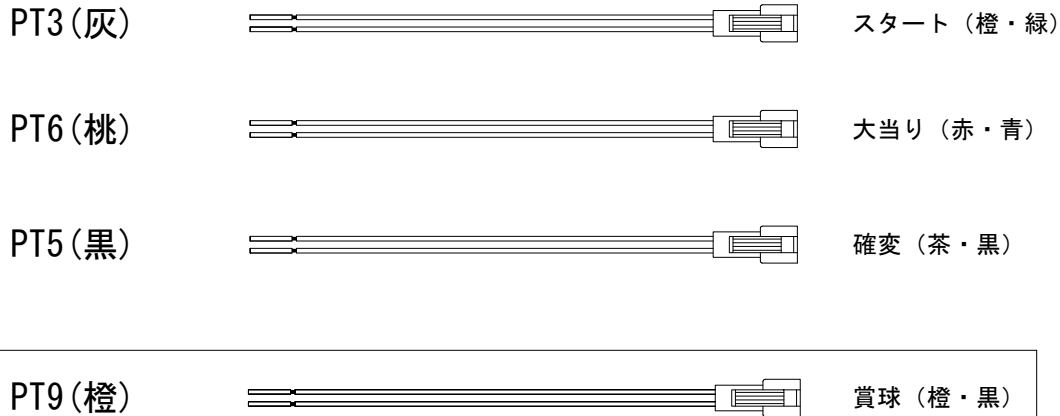

デー太郎ランプに接続

外部端子板

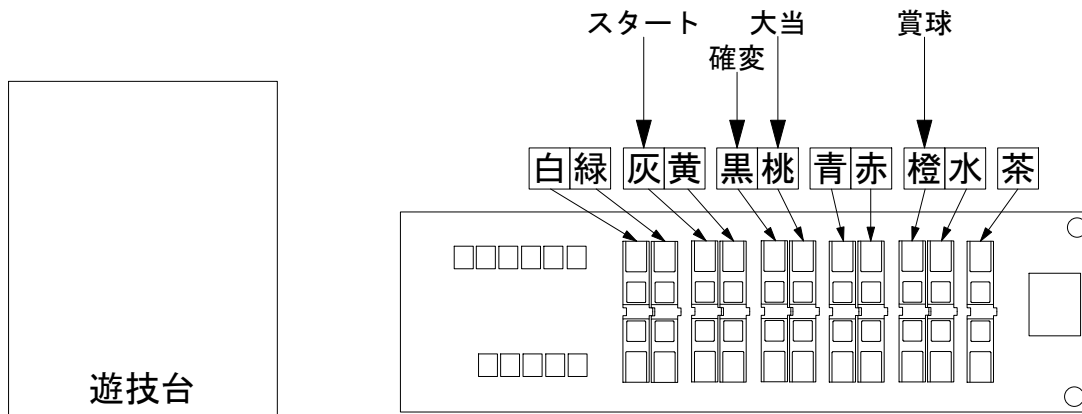

出力情報

信号	情報内容	確変	大当	
賞球	PT1 白 賞球(払出完了分)10個で1パルス			
枠開放	PT2 緑 前枠・中枠が開放状態の間			
図柄確定回数1	PT3 灰 普通図柄停止ごとに1パルス			→スタートに接続
始動口	PT4 黄 普通図柄作動口に入賞ごとに1パルス			
大当り1	PT5 黒 普通図柄による当り中、特別図柄2による役物連続作動装置作動中、特別図柄2変動中、特別図柄2による小当り中、及び特別図柄2に保留がある間出力	○	○	→確変に接続
大当り2	PT6 桃 全大当り中		○	→大当りに接続
通過口	PT7 青 中通過口を通過ごとに1パルス			
アウト	PT8 赤 アウト10個で1パルス			
賞球予定	PT9 橙 賞球(未払出分含む)10個で1パルス			→賞球線に接続
セキュリティ	PT10 水 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時			
図柄確定回数2	PT11 茶 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄2)			