



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年6月2日 95

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRAさくらももこ劇場コジコジ	N-V(G) N-K(G)
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

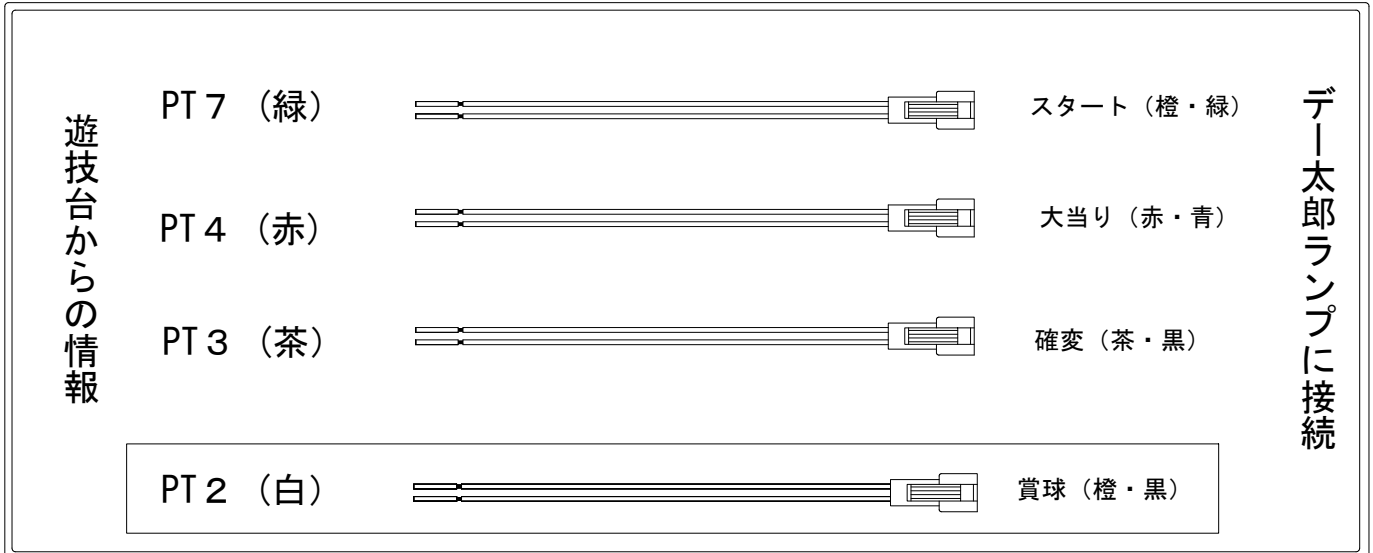

## 外部端子板

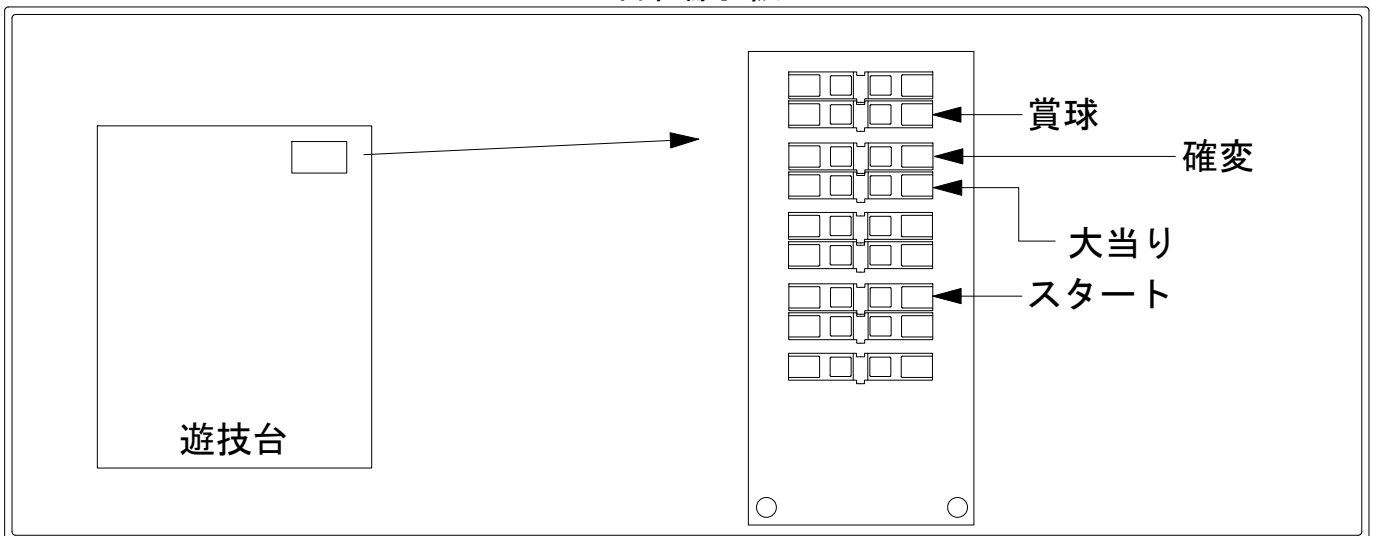

## 出力情報

端子	色	情報内容	変動短縮	確率変動	大当
PT1	黒	前枠・中枠が開放中に出力			
PT2	白	賞球出力			
PT3	茶	大当り・確率変動中・全変動短縮中出力	○	○	○
PT4	赤	大当り中に出力			○
PT5	橙	普通図柄作動ゲートに通過ごとに出力			
PT6	黄	上下始動口入賞毎に出力			
PT7	緑	特別図柄が停止ごとに出力			
PT8	青	確率変動中に出力		○	
PT9	紫	全変動短縮中に出力	○		

→賞球線に接続  
→確変に接続  
→大当りに接続

→スタートに接続

※ スペックによりラウンド数が異なります。N-V(G)→3R N-K(G)→2R・5R・15R