



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年07月23日 131-1

メーカー名	EXCITE		
機種名	CR信長の野望 天下創世～忒ノ陣～ L4-KE N-KE		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

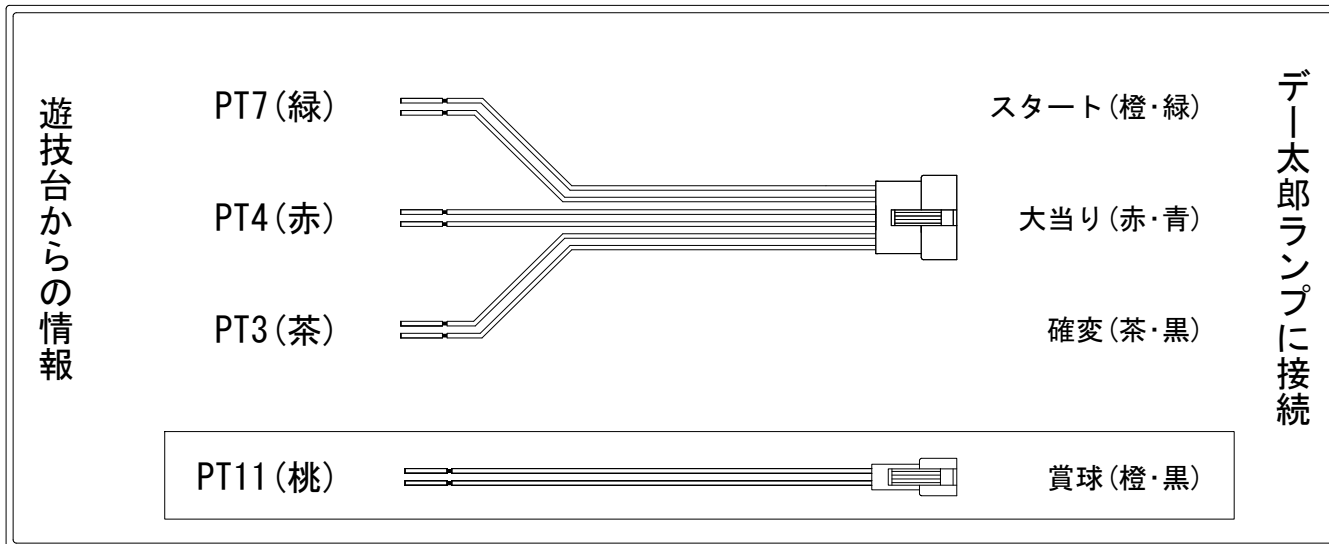

外部端子板

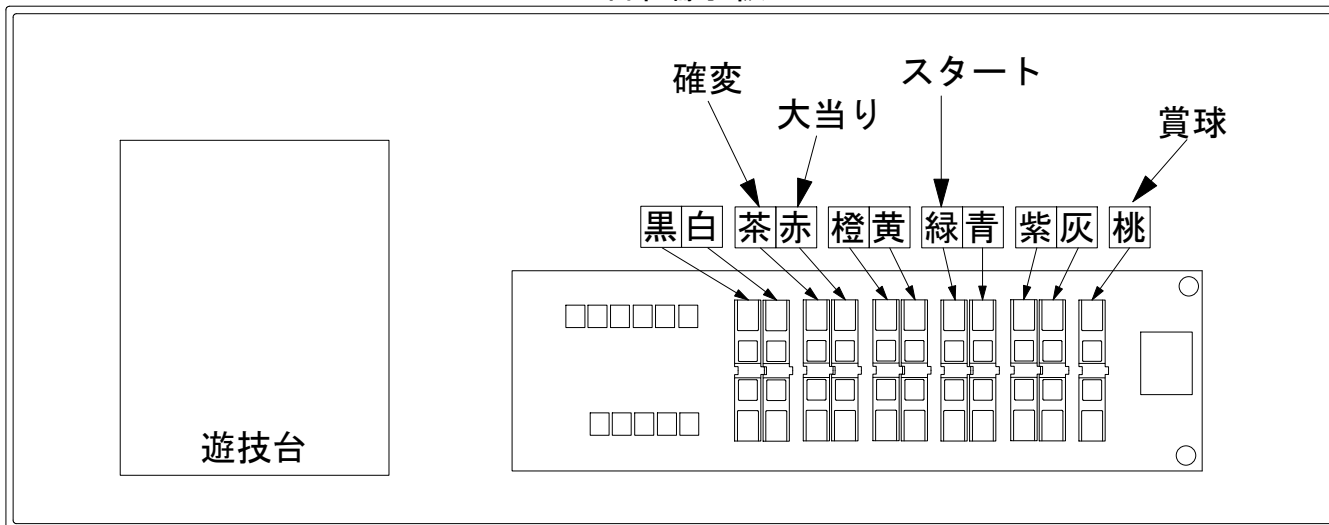

出力情報

信号	情報内容	変短	大当	ハカ当	小当	
PT1	黒 前枠・中枠が開放状態の間					
PT2	白 賞球(払出し完了分)10個で1ハ <sup>ル</sup>					
PT3	茶 大当たり中(ハカ当りを除く)、全変動短縮中	○	○			→確変に接続
PT4	赤 大当たり中(ハカ当りを含む)		○	○		→大当りに接続
PT5	橙 大当たり中(ハカ当りを除く)		○			
PT6	黄 始動口(ハ <sup>ル</sup> +電 <sup>チ</sup> -)に入賞ごとに1ハ <sup>ル</sup>					
PT7	緑 特別図柄が停止(特別図柄1+特別図柄2)ごとに1ハ <sup>ル</sup>					→スタートに接続
PT8	青 大当たり中(全ての大当たりを含む)、小当り(変動短縮未作動時)		○	○	○	
PT9	紫 磁気検知、大入賞口、右始動口、誘導磁界、5ムクリア時					
PT10	灰 特別図柄停止時(特図2のみ)ごとに1ハ <sup>ル</sup>					
PT11	桃 賞球(未払出し分含む)10個で1ハ <sup>ル</sup>					→賞球線に接続