



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年07月30日 159-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	CR真・花の慶次2	L4VH L10VH
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

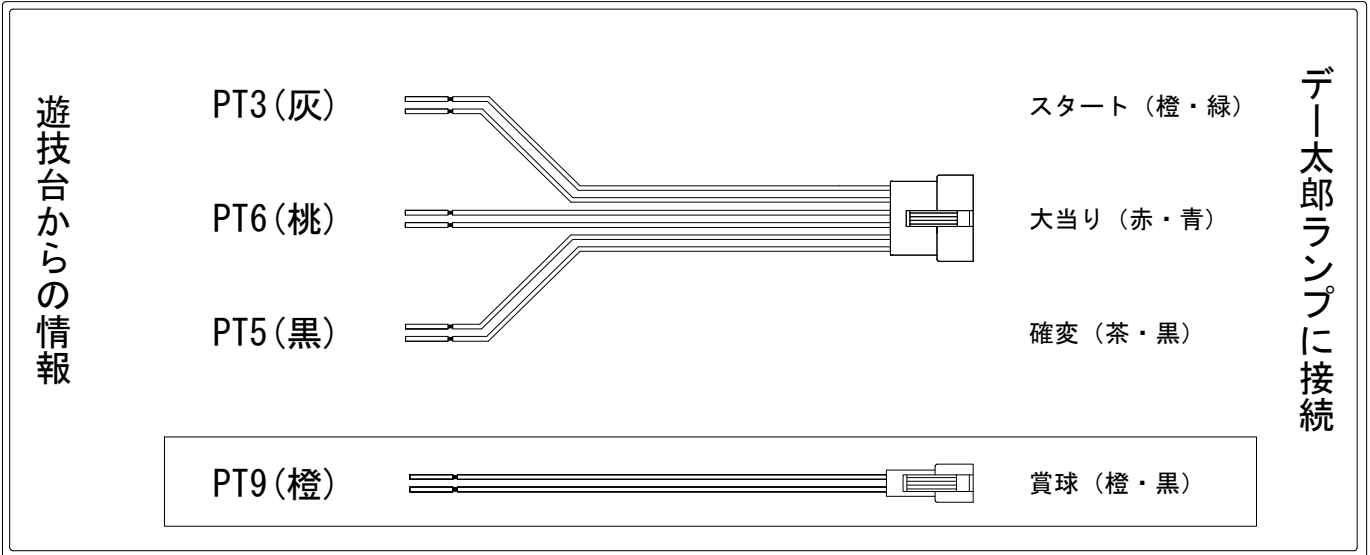

外部端子板

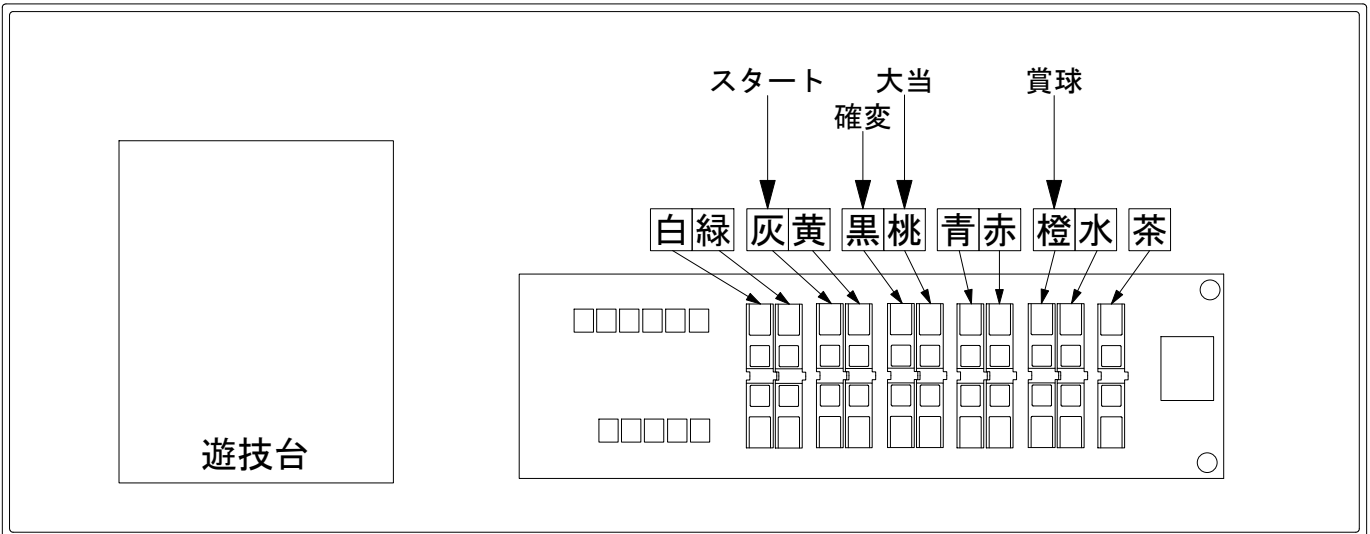

出力情報

信号	情報内容		確変	大当	
賞球	PT1	白	賞球(未払出分除く)10個で1パルス		
扉・枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間		
図柄確定回数1	PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)		→スタートに接続
始動口	PT4	黄	上始動口及び下始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス		
大当り17	PT5	黒	大当り中及び、全変動短縮中に出力	○	○
大当り2	PT6	桃	大当り中に出力		○
大当り4	PT7	青	全変動短縮中に出力	○	
アウト	PT8	赤	アウト10個で1パルス出力		
賞球予定	PT9	橙	賞球(未払出分含む)10個で1パルス		
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時		
図柄確定回数2	PT11	茶	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄2のみ)		

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続