



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年05月14日 109

メーカー名	西陣(ソフィア)	
機種名	PハイスクールD×D	ZD MX MA
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

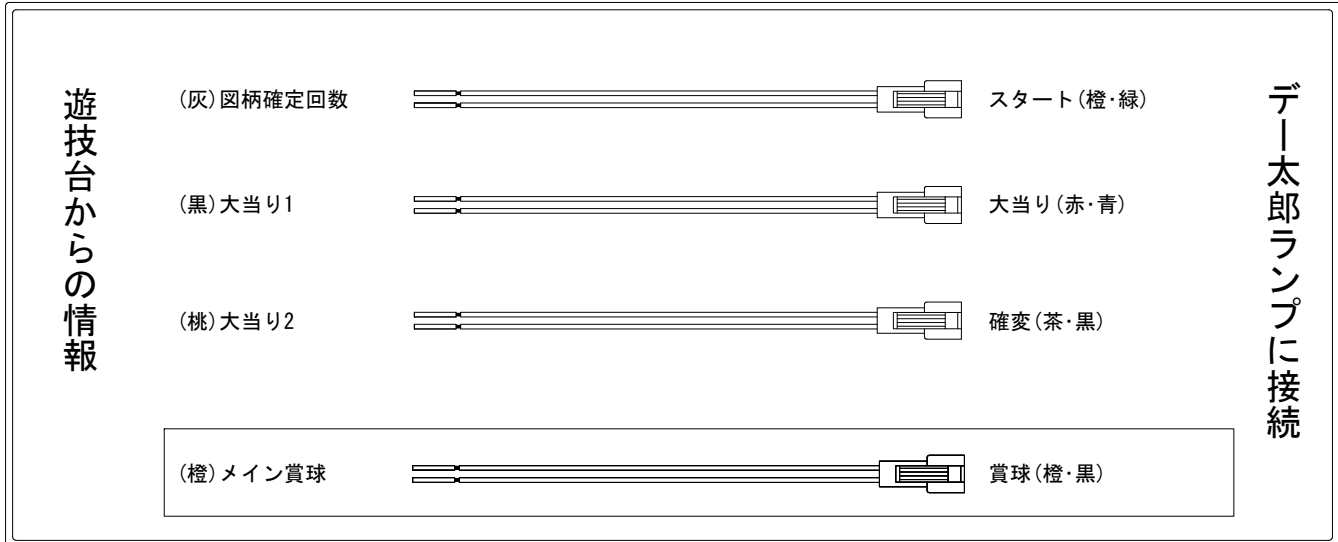

外部端子板

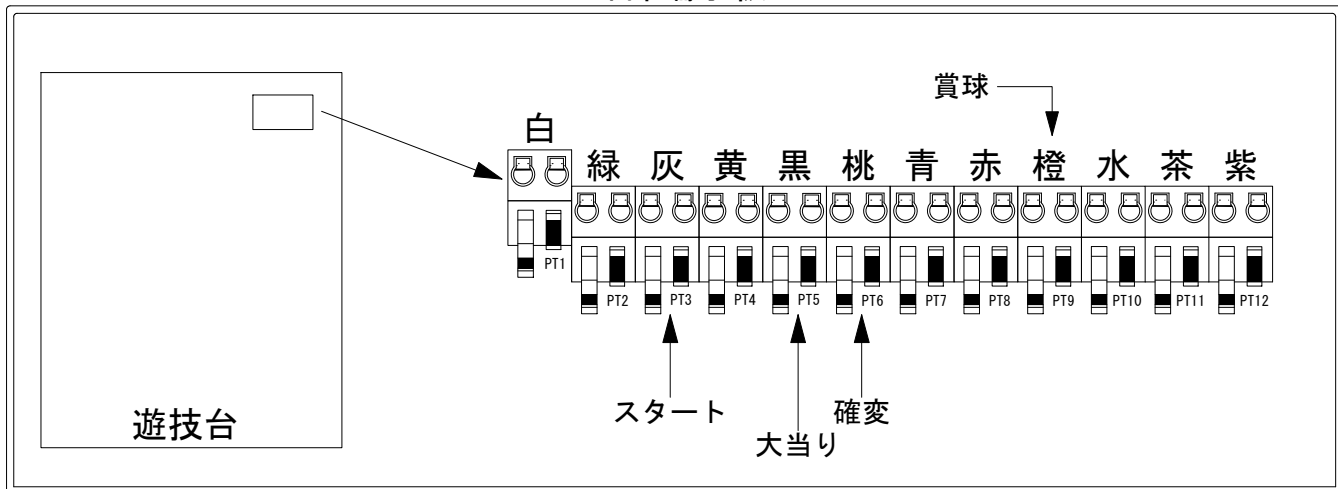

出力情報

色	信号名	信号内容	時短	大当		
(白)	賞球	賞球10個払出動作終了毎に出力				
(緑)	扉・枠開放	遊技機前枠及び遊技機枠開放中に出力				
(灰)	図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止毎に出力				→スタートに接続
(黄)	始動口	各始動口入賞毎に出力				
(黒)	大当り1	全ての当り動作中に出力		○		→大当りに接続
(桃)	大当り2	全ての当り動作中・電サポ中に出力	○	○		→確変に接続
(青)	大当り3	大当り1と同様		○		
(赤)	大当り4	電サポ中に出力	○			
(橙)	メイン賞球	賞球10個払出予定確定毎に出力				→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	設定確認/変更中・バックアップクリア・メイン異常・各種エラー発生時出力				
(茶)	アウト	アウト通過10個毎に出力				
(紫)	呼出 ※1	呼出スイッチ入力検出毎に出力				

※1 →弊社呼出ランプと接続し、ランプと連動させる場合は、「困った時のQ&A」の資料をご覧ください