


デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料


2017年03月13日 87-1

メーカー名	西陣 (ソフィア)	
機種名	CR春夏秋冬 H I G Tビスカス	Z M GL
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

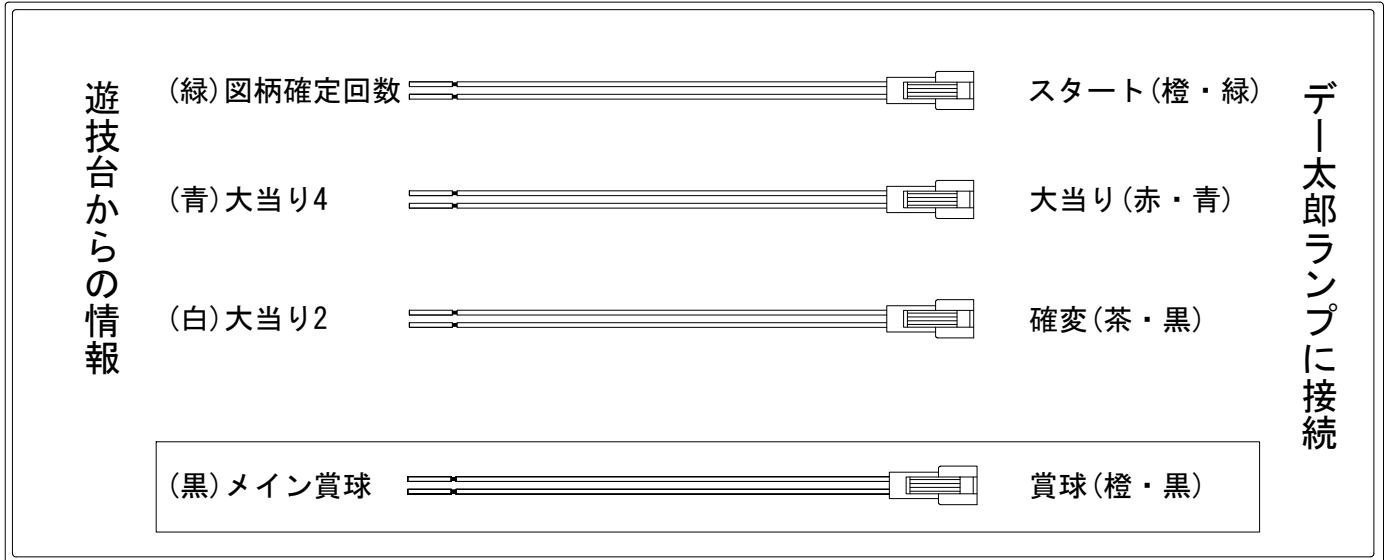

外部端子板

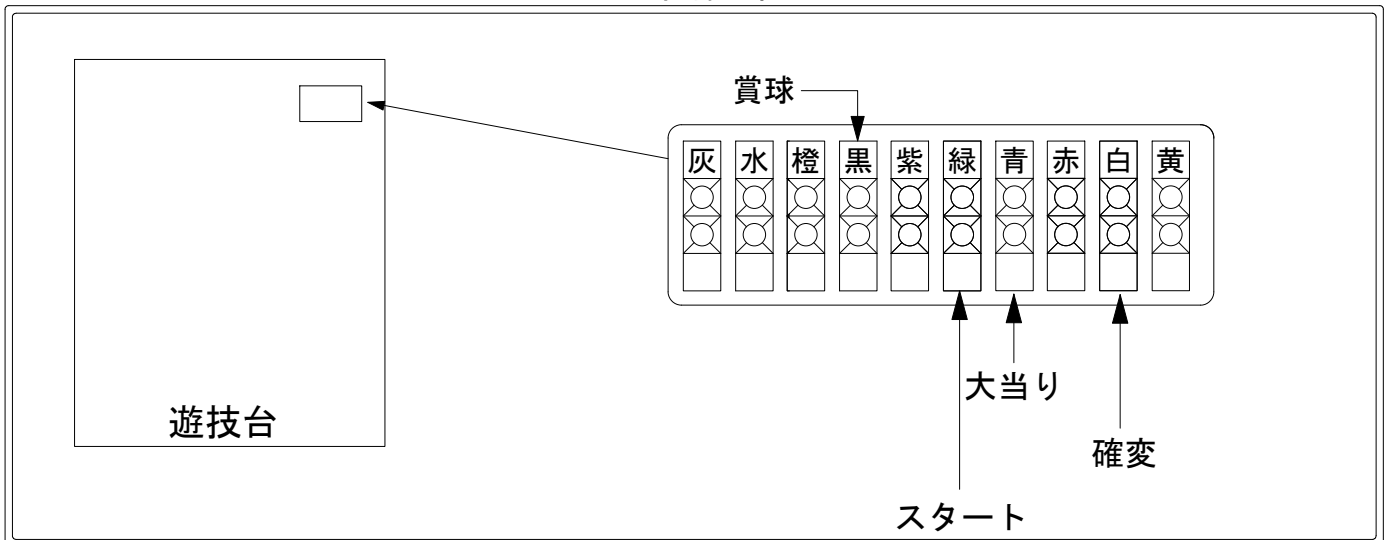

出力情報

情報名	端子	出力内容	電球	大当	確変	
賞球	灰	10個払出し動作終了毎に1パルス出力				
セキュリティ	水	バックアップクリア時及びエラー中に出力				
扉・枠開放	橙	前枠、遊技枠開放中に出力				
メイン賞球	黒	10個払出し予定確定毎に1パルス出力				→賞球線に接続
始動口	紫	始動口入賞毎に1パルス出力				
図柄確定回数	緑	特別図柄変動停止毎に1パルス出力				→スタートに接続
大当り4	青	大当り1と同様		○		→大当りに接続
大当り3	赤	全ての当り動作中+電サボ中+確変中に出力	○	○	○	
大当り2	白	全ての当り動作中+電サボ中に出力	○	○		→確変に接続
大当り1	黄	全ての当り動作中に出力		○		