


デー太郎(パチンコ)取付配線資料


2019年02月12日 106

メーカー名	西陣(ソフィア)	
機種名	Pベルサイユのばら~革命への序曲~	MA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

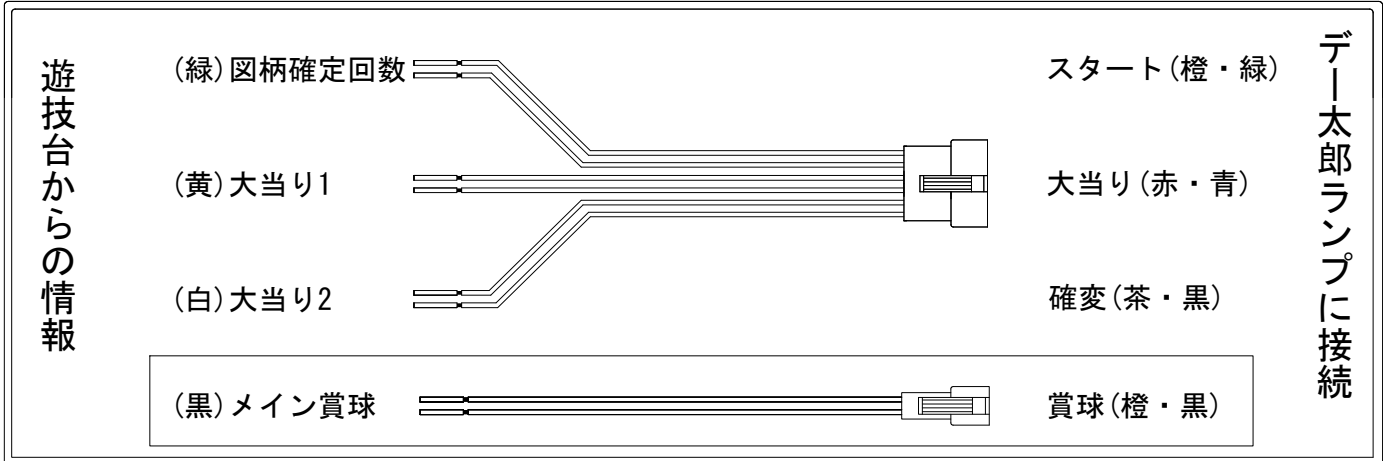

外部端子板

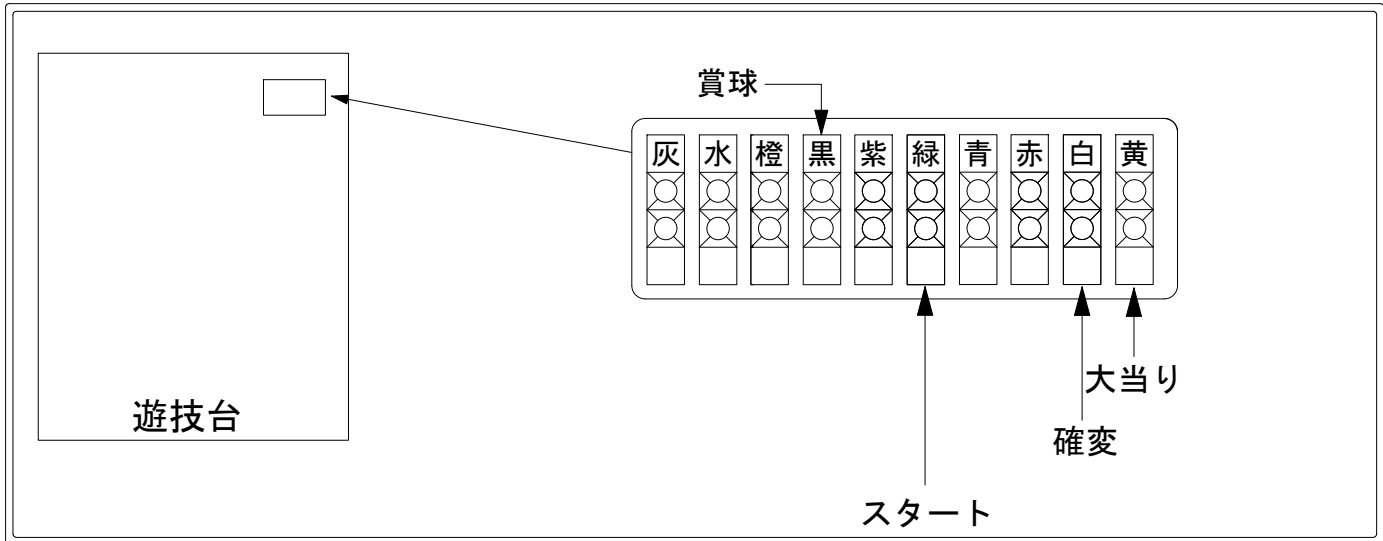

出力情報

情報名	端子	出力内容	確変	大当		
賞球	灰	10個払出し動作終了毎に1パルス出力				
セキュリティ	水	バックアップクリア時及びエラー中に出力				
扉・枠開放	橙	前枠、遊技枠開放中に出力				
メイン賞球	黒	10個払出し予定確定毎に1パルス出力				→賞球線に接続
始動口1	紫	盤中央始動口又は、電チュー入賞毎に1パルス出力				
図柄確定回数	緑	特別図柄変動停止毎に1パルス出力				→スタートに接続
始動口2	青	電チュー入賞又は盤右始動口入賞毎に1パルス出力				
普図作動口	赤	普図作動口入賞毎に1パルス出力				
大当り2	白	大当り動作中+電サポ中+小当りRUSHに出力	○	○		→確変に接続
大当り1	黄	大当り動作中に出力		○		→大当りに接続