



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年03月29日 128

メーカー名	西陣(ソフィア)		
機種名	P花満開 月光 THE FINAL	GCA	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

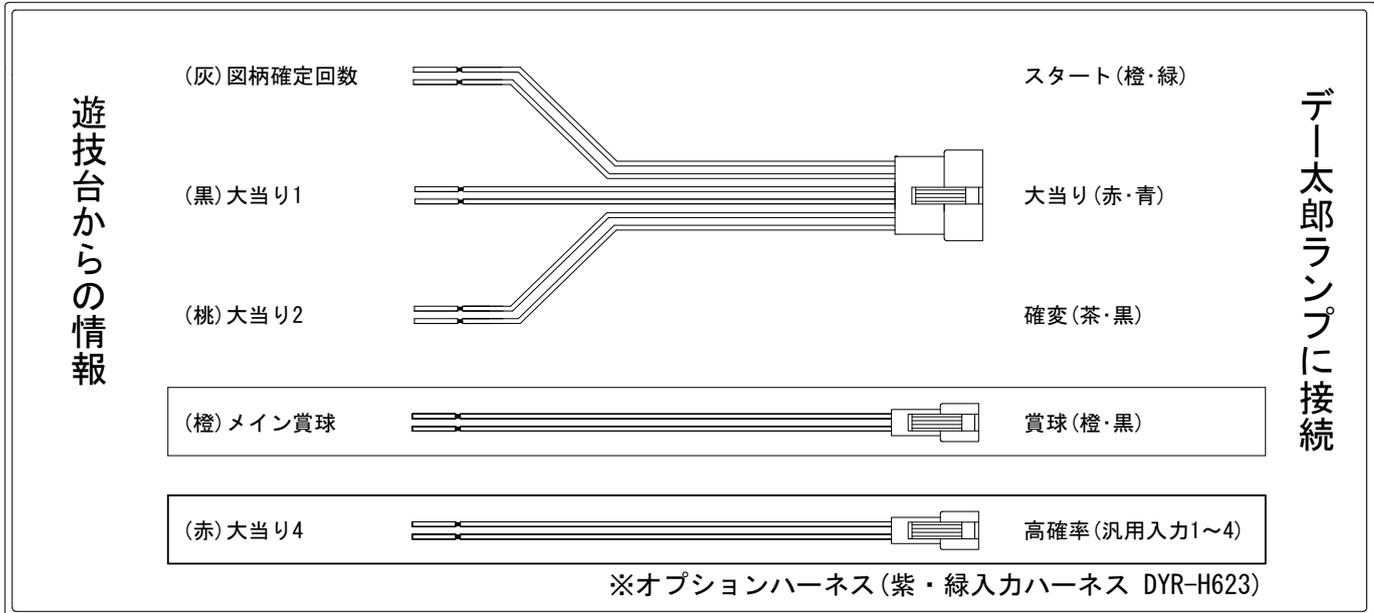

## 外部端子板

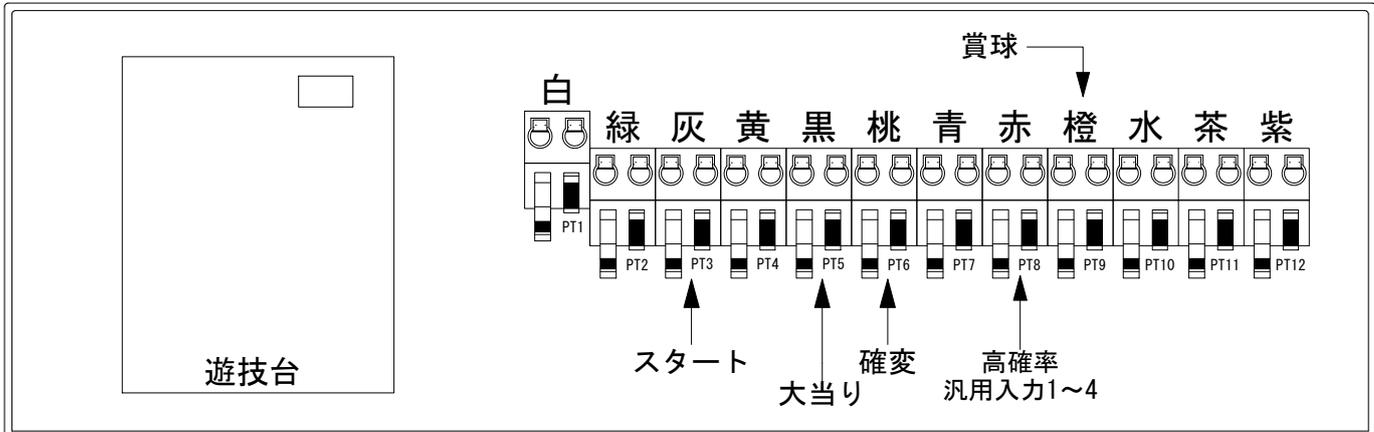

## 出力情報

色	信号名	信号内容	時短	大当	高確率	
(白)	賞球	賞球10個払出動作終了毎に出力				
(緑)	扉・枠開放	遊技機前枠及び遊技機枠開放中に出力				
(灰)	図柄確定回数	特別図柄1、特別図柄2の変動停止毎に出力				→スタートに接続
(黄)	始動口	各始動口入賞毎に出力				
(黒)	大当り1	大当り動作中に出力		○		→大当りに接続
(桃)	大当り2	大当り動作中・電サボ中に出力(電サボ終了時、作動保留があった場合にはその保留変動が終了するまで出力)	○	○		→確変に接続
(青)	大当り3	大当り動作中・電サボ中に出力	○	○		
(赤)	大当り4	高確率中に出力			○	→高確率中に接続 ※1
(橙)	メイン賞球	賞球10個払出予定確定毎に出力				→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	設定確認/変更中・バックアップクリア・メイン異常・各種エラー発生時出力				
(茶)	アウト	アウト通過10個毎に出力				
(紫)	呼出	呼出スイッチ入力検出毎に出力				

※1 低確率中スタート回数を表現する際に接続します。  
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。