


# デー太郎(パチンコ)取付配線資料


2018年02月20日 96

メーカー名	西陣(ソフィア)	
機種名	CRモンキーターン4	SG2
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

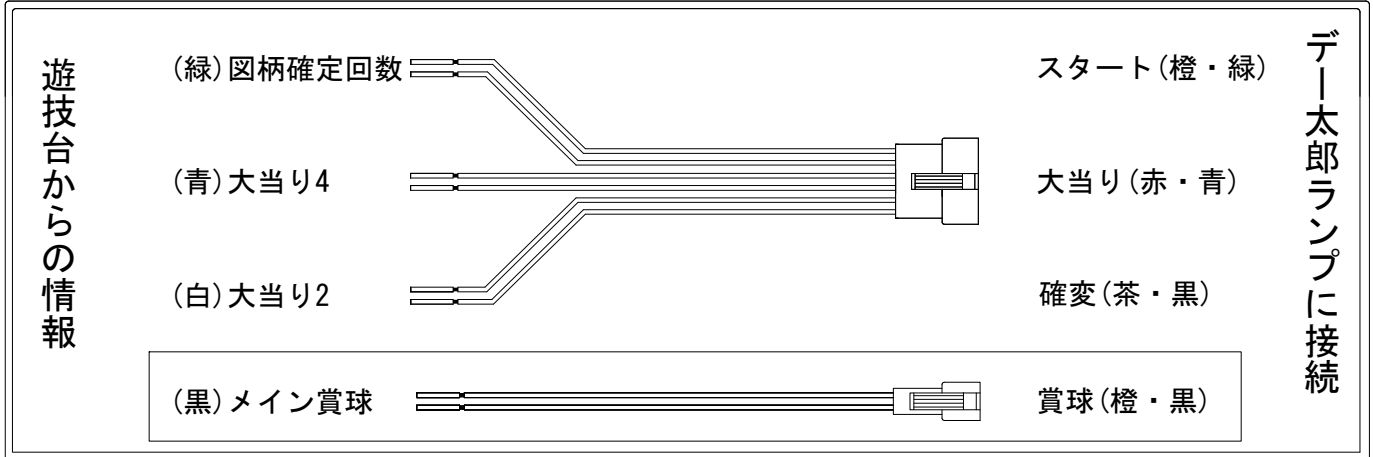

## 外部端子板

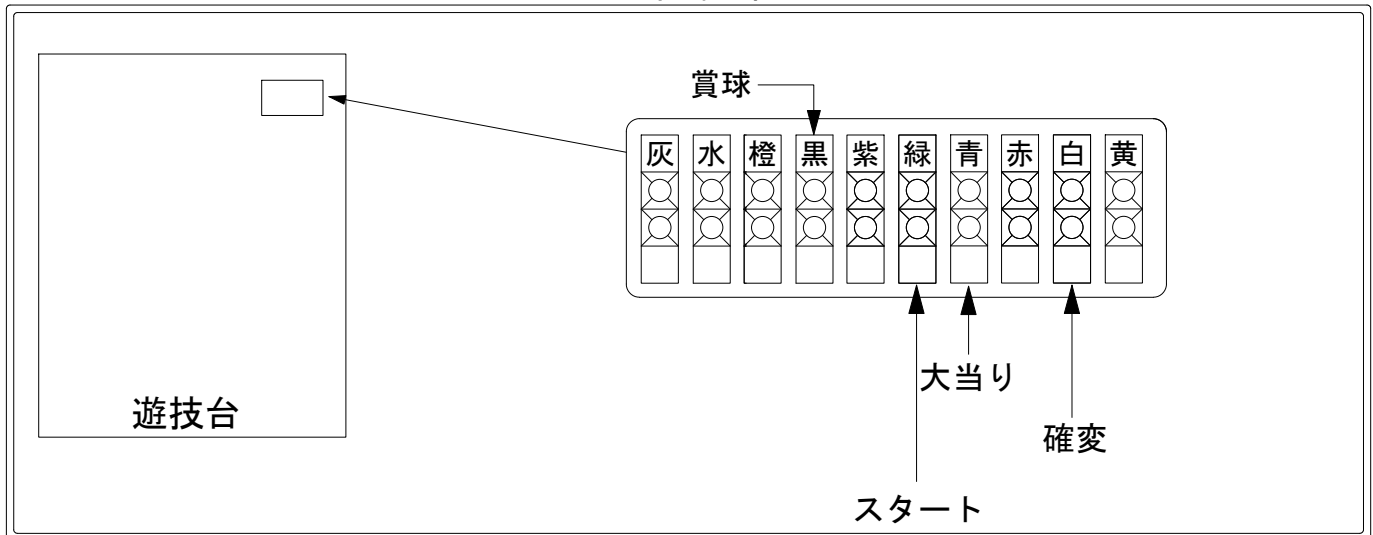

## 出力情報

情報名	端子	出力内容	電灯*	大当	※1	
賞球	灰	10個払出し動作終了毎に1パルス出力				
セキュリティ	水	バックアップクリア時及びエラー中に出力				
扉・枠開放	橙	前枠、遊技枠開放中に出力				
メイン賞球	黒	10個払出し予定確定毎に1パルス出力				→賞球線に接続
始動口	紫	始動口入賞毎に1パルス出力				
図柄確定回数	緑	特別図柄変動停止毎に1パルス出力				→スタートに接続
大当り4	青	全ての大当り動作中に出力		○		→大当りに接続
大当り3	赤	大当り4と同様		○		
大当り2	白	大当り動作中+電サポ中に出力	○	○		→確変に接続
大当り1	黄	電サポが付く大当り中に出力			○	

※1 大当り終了後電サポが付く大当り中に出力。