



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年6月3日 52

メーカー名	奥村遊機	
機種名	CR 弥次喜多外伝 Z/CRA 弥次喜多外伝 W	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

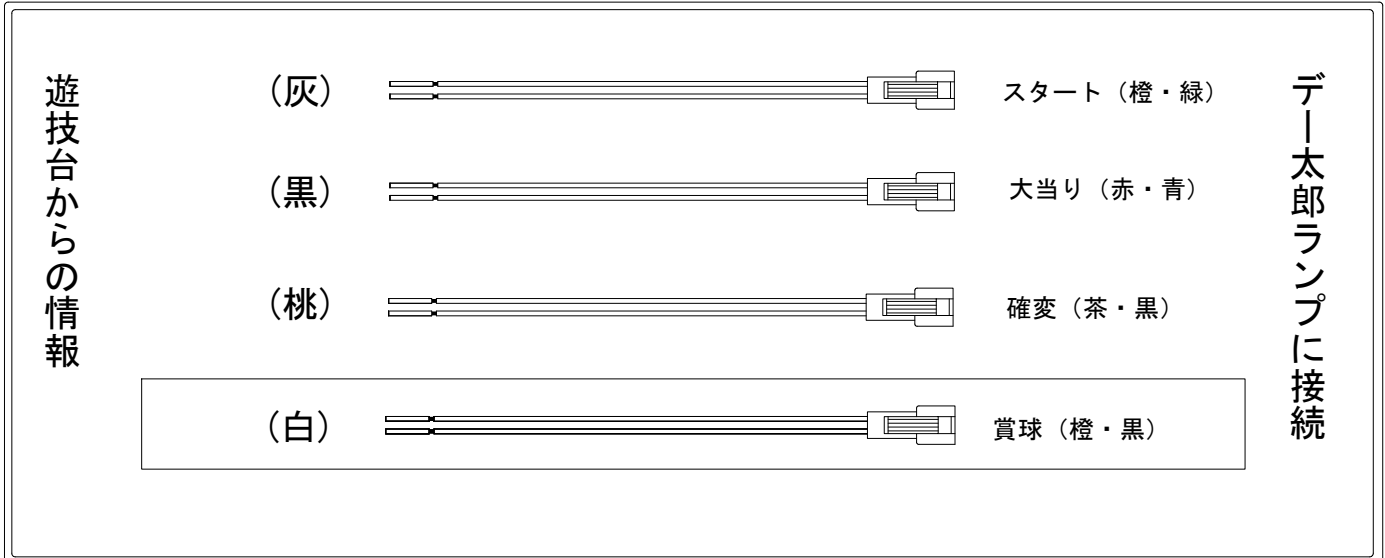

外部端子板

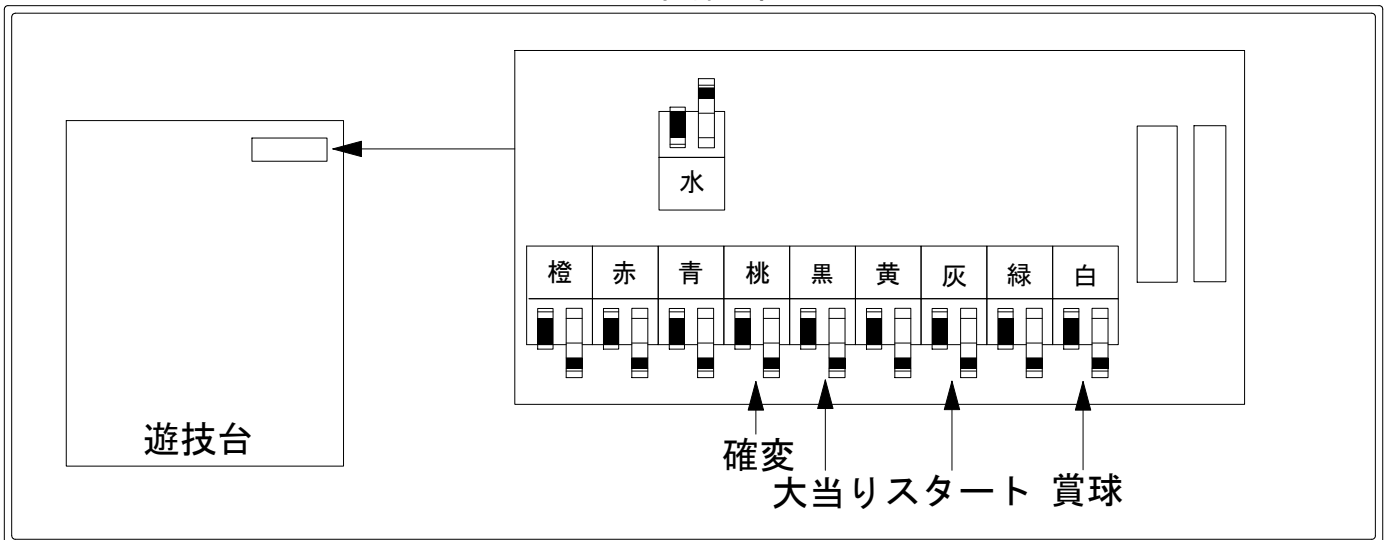

出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	電サポ	出玉有	※1	※2	
CN1	(白)	賞球	賞球10個払い出しごとに出力					→賞球線に接続
CN2	(緑)	枠・扉開放	ガラス枠及び中枠が開放状態の間、閉鎖後30秒間出力					
CN3	(灰)	図柄確定回数	有効スタート出力					→スタートに接続
CN4	(黄)	始動口	ヘソ入賞数出力					
CN5	(黒)	大当り1	出玉有り大当り出力		○	○		→大当りに接続
CN6	(桃)	大当り2	全ての大当り・電サポ中に出力	○	○	○	○	→確変に接続
CN7	(青)	大当り3	2R大当り(出玉有り・無し)以外の大当り中に出力		○			
CN8	(赤)	大当り4	全ての大当り中に出力		○	○	○	
CN9	(橙)	ゲート	ゲート通過数					
CN10	(水)	セキュリティ	不正出力					

※1→2R出玉有大当り ※2→2R出玉無大当り
 ※ 2R大当りをカウントしない場合はCN7(青)大当り3に接続してください。
 ※ 全ての大当りをカウントする場合はCN8(赤)大当り4に接続してください。