



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年7月24日 65

メーカー名	奥村遊機		
機種名	CR天・天和通りの快男児 I I	299/399type	
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

ハーネス結線図

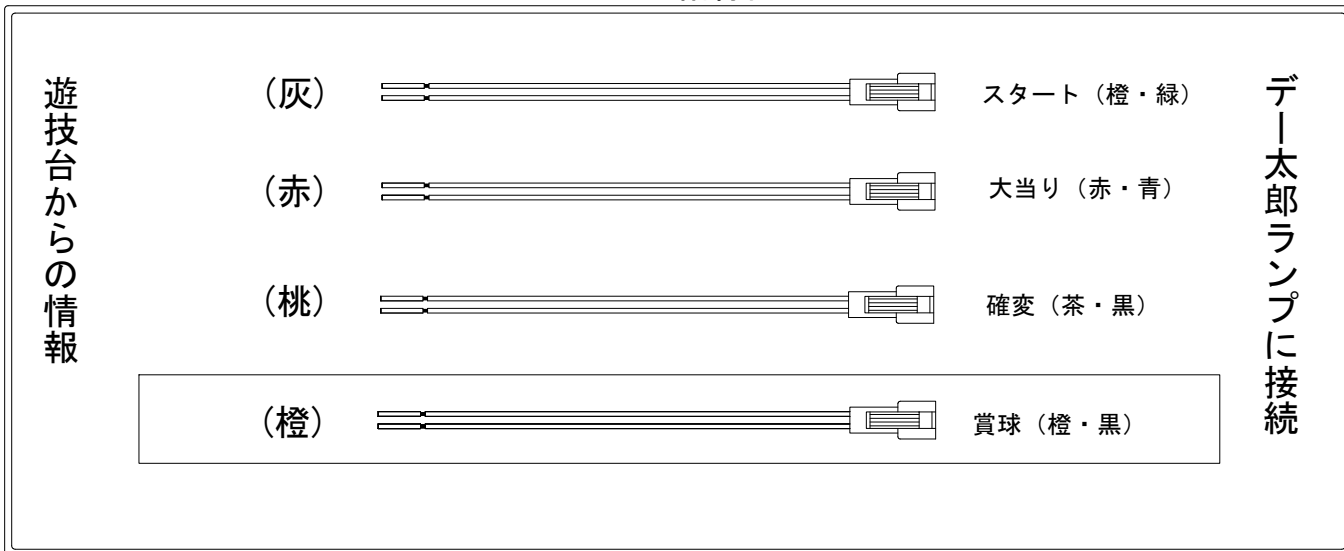

外部端子板

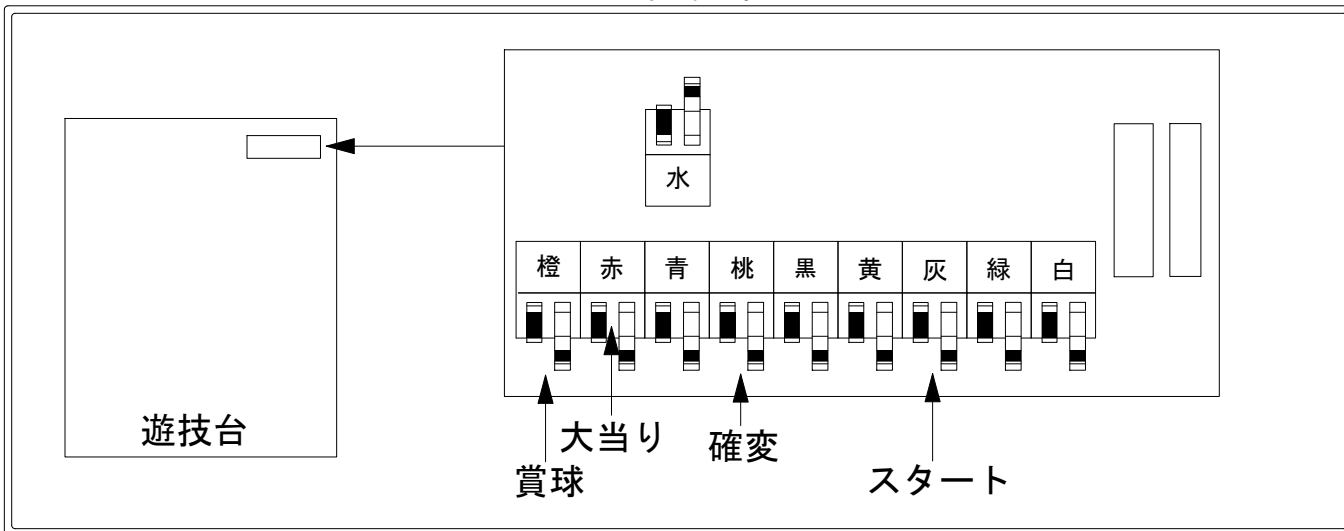

出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	電サポ	大当	4R	小当
CN1	(白)	賞球	賞球10個払い出しごとに出力				
CN2	(緑)	扉・枠開放	ガラス枠及び中枠が開放状態の間、閉鎖後30秒間出力				
CN3	(灰)	図柄確定回数	有効スタート出力				
CN4	(黄)	始動口	ヘソ入賞数				
CN5	(黒)	大当り1	全ての大当り中と小当り中に出力		○	○	○
CN6	(桃)	大当り2	電サポ中、電サポ時の大当り中に出力	○	○	○	
CN7	(青)	大当り3	4R以上の大当り中に出力			○	
CN8	(赤)	大当り4	全ての大当り中に出力		○	○	
CN9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力				
CN10	(水)	セキュリティ	RAMクリア・異常入賞・電波検知・磁気検知・断線エラー発生時に出力				

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続