



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年10月08日 72

メーカー名	奥村遊機		
機種名	CRマジカルハンター	L1	M2 X1
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

## ハーネス結線図

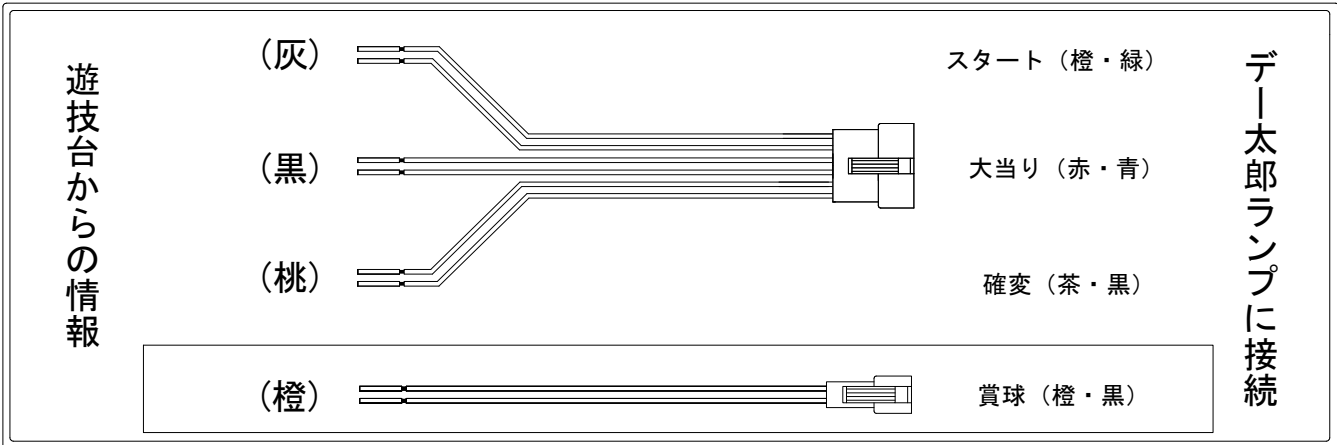

## 外部端子板

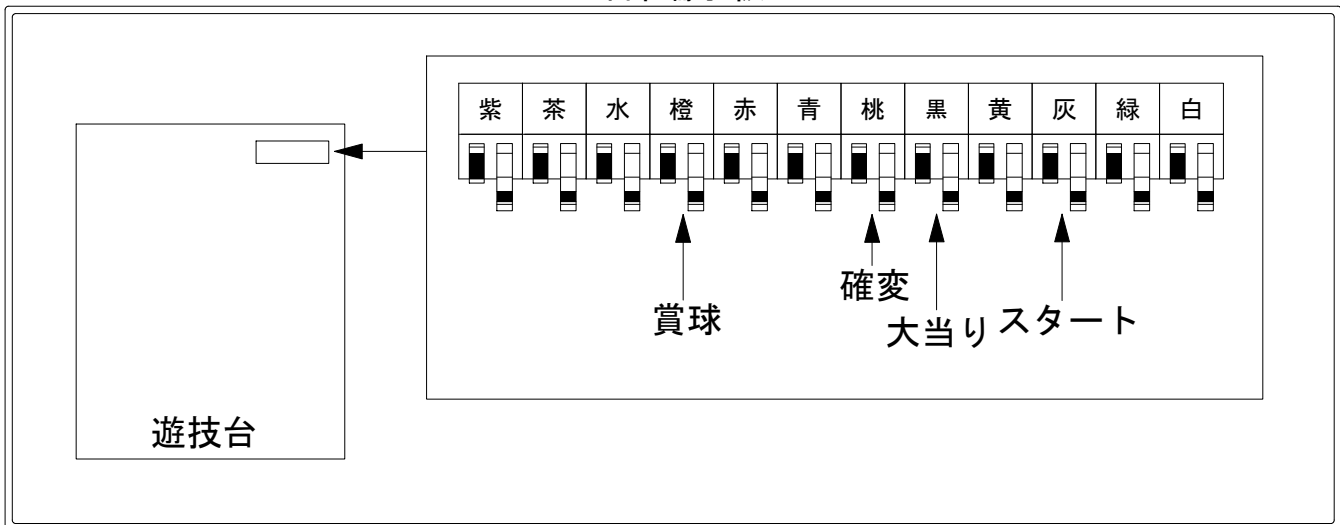

## 出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	電サポ	大当り1	大当り2	小当り	
CN1	白	賞球信号	賞球10個払い出し毎に出力					
CN2	緑	扉・枠開放信号	ガラス枠及び中枠が開放状態の間に出力					
CN3	灰	図柄確定回数	有効スタート					→スタートに接続
CN4	黄	始動口	ヘソ、電チュー入賞数					
CN5	黒	大当り1	全ての大当り中		○			→大当りに接続
CN6	桃	大当り2	電サポ中、及び全ての大当り中	○	○			→確変に接続
CN7	青	大当り3	全ての大当り中		○			
CN8	赤	大当り4	全ての大当り中、及び小当り中		○		○	
CN9	橙	メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力					→賞球線に接続
CN10	水	セキュリティ	RWMクリア・異常入賞・電波検知・磁気検知・断線エラー発生時に出力					
CN11	茶	始動口1	ヘソ入賞数					
CN12	紫	外部情報	異常信号 (Vアタッカーショート開放時のV入賞時)					