




メーカー名	サミー	
機種名	CRビッグガチンコ7	ETA
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182


ハーネス結線図

遊技台からの情報

③ CN3 (灰)  スタート (橙・緑)

⑤ CN5 (黒)  大当り (赤・青)

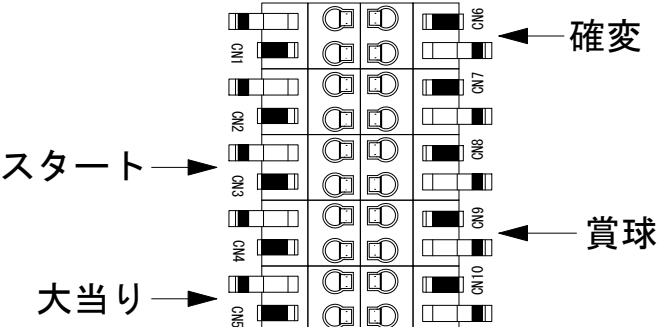
⑥ CN6 (桃)  確変 (茶・黒)

⑨ CN9 (橙)  賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続

外部端子板

遊技台



出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当	16R		
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠セット」「遊技盤の枠」「裏セット」が開放している間出力					
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき出力					→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	中始動口入賞及び普通電動役物(電チュー)作動後 右始動口(電チュー)入賞毎に出力					
⑤	CN5	黒	当り1	「全ての当り」の間出力		○	○		→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	「全ての当り」の間又は「電サポ中」の間出力	○	○	○		→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	「16R当り」の間信号出力			○		
⑧	CN8	赤	当り4	「全ての当り」の間信号出力		○	○		
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に信号出力					→賞球線に接続
⑩	CN10	水	セキュリティ	RWMクリア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃etc等異常出力					