

|             |          |          |
|-------------|----------|----------|
| メーカー名       | サミー      |          |
| 機種名         | CRぶよぶよ   | CA       |
| 入力変換ハーネスセット | <b>A</b> | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス  | <b>B</b> | DYR-H182 |



## ハーネス結線図

遊技台からの情報



デー太郎ランプに接続

## 外部端子板

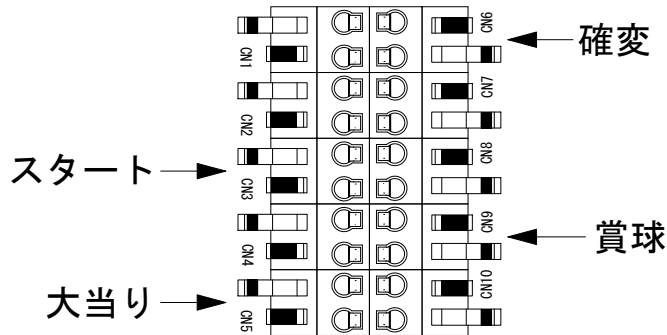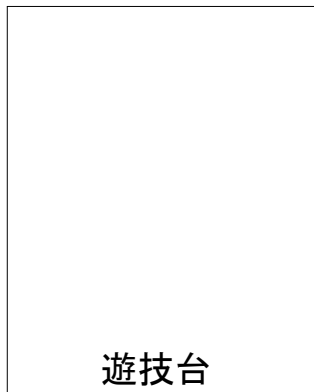

## 出力情報

| 番号 | 端子   | 色 | 情報名    | 出力内容   | 電サボ | 大当 | 小当 |          |
|----|------|---|--------|--|-----|----|----|----------|
| ①  | CN1  | 白 | 賞球     | 賞球が10個払出される度に出力                                      |     |    |    |          |
| ②  | CN2  | 緑 | 扉・枠開放  | 「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力                                |     |    |    |          |
| ③  | CN3  | 灰 | 図柄確定   | 特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき出力                               |     |    |    | →スタートに接続 |
| ④  | CN4  | 黄 | 始動口    | 始動口1、始動口3に入賞検出する度、普通電役(電チュー)開始から終了までの間、始動口2に検出する度に出力 |     |    |    |          |
| ⑤  | CN5  | 黒 | 当り1    | 「大当り」の間出力  |     | ○  |    | →大当りに接続  |
| ⑥  | CN6  | 桃 | 当り2    | 「全ての大当り」の間又は「確変中」の間出力                                | ○   | ○  | ○  | →確変に接続   |
| ⑦  | CN7  | 青 | 当り3    | 「小当り」の間出力  |     |    | ○  |          |
| ⑧  | CN8  | 赤 | 当り4    | 「確変中(電棘無)」の間、アタッカーへ入賞した信号を出力                         |     |    |    |          |
| ⑨  | CN9  | 橙 | メイン賞球  | 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に信号出力                         |     |    |    | →賞球線に接続  |
| ⑩  | CN10 | 水 | セキュリティ | RWMクリア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃セリ等異常出力                      |     |    |    |          |