



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年08月16日 121

メーカー名	サミー	
機種名	ぱちんこCR真・北斗無双 第2章	FB
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

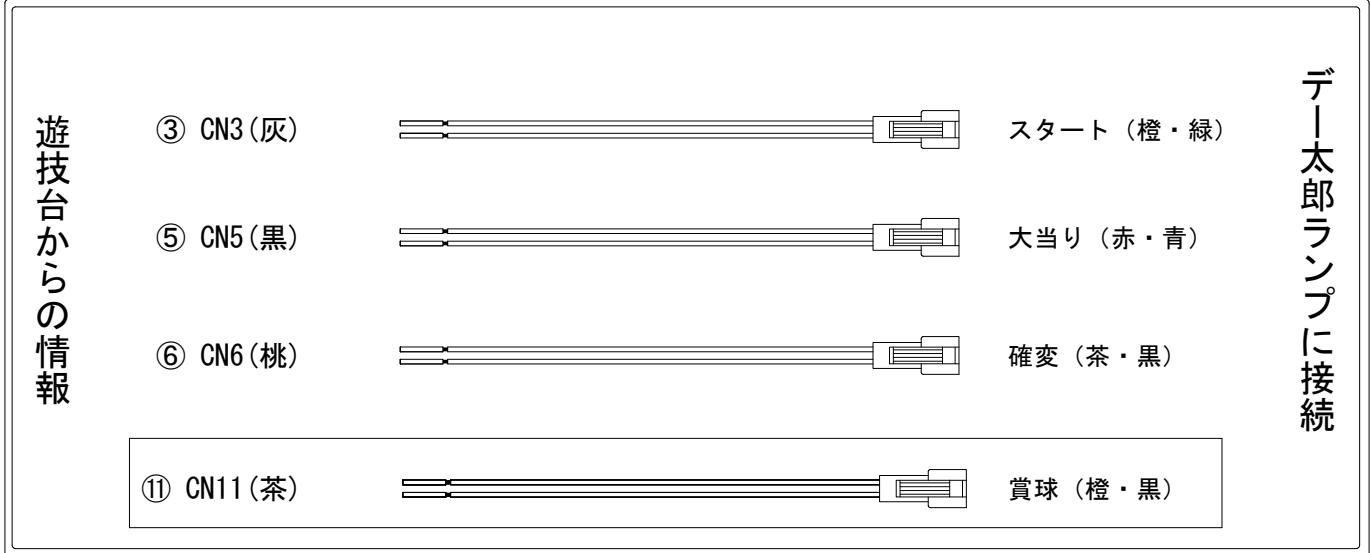

外部端子板

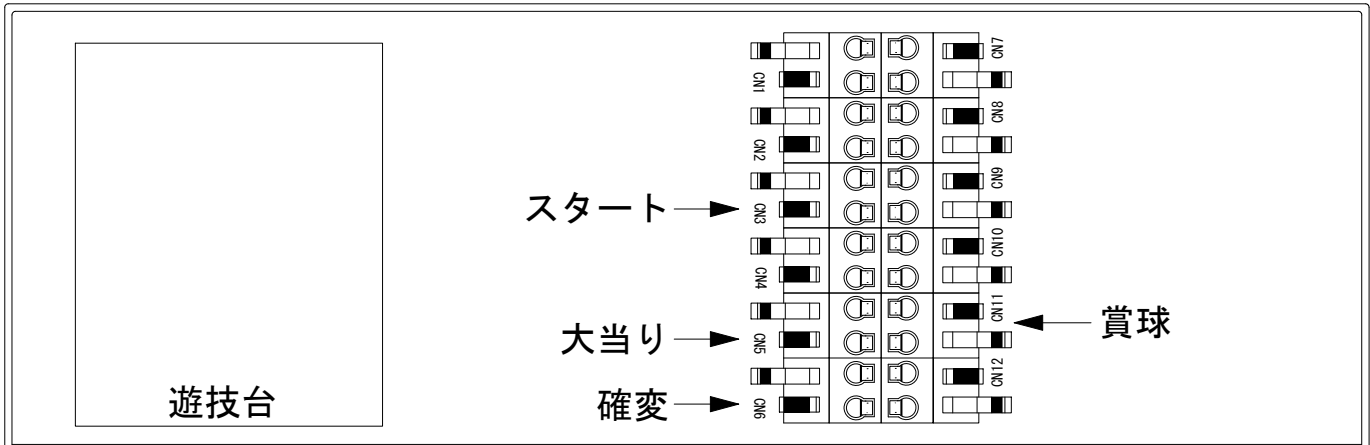

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当	小当	
①	CN1	白	賞球情報	賞球が10個払出される度に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力				
③	CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回に出力				→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口1	始動口1入賞毎及び始動口2入賞毎に出力				
⑤	CN5	黒	当り1	「全ての大当り」の間出力		○		→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	「全ての大当り」・「電サポ中」・電サポ終了後の特図2停止まで出力	○	○		→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	「16R大当り」の間出力		○		
⑧	CN8	赤	当り4	「全ての大当り」の間出力		○		
⑨	CN9	橙	当り5	「全ての大当り」の間出力		○		
⑩	CN10	水	アウトカウント	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に出力				
⑪	CN11	茶	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWM7A7・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃セン等異常出力				