



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年6月28日 61

メーカー名	サミー		
機種名	CR 北斗の拳剛掌	小当無	HVJA
入力変換ハーネスセット	AR		DYR-H470
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

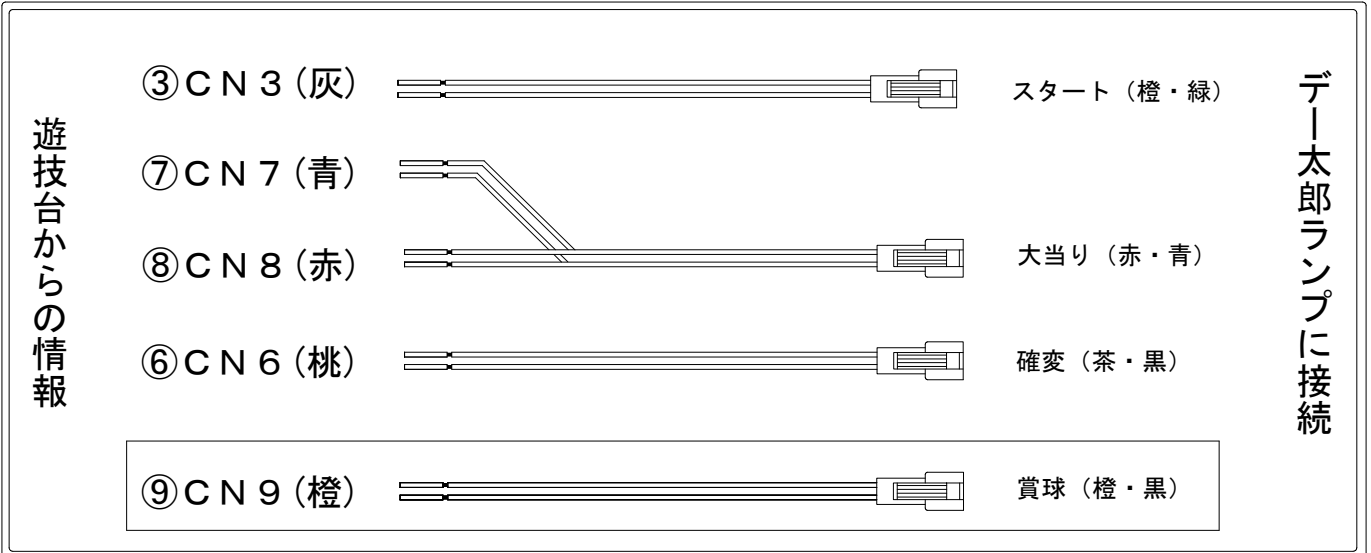

外部端子板

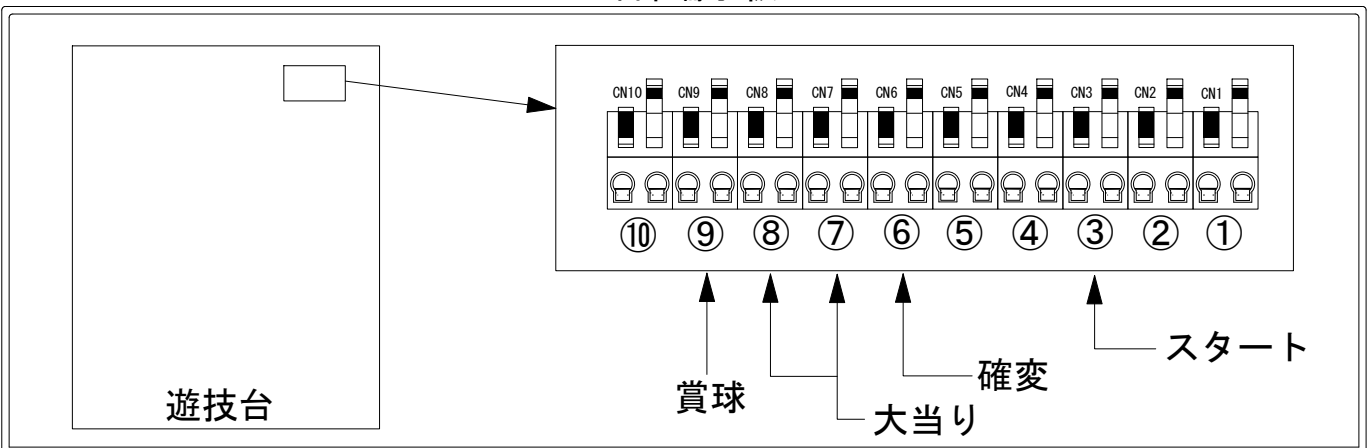

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り				
						16/5R		2R	小当	
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力						
②	CN2	緑	扉・枠開放	遊技機枠、ガラス枠開放中に出力						
③	CN3	灰	図柄確定回数	スタート回数を出力						→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	上始動口又は下始動口入賞時に出力						
⑤	CN5	黒	当り1	大当り・小当り時に出力(時短中の0.5秒開放2R大当り及び小当りを除く)		○		○	○	
⑥	CN6	桃	当り2	大当り・小当り・時短中に出力	○	○		○	○	→確認変に接続
⑦	CN7	青	当り3	16R・5R大当り中に出力		○				→大当りに接続
⑧	CN8	赤	当り4	6.2秒開放2R大当り及び時短未作動時の0.5秒開放2R大当り時に出力				○		→大当りに接続
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力						→賞球線に接続
⑩	CN10	水	セキュリティ	不正出力						

※ 大当り回数に「2R大当り」及び「小当り」を含まない場合は⑦(青)当り3に接続してください。

※ 大当り回数に「小当り」を出力する場合は⑤(黒)当り1に接続してください。