


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年4月18日 71

メーカー名	サミー	
機種名	CRリングにかけろ 1HV	小当り有
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182


ハーネス結線図

遊技台からの情報

- ③ CN 3 (灰)  スタート (橙・緑)
- ⑤ CN 5 (黒)  大当り (赤・青)
- ⑥ CN 6 (桃)  確変 (茶・黒)
- ⑨ CN 9 (橙)  賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続

外部端子板

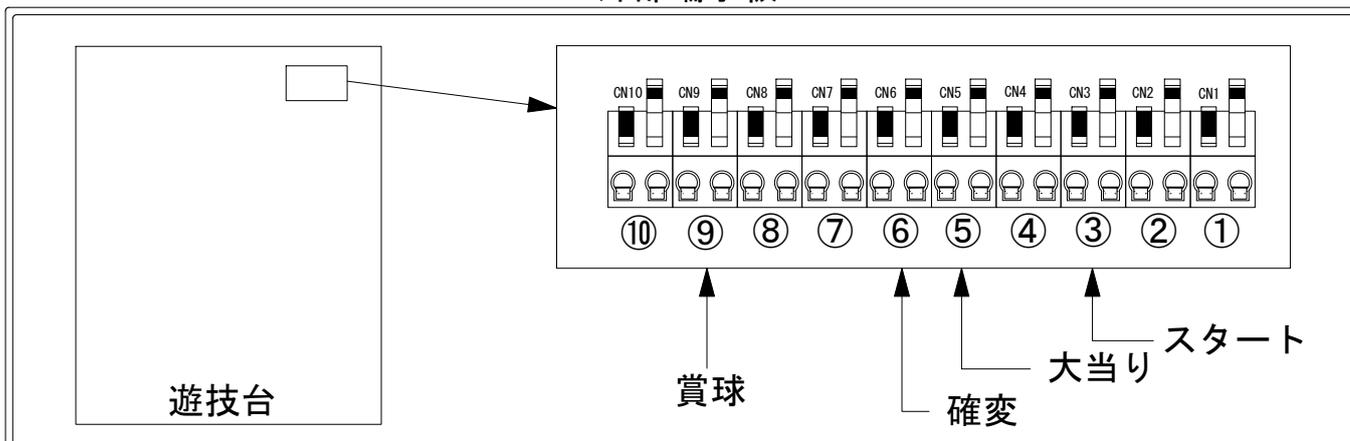

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り				
						16R	5R	2R	小当	
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力						
②	CN2	緑	扉・枠開放	ガラス扉・枠開放中に出力						
③	CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき出力						→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	上始動口又は下始動口入賞1個毎に出力						
⑤	CN5	黒	当り1	大当り・小当り時に出力(開放延長機能作動中の小当りを除く)		○	○	○	○	→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	大当り・開放延長機能作動中に出力	○	○	○	○		→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	「16R大当り」「5R大当り」中に出力		○	○			
⑧	CN8	赤	当り4	「特別図柄の時短未作動時の2R大当り」の間出力				○		
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力						→賞球線に接続
⑩	CN10	水	セキュリティ	不正出力						

※ 大当り回数に「実質出玉無し大当り」及び「小当り」を含まない場合は⑦(青)当り3に接続してください。

※ 大当り回数に「小当り」を含まない場合は「入力変換ハーネスセットAR」を使用して⑦(青)当り3・⑧(赤)当り4に接続してください。