


メーカー名	サミー		
機種名	CR北斗の拳金色	CVJ	小当り有
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>		DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>		DYR-H182


## ハーネス結線図

遊技台からの情報

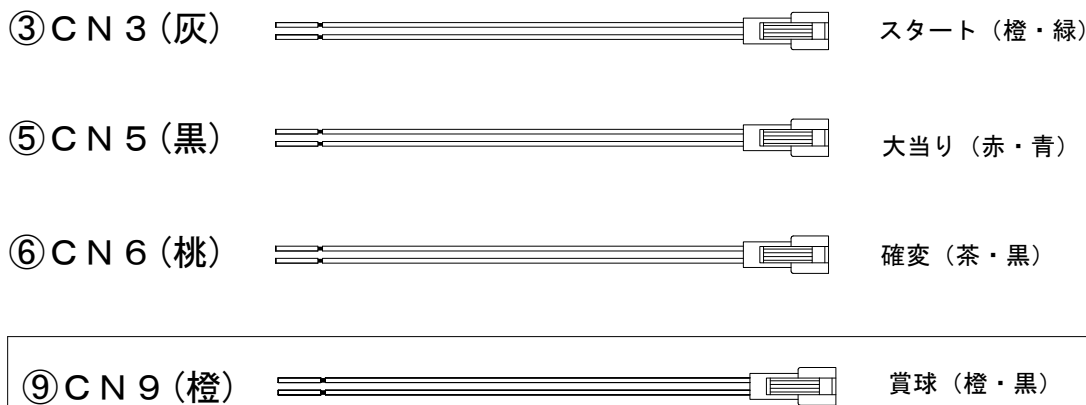

デー太郎ランプに接続

## 外部端子板

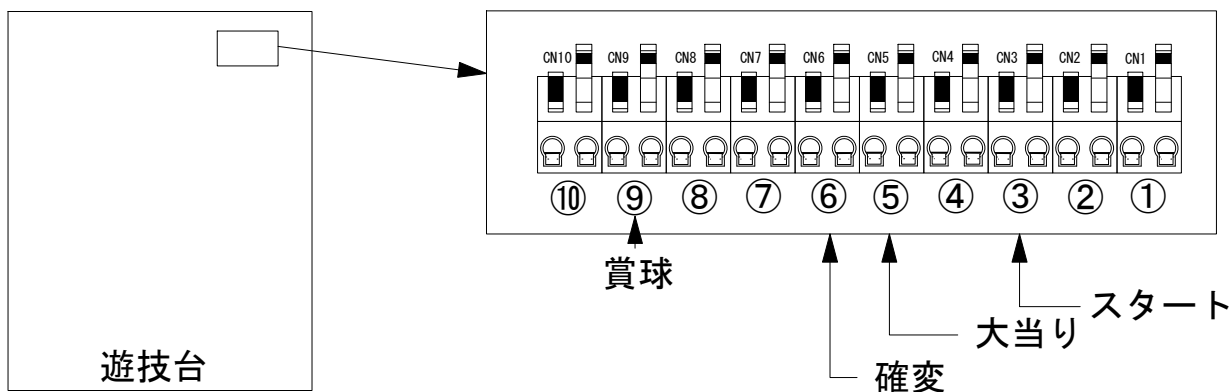

## 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り				
						15R	5R	2R	小当	
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力						
②	CN2	緑	扉・枠開放	ガラス扉・枠開放中に出力						
③	CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき出力						→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	上始動口または下始動口(電子チュー)入賞1個に出力						
⑤	CN5	黒	当り1	大当り・小当り時に出力		○	○	○	○	→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	大当り・開放延長機能作動中に出力	○	○	○	○		→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	「15R大当り」「5R大当り」中に出力		○	○			
⑧	CN8	赤	当り4	2R大当り中に出力				○		
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力						→賞球線に接続
⑩	CN10	水	セキュリティ	RAMクリア・磁気センサ・断線電源・電波センサ・ガラス未検出・異常センサ出力						

※ 時短中の場合「0.5秒開放2R大当り」及び「小当り」は出力しません。

※ 大当り回数に「2R大当り」及び「小当り」を含まない場合は⑦(青)当り3に接続してください。

※ 大当り回数に「小当り」を含まない場合は「入力変換ハーネスセットAR」を使用して⑦(青)当り3・⑧(赤)当り4に接続してください。