

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年10月11日 80

メーカー名	サミー	
機種名	ぱちんこCR蒼天の拳2	HV
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

遊技台からの情報

③ CN 3 (灰) スタート (橙・緑)


⑤ CN 5 (黒) 大当り (赤・青)

⑥ CN 6 (桃) 確変 (茶・黒)

⑨ CN 9 (橙) 賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続

外部端子板

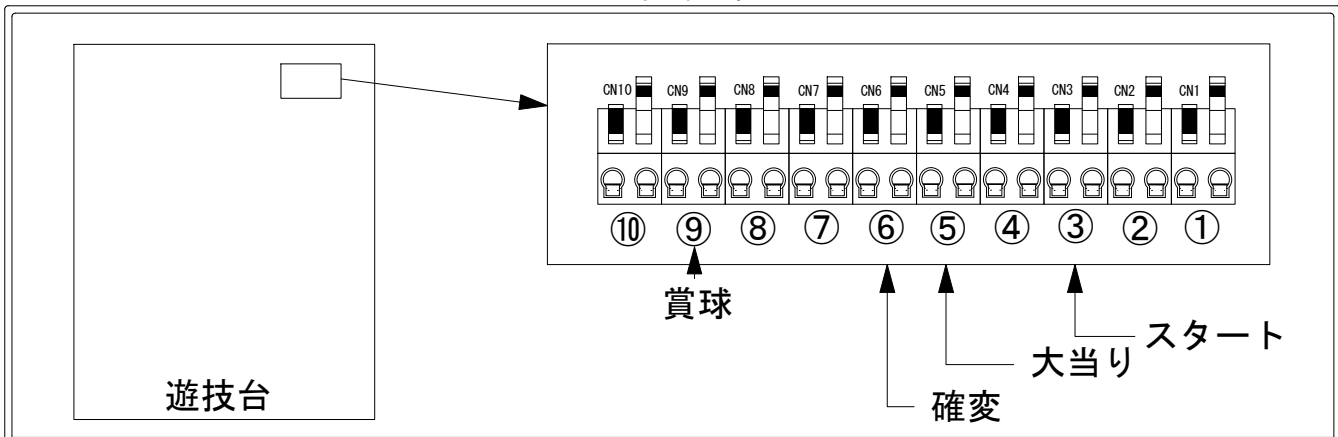

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り			
						※1	※2	小当	
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	ガラス扉・枠開放中に出力					
③	CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき出力					→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	中始動口または右始動口(電チュー)入賞1個に出力					
⑤	CN5	黒	当り1	大当り・小当り時に出力		○	○	○	→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	大当り・開放延長機能作動中に出力	○	○	○		→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	「29秒開放大当り」の間出力		○			
⑧	CN8	赤	当り4	「29秒開放大当り」「時短未作動時の0.052秒開放大当り」の間出力		○	○		
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力					→賞球線に接続
⑩	CN10	水	セキュリティ	RAMクリア・磁気センサ・断線電源・電波センサ・ガラス未検出・異常センサ出力					

※1→「29秒開放大当り」 ※2→「時短未作動時の0.052秒開放大当り」
 ※ 大当り回数に「時短未作動時の0.052秒開放大当り」及び「小当り」を含まない場合は⑦(青)当り3に接続してください。
 ※ 大当り回数に「小当り」を含まない場合は⑧(赤)当り4に接続してください。