



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年11月21日 117

メーカー名	サミー	
機種名	CRぷよぷよ	CA
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

## ハーネス結線図

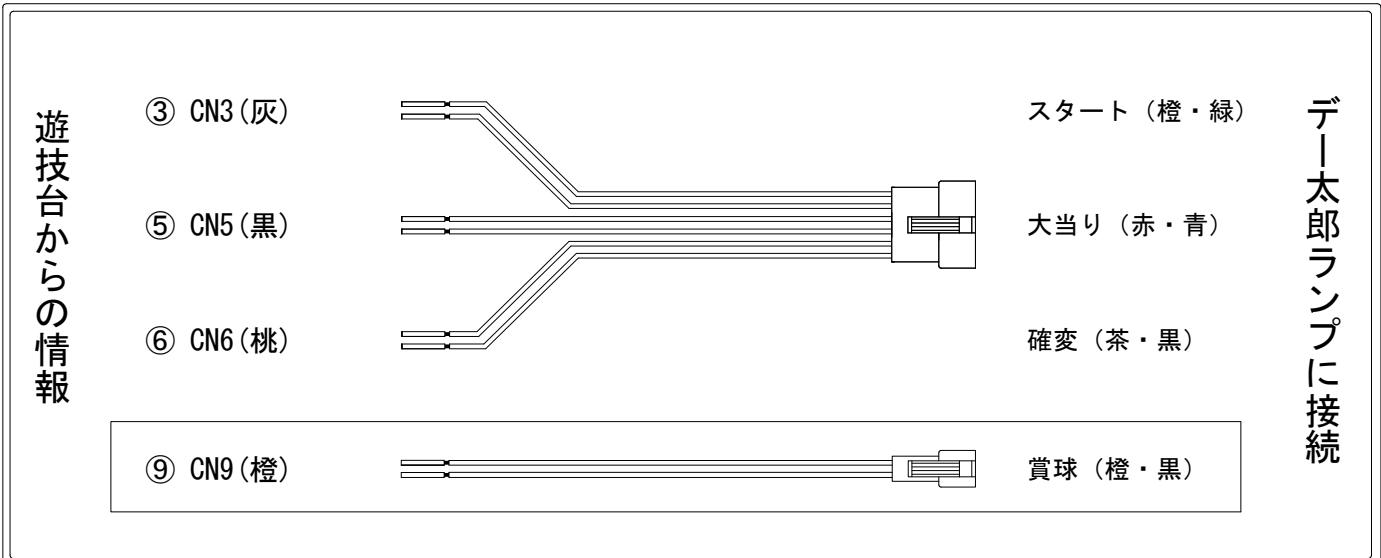

## 外部端子板

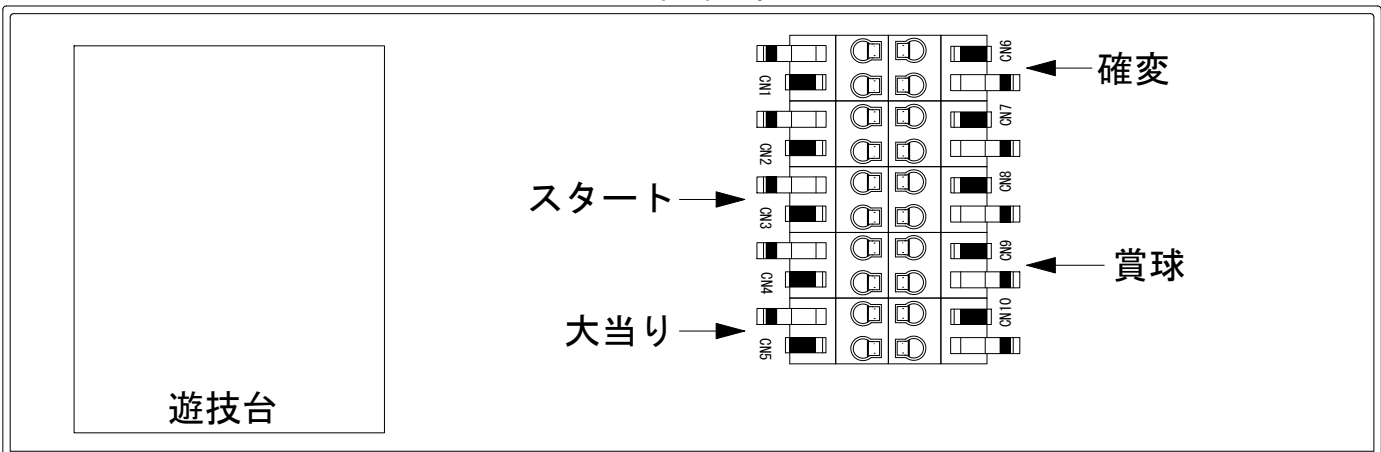

## 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サボ	大当	小当		
①	CN1	白	賞球	賞球が10個払出される度に出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「プラ枠」が開放している間出力					
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき出力					→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	始動口1、始動口3に入賞検出する度、普通電役(電チュー)開始から終了までの間、始動口2に検出する度に出力					
⑤	CN5	黒	当り1	「大当り」の間出力		○			→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	「全ての当り」の間又は「確変中」の間出力	○	○	○		→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	「小当り」の間出力			○		
⑧	CN8	赤	当り4	「確変中(電サボ無)」の間、アタッカーへ入賞した信号を出力					
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に信号出力					→賞球線に接続
⑩	CN10	水	セキュリティ	RWM7/7・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃セツ等異常出力					