



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年04月09日 127

メーカー名	サミー	
機種名	P七つの大罪 強欲Ver.	EXA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

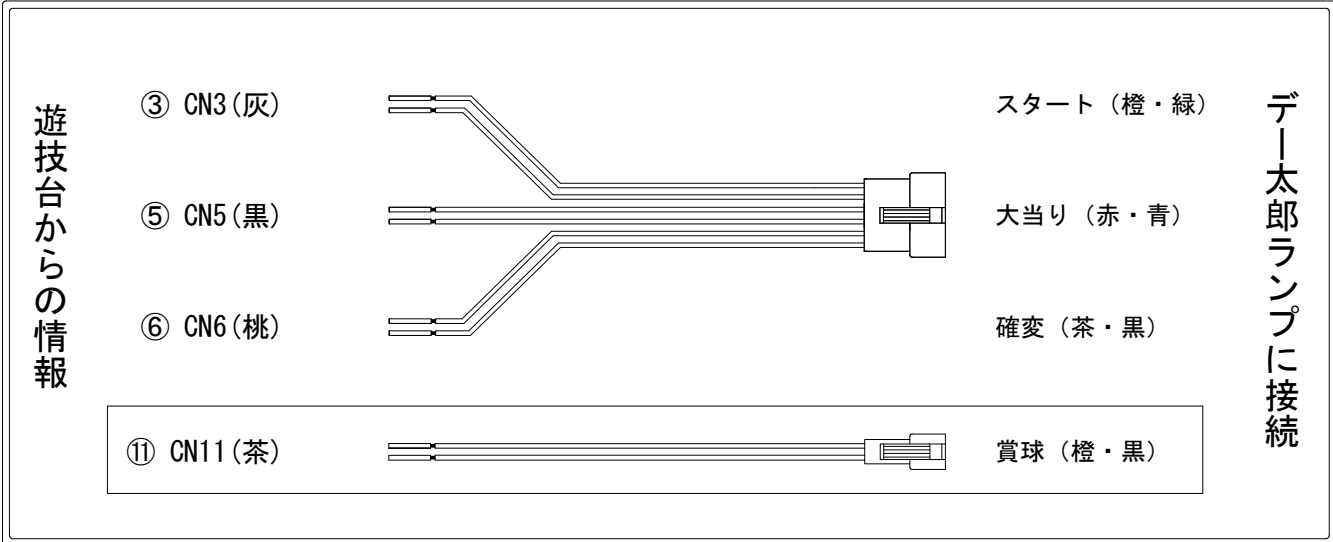

外部端子板

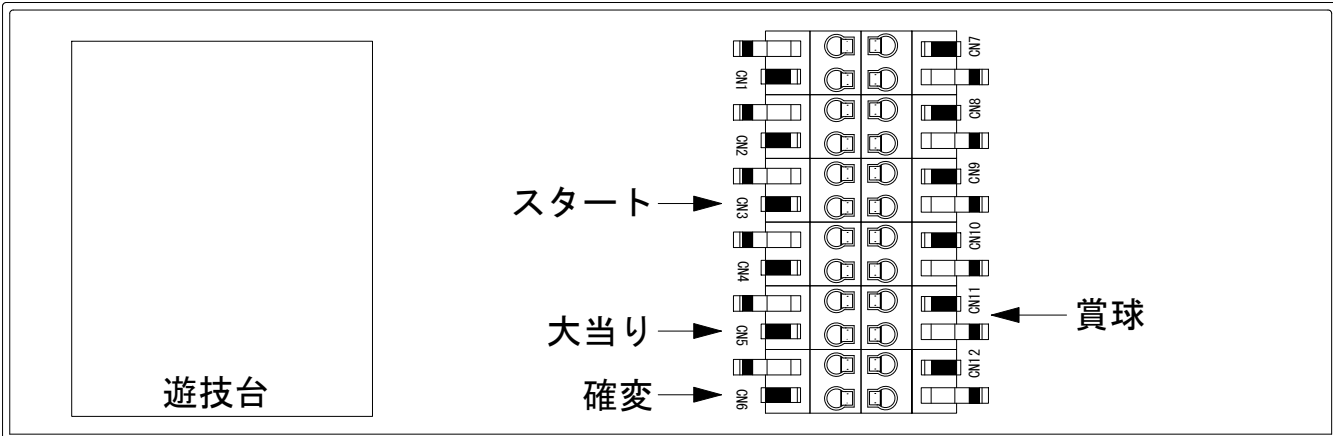

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当	小当		
①	CN1	白	賞球情報	賞球が10個払出される度に出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力					
③	CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回に出力					→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	始動口1入賞毎及び始動口2入賞毎に出力					
⑤	CN5	黒	当り1	「全ての大当り」の間出力		○			→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	「全ての大当り」又は「全小当り」又は「電サポ中」又は特図2の保留が無くなり、特図2の変動停止から図柄表示時間が終了するまでの間に出力	○	○	○		→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	「全ての大当り」又は「全小当り」又は「電サポ中」の間に出力	○	○	○		
⑧	CN8	赤	当り4	「10R大当り」の間出力		○			
⑨	CN9	橙	当り5	電サポ未作動時に始動口2入賞毎に出力					
⑩	CN10	水	アウトカウント	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に出力					
⑪	CN11	茶	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力					→賞球線に接続
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWM/7・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃等異常出力					