


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2022年02月16日 151

メーカー名	サミー		
機種名	P 北斗の拳 8	究極乱世	SSF
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

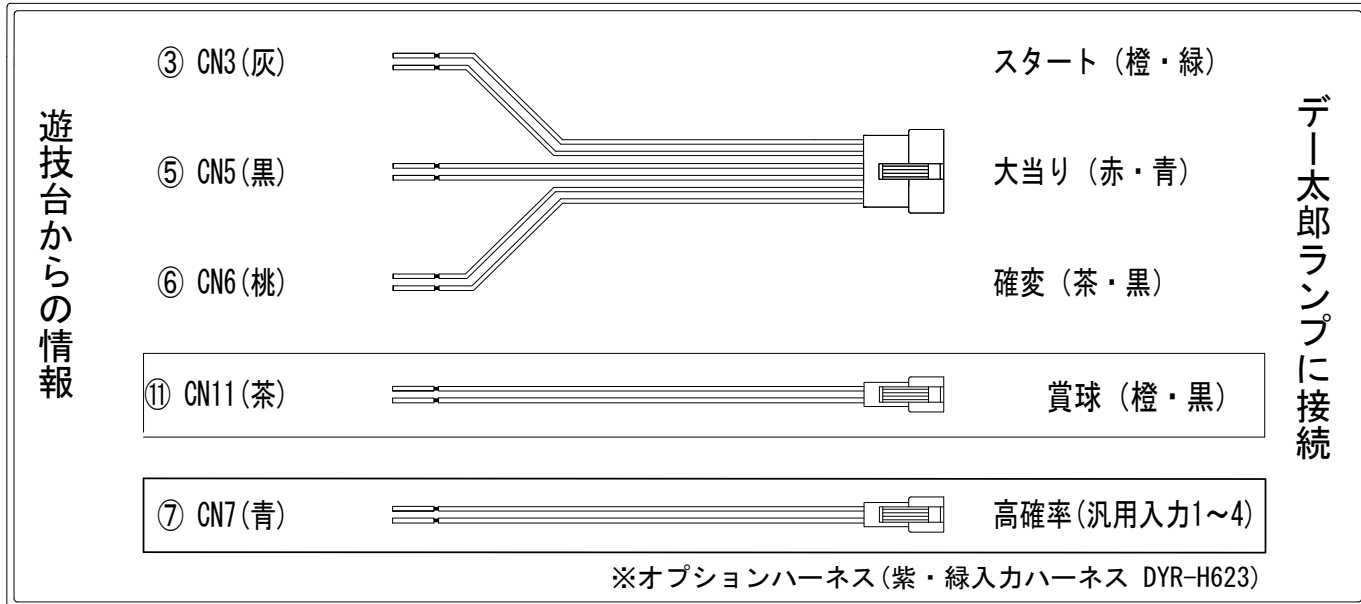

外部端子板

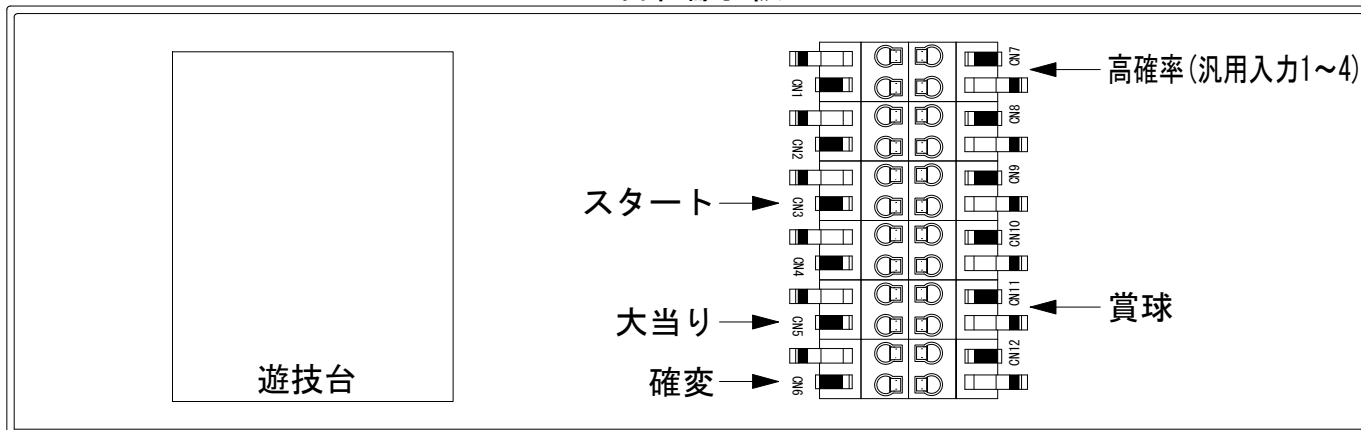

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当	高確率	
①	CN1	白	賞球情報1	賞球が10個払出される度に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力				
③	CN3	灰	外部情報1	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止から0.128秒間出力				→スタートに接続
④	CN4	黄	外部情報2	始動口1入賞又は電チュー(普通電動役物)作動開始から終了後3秒間の間において、始動口2に入賞する度に0.128秒間信号を出力します				
⑤	CN5	黒	外部情報3	「全ての大当たり」の間出力		○		→大当りに接続
⑥	CN6	桃	外部情報4	「全ての大当たり」・「電サポ中」の間出力	○	○	○	→確変に接続
⑦	CN7	青	外部情報5	「高確率状態」の間出力			○	→高確率に接続 ※1 (汎用入力1~4)
⑧	CN8	赤	外部情報6	「10R大当たり」の間出力				
⑨	CN9	橙	外部情報7	「全ての大当たり」の間、または規定回転数を経て遊タイム突入時、電サポ開始から2秒間信号を出力します		○		
⑩	CN10	水	外部情報8	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に出力				
⑪	CN11	茶	賞球情報2	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWM7リア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃セリ等異常出力				

※1 低確率中スタート回数を表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。