


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2023年02月28日 152-1

メーカー名	サミー		
機種名	P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲	GEE	GCD
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

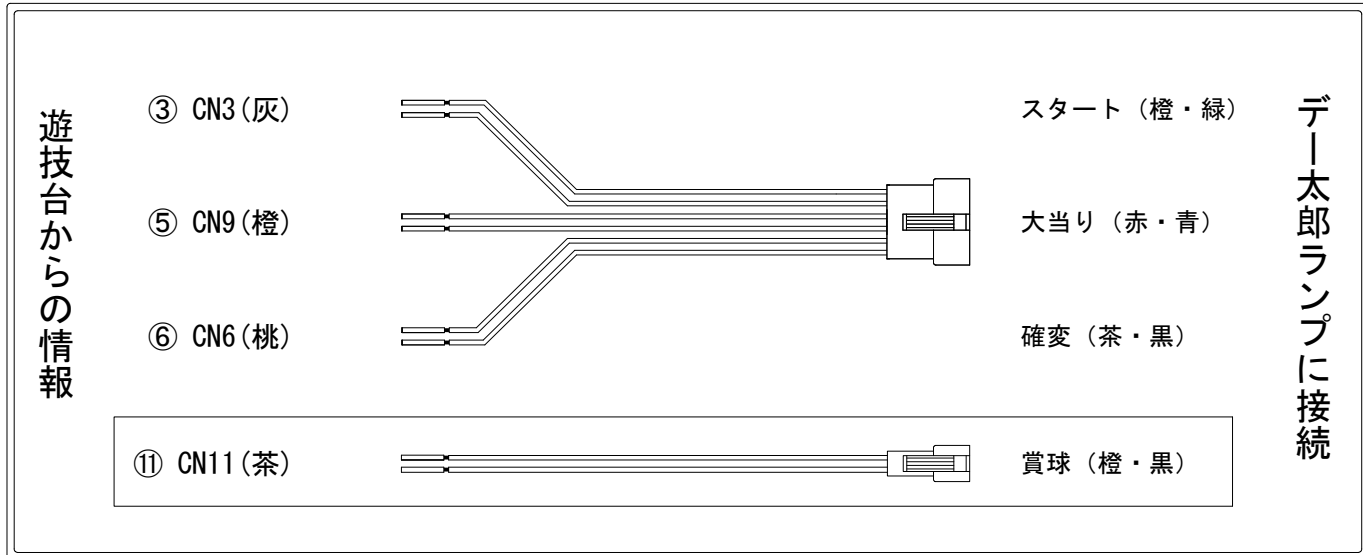

外部端子板

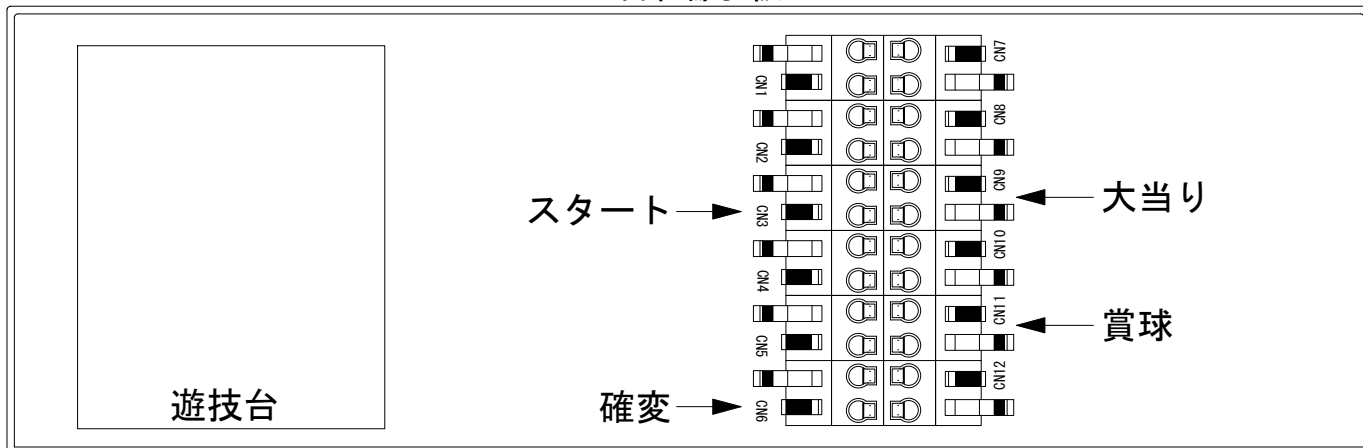

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当			
①	CN1	白	賞球情報1	賞球が10個払出される度に出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力					
③	CN3	灰	外部情報1	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止に出力					→スタートに接続
④	CN4	黄	外部情報2	始動口1入賞又は電チュー(普通電動役物)作動開始から終了後1.02秒間の間に始動口2に入賞する度に0.128秒間信号出力。					
⑤	CN5	黒	外部情報3	全ての大当たり中、特別図柄2大当たり時の大当たり開始画面から終了画面までの間出力		○			
⑥	CN6	桃	外部情報4	全ての大当たり中、電サポ中の間出力	○	○			→確変に接続
⑦	CN7	青	外部情報5	図柄大当たりの間出力					
⑧	CN8	赤	外部情報6	10R大当たり中の間出力					
⑨	CN9	橙	外部情報7	全ての大当たりの間出力		○			→大当りに接続
⑩	CN10	水	外部情報8	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に出力					
⑪	CN11	茶	賞球情報2	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力					→賞球線に接続
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWMクリア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃etc等異常出力					