



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年4月18日 71

メーカー名	サミー		
機種名	CRリングにかけろ 1HV	小当り有	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

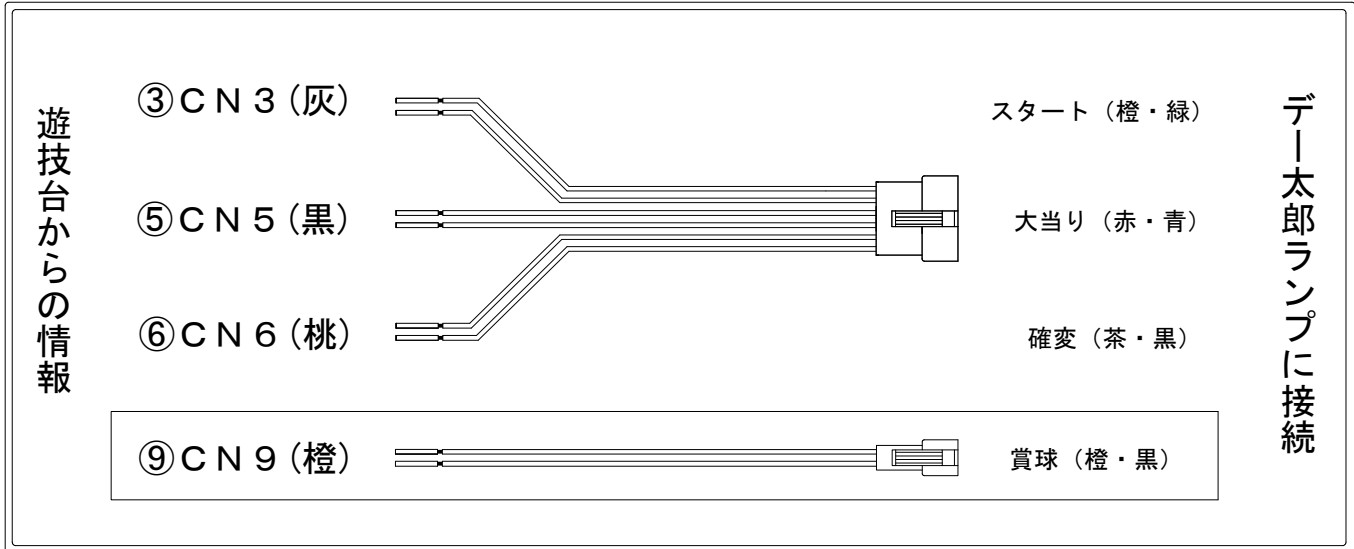

外部端子板

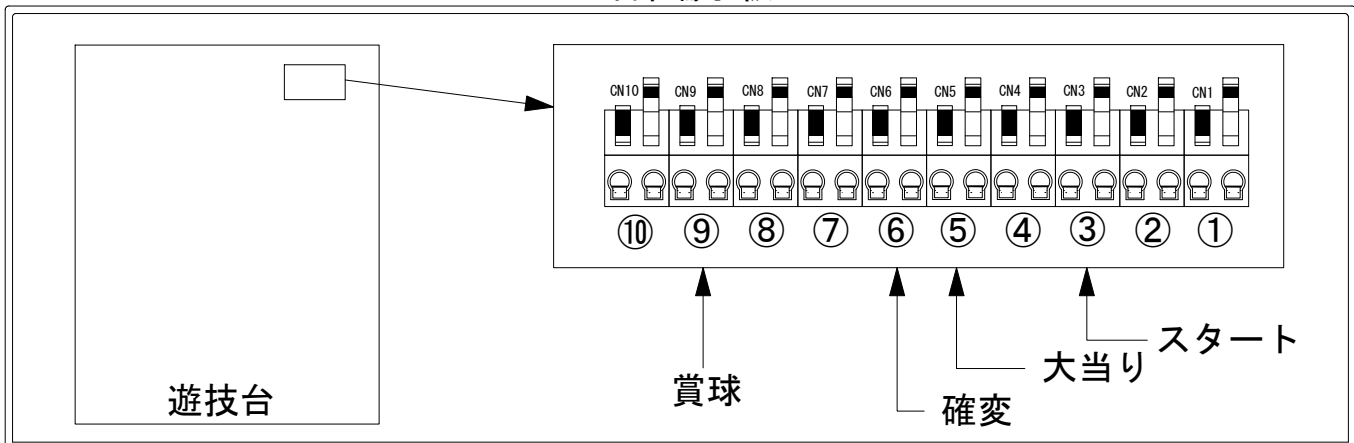

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り			
						16R	5R	2R	小当
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	ガラス扉・枠開放中に出力					
③	CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき出力					
④	CN4	黄	始動口	上始動口又は下始動口入賞1個毎に出力					
⑤	CN5	黒	当り1	大当り・小当り時に出力(開放延長機能作動中の小当りを除く)		○	○	○	○
⑥	CN6	桃	当り2	大当り・開放延長機能作動中に出力	○	○	○	○	
⑦	CN7	青	当り3	「16R大当り」「5R大当り」中に出力		○	○		
⑧	CN8	赤	当り4	「特別図柄の時短未作動時の2R大当り」の間出力				○	
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力					
⑩	CN10	水	セキュリティ	不正出力					

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

※ 大当り回数に「実質出玉無し大当り」及び「小当り」を含まない場合は⑦(青)当り3に接続してください。

※ 大当り回数に「小当り」を含まない場合は「ワンタッチ台接続ハーネスAR」を使用して⑦(青)当り3・⑧(赤)当り4に接続してください。