



デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2011年8月23日 77

メーカー名	サミー		
機種名	CR北斗の拳金色	CVJ	小当り無
ワンタッチ台接続ハーネス	AR		DSH-H030
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

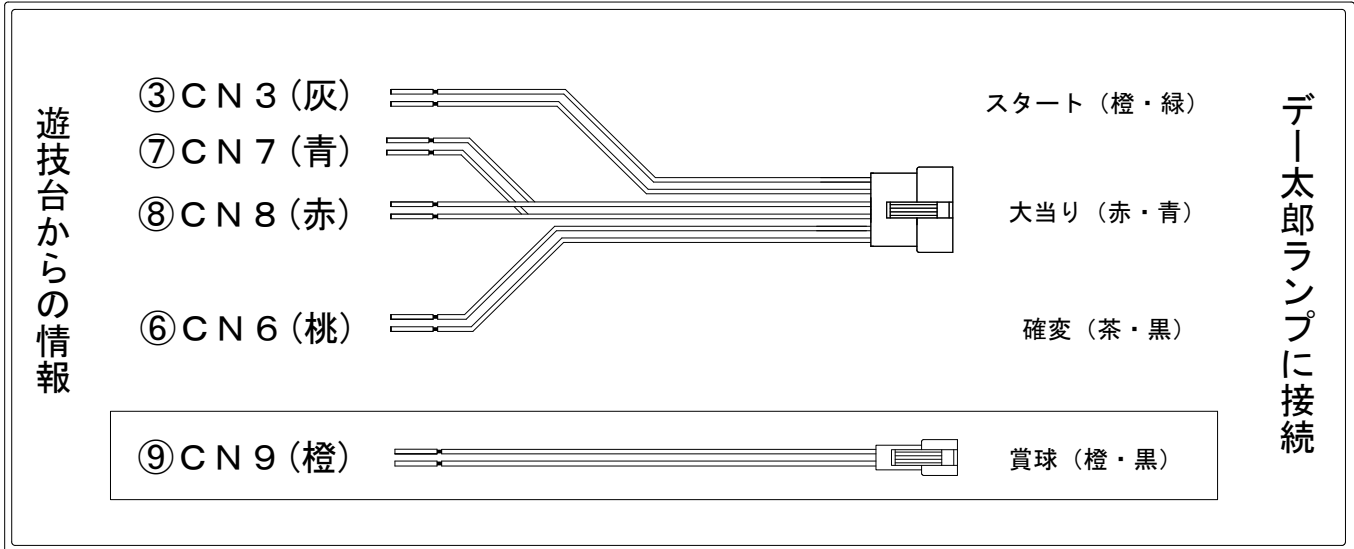

外部端子板

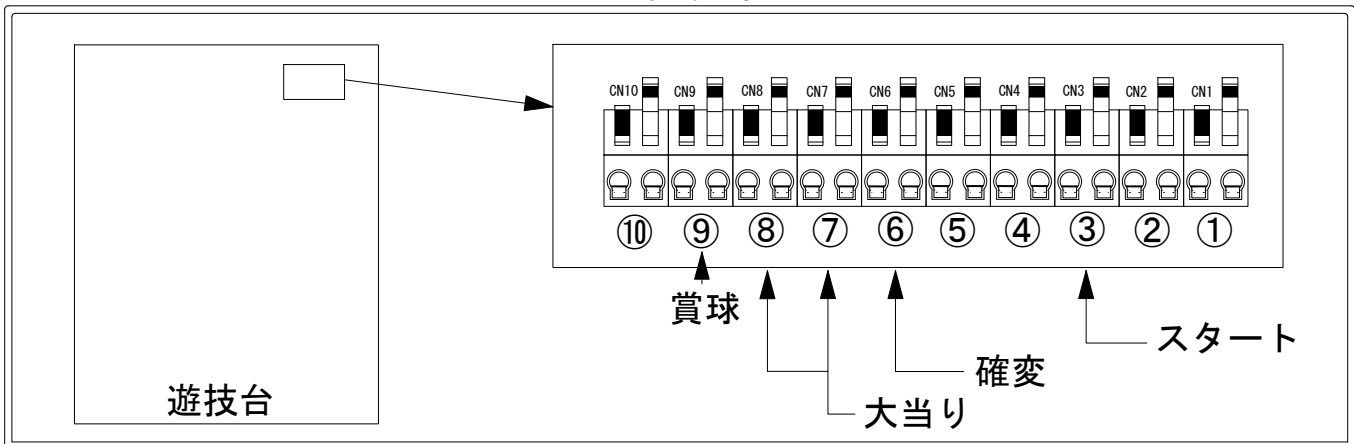

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り				
						15R	5R	2R	小当	
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力						
②	CN2	緑	扉・枠開放	ガラス扉・枠開放中に出力						
③	CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき出力						→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	上始動口または下始動口(電チュー)入賞1個に出力						
⑤	CN5	黒	当り1	大当り・小当り時に出力		○	○	○	○	
⑥	CN6	桃	当り2	大当り・開放延長機能作動中に出力	○	○	○	○		→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	「15R大当り」「5R大当り」中に出力		○	○			→大当りに接続
⑧	CN8	赤	当り4	2R大当り中に出力				○		→大当りに接続
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力						→賞球線に接続
⑩	CN10	水	セキュリティ	RAMクリア・磁気センサ・断線電源・電波センサ・ガラス未検出・異常センサ出力						

- ※ 時短中の場合「0.5秒開放2R大当り」及び「小当り」は出力しません。
- ※ 大当り回数に「2R大当り」及び「小当り」を含まない場合は⑦(青)当り3に接続してください。
- ※ 大当り回数に「小当り」を含む場合は⑤(黒)当り1に接続してください。