



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年03月23日 109-1

| | | | |
|-------------|---------------|----------|--|
| メーカー名 | SANKYO | | |
| 機種名 | CRF LADY GAGA | R G | |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 | |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 | |

ハーネス結線図

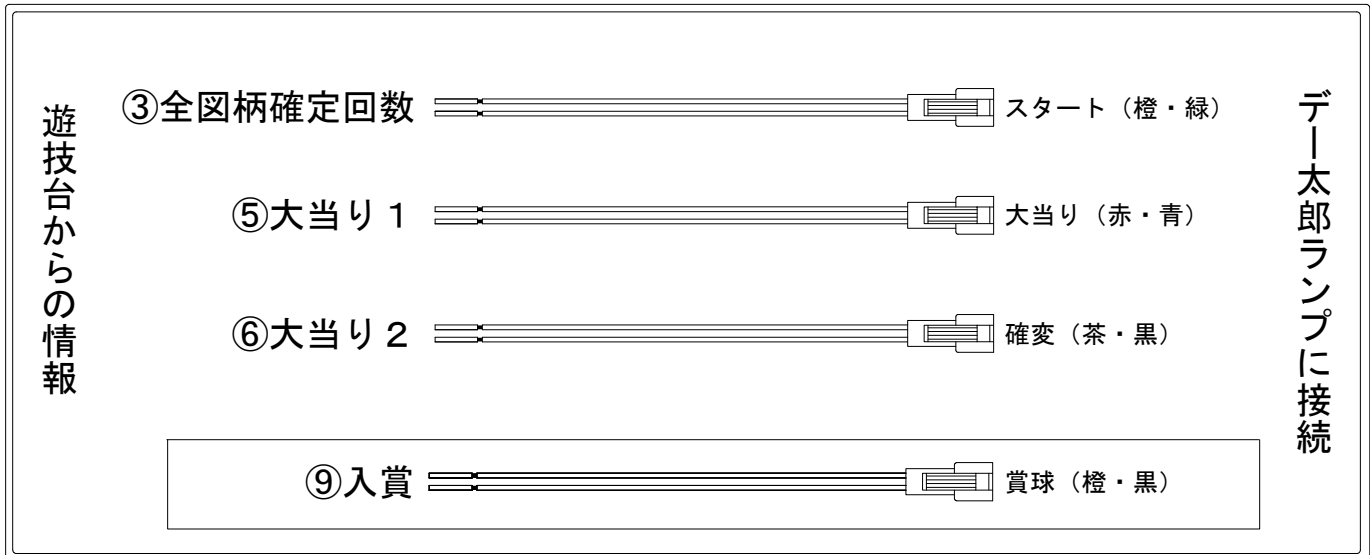

外部端子板

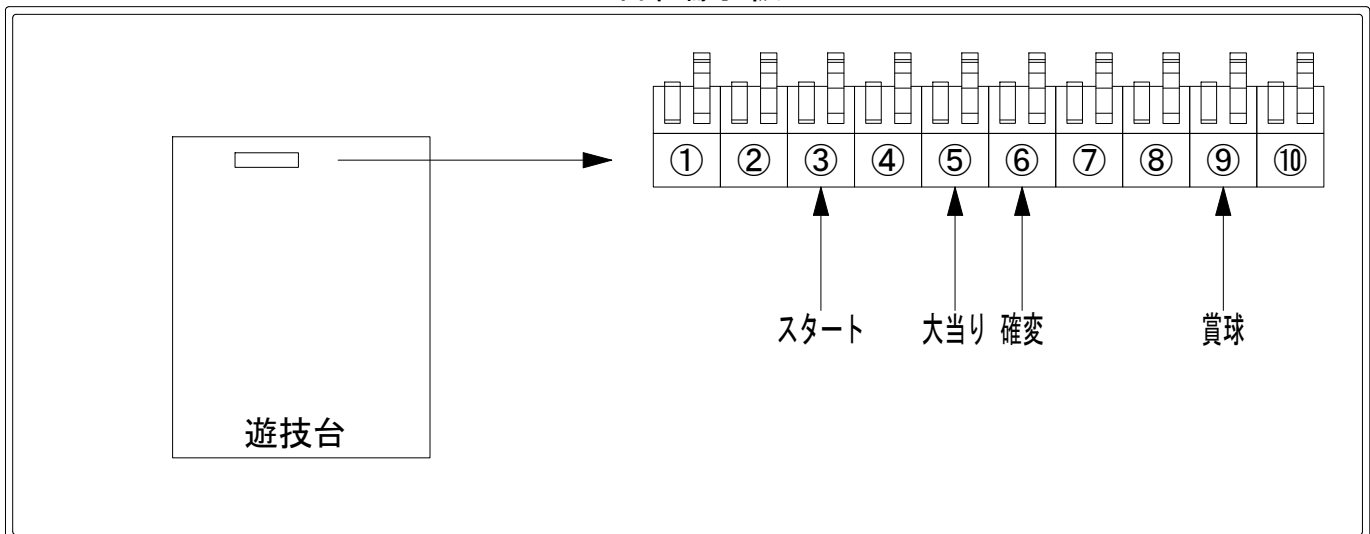

出力情報

| 端子番号 | 端子色 | 出力情報 | 内容 | 高確率 | 大当 | 小当 |
|------|-----|---------|-------------------------------|-----|----|----|
| ① | 白 | 賞球 | 賞球10個毎にON | | | |
| ② | 緑 | 扉・枠開放 | 遊技機の前枠および内枠が開放中にON | | | |
| ③ | 灰 | 全図柄確定回数 | 特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON | | | |
| ④ | 黄 | 全始動口 | 始動口1及び始動口2入賞毎にON | | | |
| ⑤ | 黒 | 大当り 1 | 大当り中ON | | ○ | |
| ⑥ | 桃 | 大当り 2 | 大当り中及び高確率中ON | ○ | ○ | |
| ⑦ | 青 | 大当り 3 | 大当り中及び高確率時の小当り中ON | | ○ | ○ |
| ⑧ | 赤 | 大当り 4 | 特定図柄の大当り中の高確率変動決定領域通過時にON | | | |
| ⑨ | 橙 | 入賞 | 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON | | | |
| ⑩ | 水 | セキュリティ | 電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON | | | |

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続