



デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2009年1月26日 57


メーカー名	SANKYO		
機種名	CR. パワフルワールド		
入力変換ハーネスセット	B	DYR-H172	
賞球入力変換ハーネス	G	DYR-H187	


ハーネス結線図

デー太郎ランプに接続

スタート (橙・緑)  図柄確定回数 1


大当り (赤・青)  大当り 1

確変 (茶・黒)  大当り 2

賞球 (橙・黒)  賞球

遊技台からの情報

外部端子板

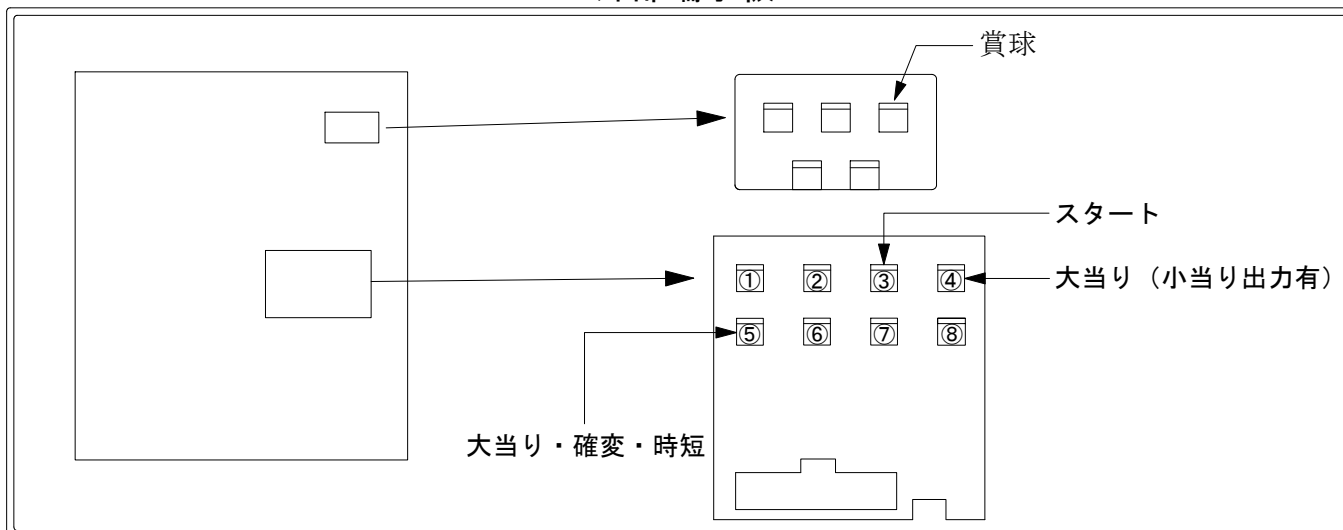

出力情報

			大当り			
			確変	16・8・4R	2R	小当
①	始動口1	始動口1・2・3出力				
②	図柄確定回数2	図柄確定回数1停止時に出力				
③	図柄確定回数1	図柄確定回数1・2停止時に出力				
④	大当り1	大当り中に出力 (小当り有)		○	○	○
⑤	大当り2	大当り中・確変中に出力	○	○	○	
⑥	時短	確変・時短中に出力	○			
⑦	始動口2	始動口3に入賞時に出力				
⑧	大当り3	大当り中に出力 (小当り無)		○	○	

→スタートに接続
→大当りに接続
→確変に接続

※小当りを大当りに出力しない場合は大当り3に接続