



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年01月21日 89-1

メーカー名	SANKYO	
機種名	CRフィーバー涼宮ハルヒの憂鬱	Z Y
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

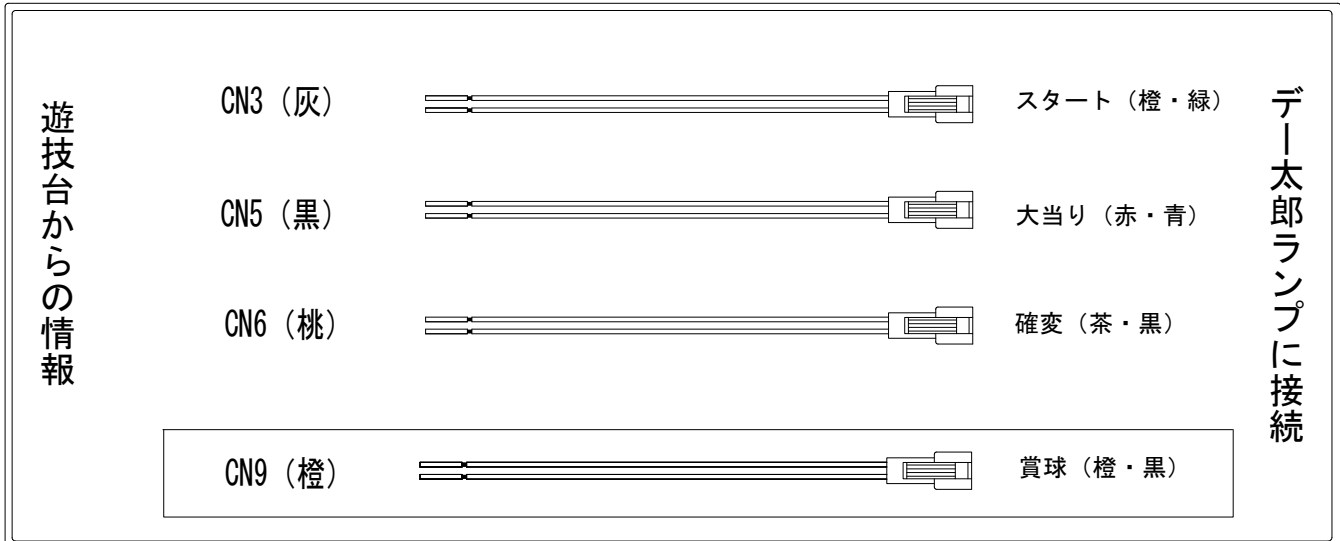

## 外部端子板

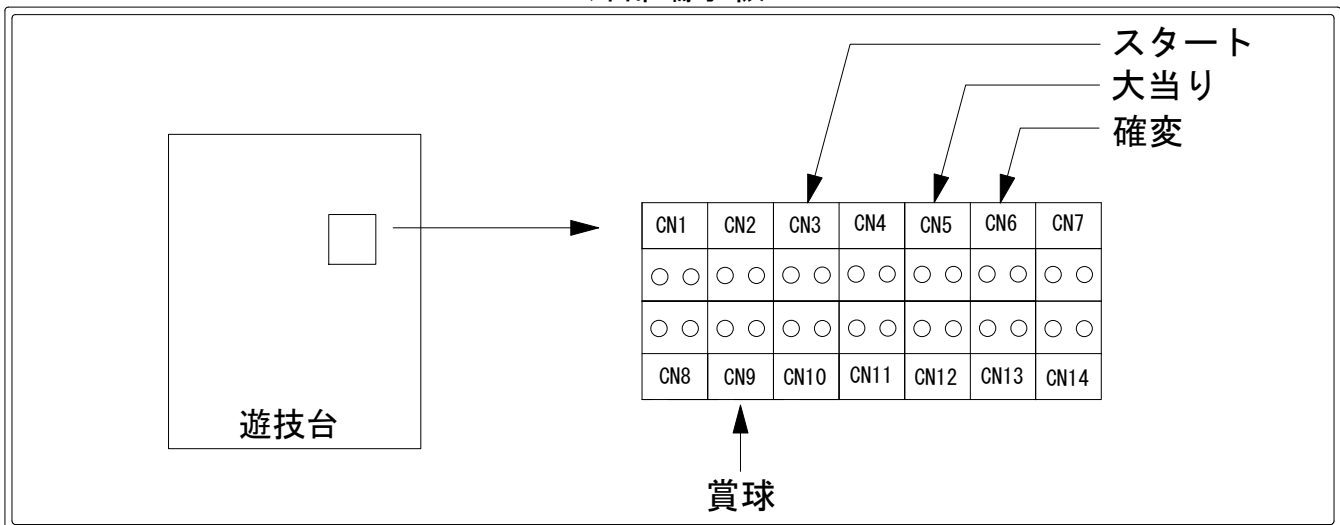

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	※1	※2
①	白	賞球	賞球10個毎にON			
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中ON			
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1、及び特別図柄2の停止毎にON			
④	黄	図柄確定回数1	特別図柄1の停止毎にON			
⑤	黒	大当り1	大当り中ON		○	
⑥	桃	大当り2	大当り中及び高ベース中ON	○	○	
⑦	青	小当り1	特別電動役物1(上7ヶヶ-)の開放時ON			○
⑧	赤	小当り2	特別電動役物1(上7ヶヶ-)の入賞時ON			○
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON			
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時ON			
⑪	茶	全始動口	始動口1及び始動口2への入賞毎にON			
⑫	紫	始動口1	始動口1への入賞毎にON			
⑬	黄緑	大当り3	低ベース中の特定領域通過による大当り中ON			
⑭	ロゼ	ゲート	ゲート1への通過毎にON			

→スタートに接続

→大当りに接続  
→確変に接続

→賞球線に接続

※1→大当り ※2→小当り