



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2024年10月29日 170

メーカー名	SANKYO		
機種名	P Fからくりサーカス2 運命ver.		T
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

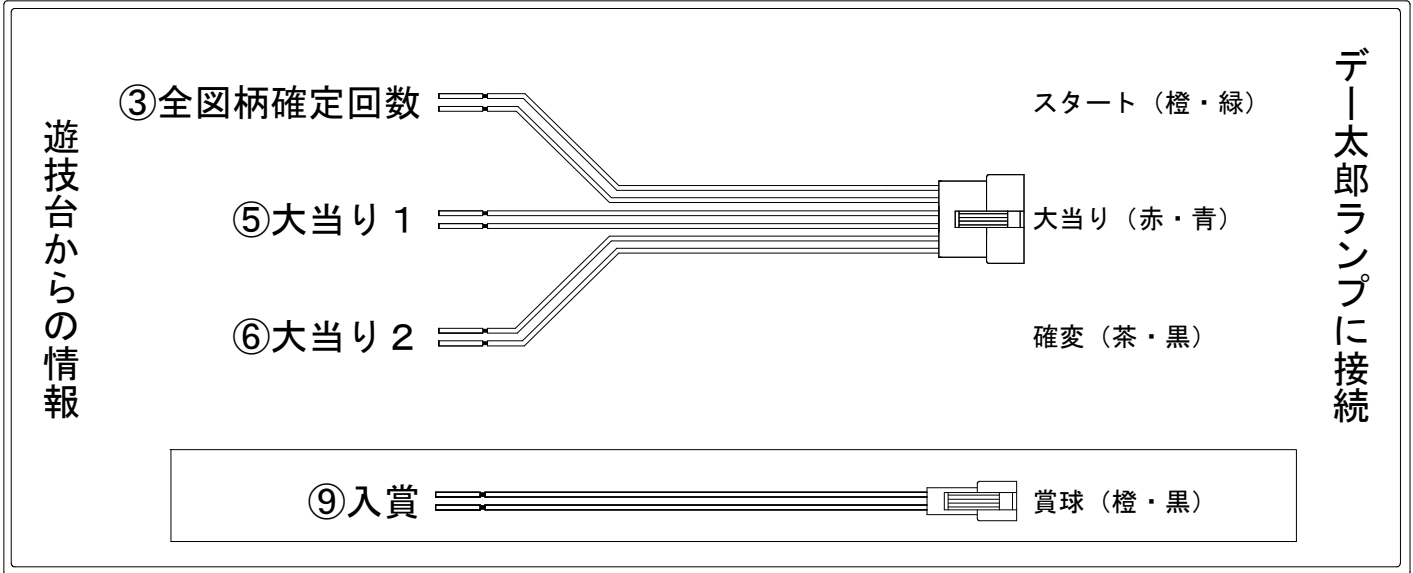

外部端子板

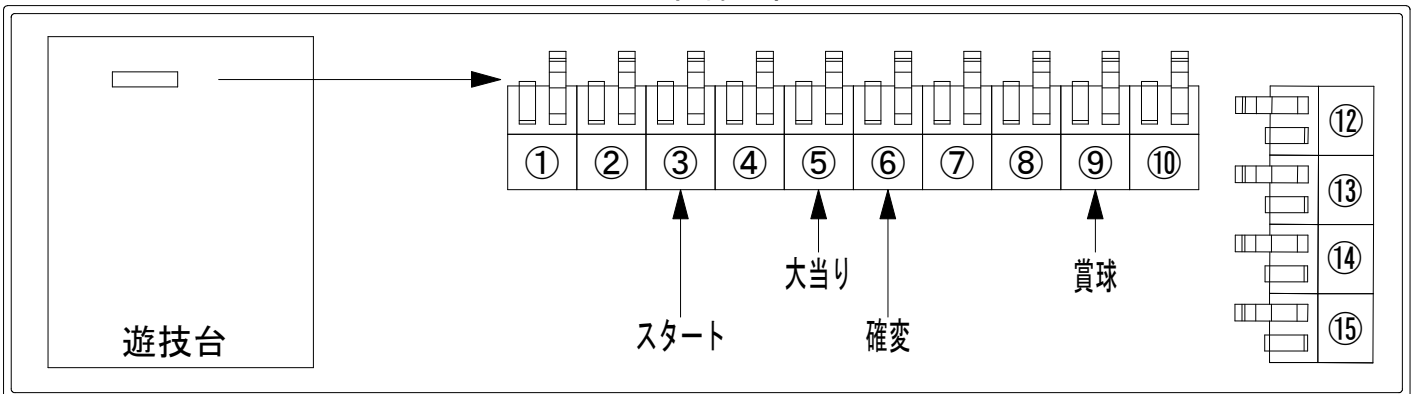

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	大当	右打ち	
①	白	賞球	賞球10個毎にON			
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON			
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1および特別図柄2の大当り、小当りの変動または特定状態で変動を開始した普通図柄の変動停止でON			→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎にON			
⑤	黒	大当り1	大当り中、小当り中ON	○		→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当り中および右打ち状態中ON	○	○	→確変に接続
⑦	青	大当り3	大当り中ON	○		
⑧	赤	アウト	アウト確認スイッチ通過時、10個毎にON			
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON			→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON			
⑫	茶	盤面出力1	始動口1への入賞毎にON			
⑬	紫	盤面出力2	始動口2への入賞毎にON			
⑭	黄緑	盤面出力3	特定状態の普図当り毎にON			
⑮	ロゼ	盤面出力4	c時短図柄停止時にON			