



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年7月14日 72-1

メーカー名	SANKYO		
機種名	CRFらんま1/2 温泉アスレチック編 天・魂・魂7		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

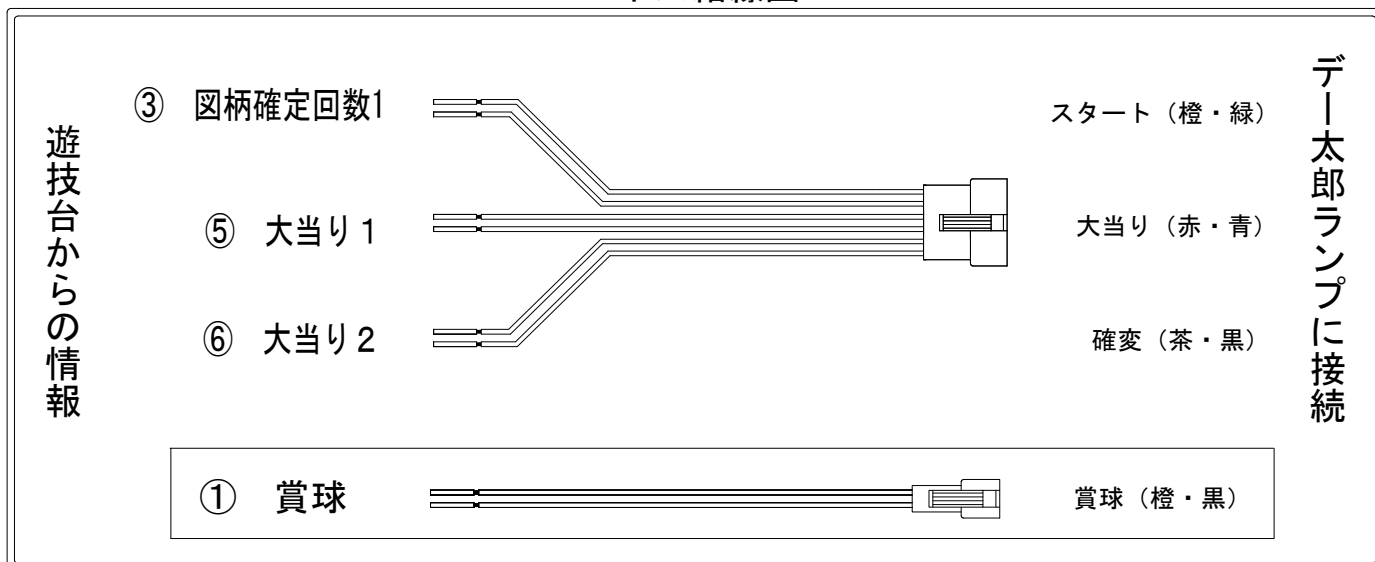

## 外部端子板

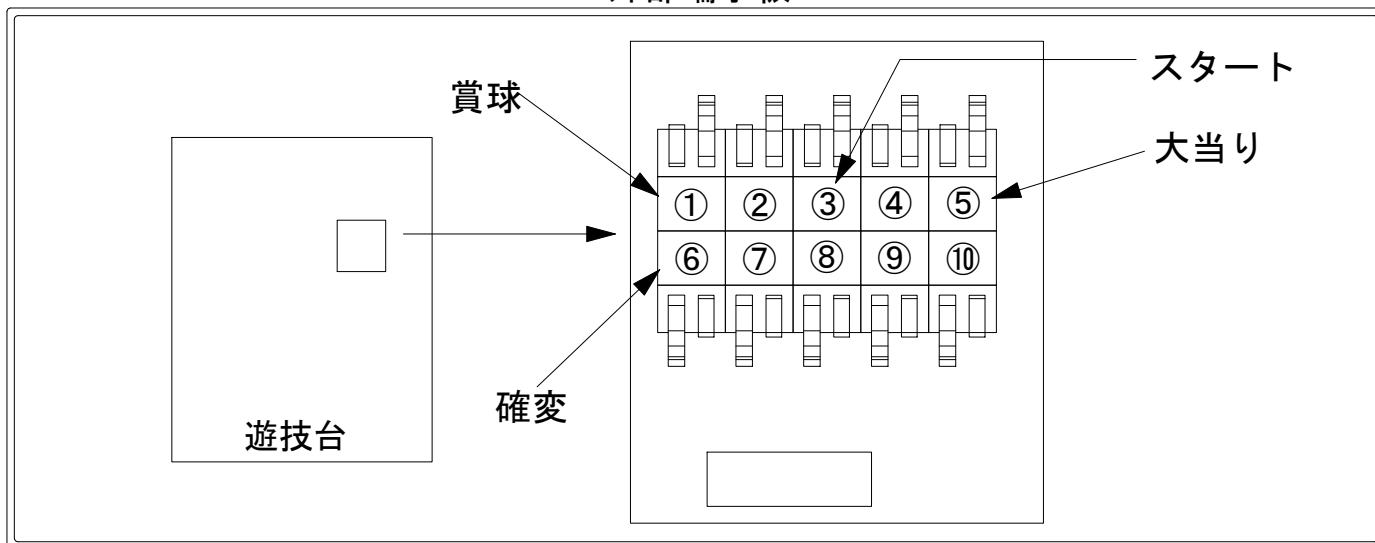

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	潜伏	小当
①	白	賞球	賞球10個毎に出力				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中に出力				
③	灰	図柄確定回数1	特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力				
④	黄	始動口1	始動口1および始動口2入賞毎に出力				
⑤	黒	大当り1	大当り中および小当り中に出力		○	○	○
⑥	桃	大当り2	大当り中、小当り中、および高ベース中に出力	○	○	○	○
⑦	青	大当り3	大当り中に出力(大当り終了後、高ベースとなる大当り中)		○		
⑧	赤	大当り4	大当り中に出力(大当り終了後、高ベースとなる大当り中)および高ベース中に出力	○	○		
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF				
⑩	水	セキュリティ	電源投入時・異常入賞・磁気検出・電波検出・スイッチ異常時に出力				

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

※1 小当りを大当り回数に含まない場合は大当り3に大当りを接続、大当り4に確変を接続してください。