



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年01月21日 89-1

| | | |
|--------------|-----------------|----------|
| メーカー名 | SANKYO | |
| 機種名 | CRフィーバー涼宮ハルヒの憂鬱 | Z Y |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

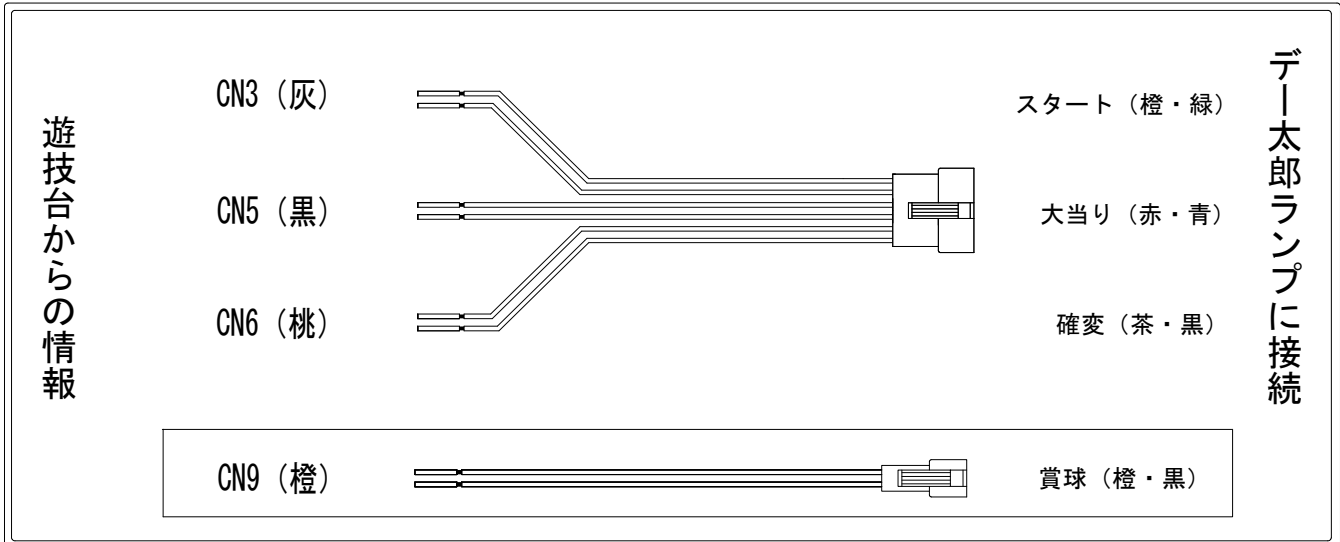

外部端子板

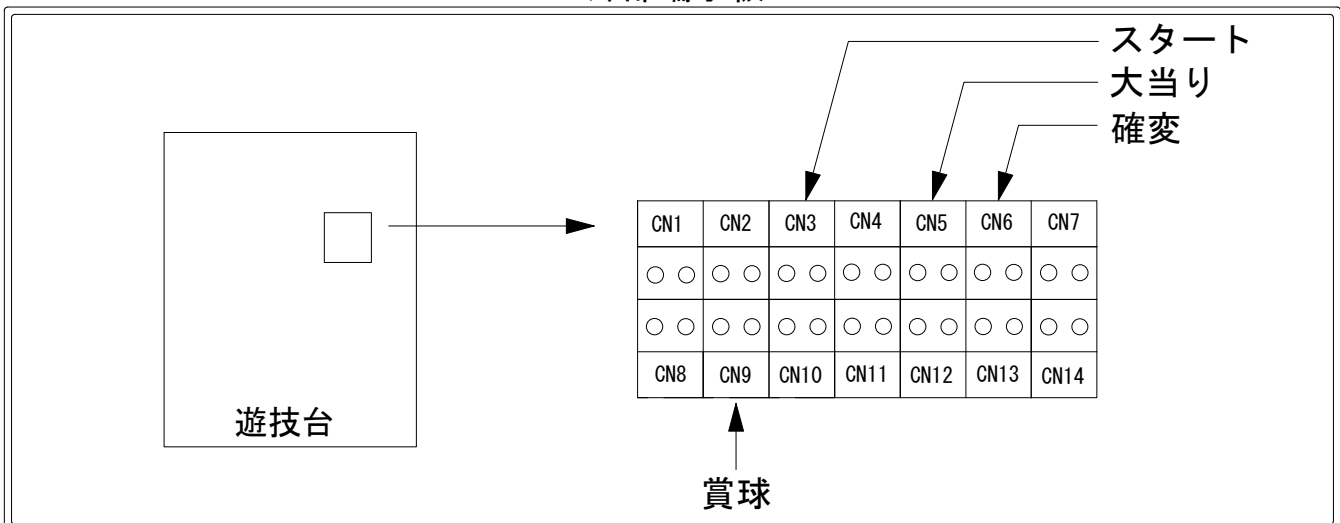

出力情報

| 端子番号 | 端子色 | 出力情報 | 内容 | 高ベース | ※1 | ※2 |
|------|-----|---------|------------------------------|------|----|----|
| ① | 白 | 賞球 | 賞球10個毎にON | | | |
| ② | 緑 | 扉・枠開放 | 遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中ON | | | |
| ③ | 灰 | 全図柄確定回数 | 特別図柄1、及び特別図柄2の停止毎にON | | | |
| ④ | 黄 | 図柄確定回数1 | 特別図柄1の停止毎にON | | | |
| ⑤ | 黒 | 大当り1 | 大当り中ON | | ○ | |
| ⑥ | 桃 | 大当り2 | 大当り中及び高ベース中ON | ○ | ○ | |
| ⑦ | 青 | 小当り1 | 特別電動役物1(上7ツッカー)の開放時ON | | | ○ |
| ⑧ | 赤 | 小当り2 | 特別電動役物1(上7ツッカー)の入賞時ON | | | ○ |
| ⑨ | 橙 | 入賞 | 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON | | | |
| ⑩ | 水 | セキュリティ | 電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時ON | | | |
| ⑪ | 茶 | 全始動口 | 始動口1及び始動口2への入賞毎にON | | | |
| ⑫ | 紫 | 始動口1 | 始動口1への入賞毎にON | | | |
| ⑬ | 黄緑 | 大当り3 | 低ベース中の特定領域通過による大当り中ON | | | |
| ⑭ | ロゼ | ゲート | ゲート1への通過毎にON | | | |

※1→大当り ※2→小当り

→スタートに接続
→大当りに接続
→確変に接続
→賞球線に接続